

Instrukcja obsługi telefonu

myPhone HAMMER 2+



Dziękujemy za wybór telefonu myPhone Hammer 2. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

Telefon myPhone Hammer 2+ przeznaczony jest do użytku w sieci GSM o częstotliwości 900/1800 MHz oraz WCDMA 850/1900/2100 MHz.

Wytrzymała, wodoodporna i pyłoszczelna obudowa, kontrastowy, kolorowy wyświetlacz, latarka, Bluetooth, - to znaki szczególne telefonu myPhone Hammer 2+.

BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Nie należy korzystać z telefonu podczas prowadzenia pojazdów.

ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia,

które z kolei mogą wpływać na jakość wykonywanych połączeń.

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE

Wyłącz urządzenie w samolocie, ponieważ może ono zakłócać pracę znajdujących się w nim urządzeń.

Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel medyczny.

PROFESJONALNY SERWIS

Ten produkt może być naprawiany oraz mieć aktualizowane oprogramowanie tylko i wyłącznie przez wykwalifikowany serwis firmy myPhone lub jego autoryzowany odpowiednik.

Naprawa telefonu przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem telefonu i utratą gwarancji.

AKUMULATOR I AKCESORIA

Należy unikać wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora.

Należy unikać kontaktu akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami. Taki kontakt może doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora.

Akumulatora należy używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

Nieużywaną ładowarkę należy odłączać

od zasilania sieciowego. Zbyt długie ładowanie akumulatora może spowodować jego uszkodzenie. W związku z tym, nie należy jednorazowo ładować akumulatora dłużej niż 3 dni.

Należy używać tylko oryginalnych akcesoriów marki myPhone dostępnych w zestawie z telefonem.

POŁĄCZENIA ALARMOWE

Wykonywanie połączeń alarmowych z telefonu może nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach.

Zaleca się, aby znaleźć alternatywny sposób powiadamiania służb ratowniczych w przypadku wyjazdu na niezagospodarowane lub odległe tereny.

DZIECI

Telefon nie jest zabawką. Przechowuj

urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI OBSŁUGI

Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zapoznać się z informacjami o środkach ostrożności oraz instrukcją obsługi telefonu.

W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia telefonu.

Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć na stronie internetowej firmy: www.myphone.pl.

W zależności od zainstalowanej wersji oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w tej instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.

W zależności od kraju, operatora, karty SIM czy wersji modelu, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

OSTRZEŻENIE

Telefon myPhone Hammer 2+ posiada certyfikat IP67, zgodnie z którym jest on pyłoszczelny i wodoodporny.

Aby ochrona telefonu przed wilgocią lub zapyleniem była zachowana powinien on być używany zgodnie z instrukcją obsługi oraz zachowane muszą być szczególne środki, które zapobiegną uszkodzeniu obudowy telefonu i wszelkich gumowych uszczelek. Ważne jest również, aby klapka baterii była zamontowana prawidłowo – bez żadnych szczelin i z poprawnie ułożoną uszczelką oraz aby na membranach głośników nie było

żadnych zanieczyszczeń (np. opiłków metalu). Radzimy także aby bez powodu telefonu nie zanurzać w wodzie.

W przypadku stwierdzenia niewłaściwej eksploatacji w wyniku nieprzestrzegania powyższych zasad reklamacje dotyczące nie spełniania przez telefon ochrony przed zawilgoceniem oraz zapyleniem nie będą realizowane.

Producent:

myPhone Sp. z o.o.

ul. Krakowska 119

50-428 Wrocław

Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@myphone.pl

Strona internetowa: www.myphone.pl

Spis treści

Spis treści	10
Zawartość zestawu myPhone Hammer 2+...	14
Parametry techniczne telefonu myPhone Hammer 2+	15
1. Wygląd telefonu – wprowadzenie	16
Widok telefonu oraz jego klawisze i funkcje	16
Włączanie i wyłączanie telefonu	18
Montaż karty SIM, karty pamięci oraz akumulatora.....	18
Ładowanie telefonu.....	20
Informacje na temat wskaźnika rozładowania akumulatora.....	21
2. Korzystanie z podstawowych funkcji	22
Blokada klawiatury telefonu	22
Dostęp do menu telefonu	22
Dostosowanie telefonu.....	23
Włączanie i wyłączanie profilu „Cichy”	23
Dźwięki i profile użytkownika	24
Funkcje dotyczące połączeń	28
Nawiązywanie połączenia	28

Odbieranie połączenia	28
Wiadomości tekstowe	29
Wysyłanie wiadomości	29
Wyświetlanie wiadomości	31
Kontakty w telefonie myPhone HAMMER 2+	32
Dodawanie nowego kontaktu	32
Wyszukiwanie kontaktu	33
Usuwanie kontaktów	35
3. Korzystanie z funkcji zaawansowanych ..	36
Łączenie z kontaktem z książki tele- fonicznej	36
Połączenia nieodebrane	37
Tryb głośnomówiący	38
Podłączanie telefonu do komputera	38
Łączenie z numerem międzynarodowym ..	39
4. Pozostałe funkcje telefonu	40
Ustawienia czasu i daty	40
Ustawienie języka menu	41
Ustawienia wyświetlacza	41
Ustawienia połączeń	42
Konfiguracja alarmu / alarmów	43

Korzystanie z kalkulatora	44
Ustawienia fabryczne.....	45
Latarka	46
Wykaz połączeń	46
Odtwarzacz audio.....	47
Radio w telefonie myPhone Hammer	50
Kalendarz	51
Bluetooth.....	52
Parowanie urządzeń Bluetooth.	54
Wysyłanie plików poprzez Bluetooth.....	55
Aparat fotograficzny	56
Wykonywanie zdjęć.....	56
Nagrywanie filmów wideo.	57
Korzystanie z Internetu	58
Ustawianie konta danych.....	58
Korzystanie z przeglądarki internetowej.	58
Korzystanie z poczty e-mail	59
Rozwiązywanie problemów.....	60
5. Ogólne zasady prawidłowego utrzymania telefonu.....	63
Uwagi na temat poprawnego używania akumulatora.....	63

Utrzymanie telefonu	65
Informacje o bezpieczeństwie.....	66
Bezpieczeństwo podczas jazdy.....	67
Bezpieczeństwo otoczenia.....	68
Kryteria technologiczne.....	69
Informacja o certyfikatach (SAR).....	70
Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	72
Deklaracja zgodności z Dyrektywami Unii Europejskiej	74

Zawartość zestawu myPhone Hammer 2+

Zanim rozpoczniesz użytkowanie telefonu sprawdź, czy wszystkie poniższe elementy znajdują się w pudełku:

- telefon myPhone Hammer 2+,
- akumulator,
- ładowarka sieciowa (adapter + przewód USB),
- instrukcja obsługi,
- karta gwarancyjna.
- metalowa płytką służąca do odkręcania tylnej obudowy.

Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji, lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Zestaw myPhone Hammer 2+ na opakowaniu posiada naklejkę z numerem IMEI oraz numerem seryjnym telefonu.

Zalecane jest zachowanie opakowania telefonu na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.

Parametry techniczne telefonu

myPhone Hammer 2+

- Wyświetlacz: TFT 2.2" QVGA
- Akumulator: litowo-jonowy
o pojemności 1450mAh
- Aparat fotograficzny: 2 Mpx
- Bluetooth

- MicroUSB
- Gniazdo microSD do 8 GB
- IP67

1. Wygląd telefonu – wprowadzenie

Widok telefonu oraz jego klawisze i funkcje



1. Port microUSB (pod gumową zaślepką).
2. Dioda latarki.
3. Głośnik słuchawki.
4. Wyświetlacz.
5. Przyciski nawigacyjne „w górę”, „w dół” „prawo”, „lewo” oraz przycisk „OK”.
6. Przycisk <**zielona słuchawka**>.
7. Przycisk <**czerwona słuchawka**>.
8. Klawiatura numeryczna.
9. Dioda LED.
10. Obiektyw aparatu fotograficznego.
11. Głośnik tylny (buzzer).
12. Pokrywa akumulatora.

Włączanie i wyłączanie telefonu

***Uwaga:** Nie włączaj telefonu w miejscach, w których zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Aby włączyć lub wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz **< czerwona słuchawka >**.

Jeśli zaraz po włączeniu telefonu pojawi się żądanie podania kodu PIN, wprowadź kod (zobaczysz go w postaci gwiazdek: ****) i naciśnij **<OK>**.

Montaż karty SIM, karty pamięci oraz akumulatora

Jeśli telefon jest włączony - wyłącz go.

Zdejmij tylną klapkę obudowy – wykręć śrubokrętem płaskim (lub metalową płytką z zestawu) dwie śrubki mocowania obudowy.



Włóż kartę SIM - kartę SIM należy umieścić stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół, w taki sposób, w jaki wytłoczona jest wnęka.

Włóż kartę pamięci. Kartę pamięci microSD należy umieścić stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół, w taki sposób, w jaki wytłoczona jest wnęka.

Maksymalna pojemność obsługiwanej karty pamięci wynosi 8 GB.


Włóż akumulator – akumulator należy umieścić w taki sposób, aby jego złote styki dotykały złącza we wnętrzu telefonu (patrz poniższy rysunek).

Załącz pokrywę akumulatora (wciskając ją na swoje miejsce oraz dokręcając śrubki).

Ładowanie telefonu

Paznokciem podważ boczną gumową zatyczkę w obudowie telefonu, aby odsłonić złącza telefonu. Podłącz przewód microUSB-B do złącza microUSB w telefonie, następnie podłącz złącze USB-A do adaptera oraz do gniazdka sieci niskiego napięcia.

***Uwaga:** Niewłaściwe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem telefonu nie są objęte gwarancją.

Podczas ładowania statyczna ikona stanu akumulatora , znajdująca się w prawym, górnym rogu ekranu, będzie animowana. Po naładowaniu, odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego.

Odłącz przewód od gniazdka w telefonie.

Informacje na temat wskaźnika rozładowania akumulatora

Gdy akumulator ulegnie rozładowaniu, wyświetlony zostanie komunikat o potrzebie jego naładowania. Ikona stanu akumulatora będzie pusta.

Jeśli poziom naładowania akumulatora będzie zbyt niski, telefon wyłączy się

automatycznie.

Aby skorzystać z telefonu, należy ponownie naładować akumulator.

2. Korzystanie z podstawowych funkcji

Blokada klawiatury telefonu

Aby odblokować klawiaturę telefonu (przy wygaszonym ekranie) należy wcisnąć dowolny klawisz, aby włączyć ekran, nacisnąć lewy przycisk „Odblokuj” (znajdujący się przy lewym, dolnym rogu ekranu), następnie przycisk **<*>** na klawiaturze telefonu. Klawiatura zostanie odblokowana.

Dostęp do menu telefonu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu, należy wcisnąć środkowy klawisz **<OK>** lub **<Menu>** na pulpicie telefonu.

Wykorzystując klawisze nawigacyjne **<w górę>**, **<w dół>**, **<w lewo>** lub **<w prawo>** przejdź do odpowiedniej pozycji menu.

Naciśnij klawisz **<OK>**, aby zatwierdzić wybór (wejść w pozycję menu) lub **<Wstecz>**, aby powrócić do poprzedniego ekranu menu / pulpitu.

Dostosowanie telefonu

Telefon myPhone HAMMER 2+ można dostosować do własnych potrzeb. Dzięki temu jego użytkowanie będzie przyjemniejsze i łatwiejsze.

Włączanie i wyłączanie profilu „Cichy”

Do wyłączenia dźwięków w trybie gotowości służy klawisz **<#>**. Należy go nacisnąć i przytrzymać przez około 2 sekundy do pojawienia się komunikatu „Profil cichy włączony”. Ponowne

naciśnięcie i przytrzymanie klawisza <#> spowoduje powrót do poprzedniego profilu dźwiękowego (profilu przed wyciszeniem dźwięków).

Dźwięki i profile użytkownika

Do ustawienia głośności telefonu służy opcja **[Profile użytkownika]**, znajdująca się w **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Profile użytkownika]**.

Wciśnij klawisz <OK>, aby wejść do menu telefonu. Następnie, za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybierz opcję **[Ustawienia]** → **[Profile użytkownika]** oraz wciśnij <OK>.

Z listy wybierz odpowiedni profil dźwiękowy i wybierz **[Opcje]** → **[Aktywuj]** → **[Wybierz]**, aby aktywować wybrany profil, lub **[Opcje]** → **[Dostosuj]** → **[Wybierz]**, aby edytować profil zgodnie z własnymi preferencjami. Dostępne

opcje edycji profilu dźwiękowego:

- **[Typ alarmu]** – wybierz **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<OK>** oraz wybierz odpowiedni dla siebie typ alertu.
- **[Typ dzwonka]** – wybierz **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<OK>** oraz wybierz odpowiedni dla siebie typ dzwonka.
- **[Dźwięk dzwonka]** – opcja pozwala na zmianę melodii dzwonka połączenia przychodzącego – wejdź w **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<OK>**, wybierz melodię i potwierdź przyciskiem **<OK>**.
- **[Głośność dzwonka]** - wybierz **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<OK>** oraz naciskaj przyciski **<+>** i **<->** regulacji głośności (znajdujące się na prawym boku obudowy telefonu), aby ustawić poziom głośności.
- **[Dźwięk wiadomości]** – zmień dźwięk

przychodzących wiadomości SMS - wybierz **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<OK>**, wybierz odpowiedni dźwięk i potwierdź przyciskiem **<OK>**.

- **[Głośność wiadomości]** – zmień głośność dzwonka przychodzącej wiadomości SMS - wybierz **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<OK>** oraz naciskaj przyciski **<+>** i **<->** regulacji głośności (znajdujące się na prawym boku obudowy telefonu), aby ustawić poziom głośności.
- **[Klawiatura]** - wybierz **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<OK>** oraz wybierz rodzaj dźwięku klawiszy (Cichy, Klik, Dźwięk), następnie potwierdź przyciskiem **<OK>**.
- **[Głośność klawiatury]** - zmień głośność klawiatury telefonu – wybierz **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<OK>** oraz naciskaj przyciski **<+>** i **<->** regulacji

głośności (znajdujące się na prawym boku obudowy telefonu), aby uzyskać preferowany poziom głośności.

- **[Włączanie tel.]** – wybierz **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<OK>** oraz wybierz dźwięk, jaki będzie odtwarzany podczas uruchamiania systemu, następnie potwierdź przyciskiem **<OK>**.
- **[Wyłączanie tel.]** – wybierz **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<OK>** oraz wybierz dźwięk, jaki będzie odtwarzany podczas zamykania systemu, następnie potwierdź przyciskiem **<OK>**.
- **[Dźwięki ostrzeżeń]** – wybierz **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<OK>** oraz włącz lub wyłącz dźwięk powiadomień systemu (np. o niskim stanie naładowania akumulatora), następnie potwierdź przyciskiem **<OK>**.

Funkcje dotyczące połączeń

Nawiązywanie połączenia

W trybie gotowości telefonu (na ekranie głównym) wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej.

Zaleca się, aby wpisywać numer kierunkowy poprzedzający numer telefonu.

Naciśnij klawisz **<zielona słuchawka>**, aby nawiązać połączenie.

Naciśnij klawisz **<czerwona słuchawka>**, aby zakończyć połączenie.

Odbieranie połączenia

Podczas połączenia przychodzącego, wciśnij klawisz **<zielona słuchawka>** lub **[Odbierz]** w celu odebrania połączenia przychodzącego.

Naciśnij klawisz **<czerwona słuchawka>**, aby odrzucić / zakończyć połączenie.

Wiadomości tekstowe

Wysyłanie wiadomości

Wybierz: **[Menu] → [Wiadomości] → [Napisz wiadomość] → [SMS]**.

Wpisz treść wiadomości za pomocą klawiatury telefonu. Znaki wprowadzane są litera po literze.

Klawisz **<#>** służy do zmiany metody wprowadzania. Do wyboru są m.in. metody:

- PL – wprowadzone będą tylko duże litery,
- pl – wprowadzone będą tylko małe litery,

- Pl – Pierwsza wprowadzana litera będzie duża, pozostałe małe,
- 123 – wprowadzone będą tylko cyfry.

W celu wpisania znaku specjalnego, na przykład: kropki, przecinka, myślnika itp., należy wcisnąć klawisz <*> i wybrać symbol z listy, lub wcisnąć klawisz <1> odpowiednią ilość razy (w trybie innym niż „123”).

W celu wprowadzenia odstępu między słowami należy wcisnąć klawisz <0>.

Przykład wprowadzania znaków:

Aby wprowadzić literę „b”, należy 2 razy wcisnąć klawisz <2>. Aby wprowadzić literę „d”, należy raz wcisnąć klawisz <3> itp.

Po wprowadzeniu treści wiadomości, należy wcisnąć klawisz **[Opcje]**, a następnie wybrać opcję **[Wyślij do]**.

Pojawi się lista wyboru:

- **[Wprowadź numer]** – wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej, a następnie naciśnij **<OK>**.
- **[Dodaj Kontakt]** – po wybraniu tej opcji wystarczy wpisać pierwsze litery nazwy kontaktu, aby wyszukać go w spisie kontaktów.

Wybierz **<OK>**, aby zatwierdzić wybór. Po wpisaniu numeru / wybraniu kontaktu, wybierz: **[Opcje]** → **[Wyślij]**, aby wysłać wiadomość.

Wyświetlanie wiadomości

Wybierz: **[Menu]** → **[Wiadomości]** → **[Odebrane]**, wybierz wiadomość z listy, po czym wybierz **[Opcje]** → **[Podgląd]** → **<Wybierz>**, aby odczytać jego treść.

Kontakty w telefonie myPhone HAMMER 2+

Dodawanie nowego kontaktu

Aby dodać kontakt, wybierz: **[Menu]** → **[Kontakty]** → **[Nowy kontakt]** → **<OK>** → **[do SIM]** lub **[Do telefonu]** → **<OK>**.

Wpisz dane kontaktu zaznaczając nazwę lub numer kursorem i naciskając **<OK>**. Po wpisaniu numeru/nazwy naciśnij **<OK>**. Wybierz **[Opcje]** → **[Zapisz]**, aby zapisać kontakt. Jeśli chcemy dodać kontakt do telefonu to możemy ustawić również adres email, zdjęcie kontaktu oraz dźwięk połączenia.

Aby przenosić kontakty pomiędzy kartą SIM, a pamięcią telefonu wybierz: **[Menu]** → **[Kontakty]** → **[Opcje]** → **[Ustawienia Kontaktów]** → **[Przenieś kontakty]** → **[Z telefonu]** lub **[z SIM]**,

następnie wybrać **[Do SIM]** lub **[Do telefonu]** i zatwierdzić **<OK>**

Wyszukiwanie kontaktu

Aby wyszukać kontakt, wybierz: **[Menu]** → **[Kontakty]**.

Wpisz pierwszą literę nazwy kontaktu.

Na ekranie pojawi się lista kontaktów rozpoczynających się na podaną literę.

Aby wyszukać inny kontakt wystarczy użyć klawiszy nawigacyjnych **<w górę>** oraz **<w dół>**.

Po wyszukaniu kontaktu i wybraniu **[Opcje]** wyświetli się lista operacji:

- **[Zadzwoń]** – aby wykonać połączenie.
- **[Podgląd]** – aby obejrzeć szczegóły kontaktu (nazwa i numer).

- **[Wyślij SMS]** – aby wysłać wiadomość tekstową.
- **[Wyślij MMS]** – aby wysłać wiadomość multimedialną.
- **[Edytuj]** – aby edytować informacje o kontakcie.
- **[Usuń]** – aby usunąć kontakt.
- **[Kopiuuj]** – aby skopiować dane kontaktu z karty SIM do pamięci telefonu lub odwrotnie.
- **[Przenieś]** – aby przenieść kontakt do innej lokalizacji
- **[Wyślij wizytówkę]** – aby wysłać wybrany kontakt na inny telefon w formie m.in. wiadomości SMS
- **[Dodaj do czarnej listy]** – aby dodać kontakt do czarnej listy

- **[Ustawienia kontaktów]** – aby wejść w menu dodatkowych opcji takich jak m.in. miejsce zapisu wiadomości, szybkie wybieranie, stan pamięci itd.

Usuwanie kontaktów

Aby usunąć wszystkie kontakty, wybierz:
[Menu] → [Kontakty] → [Opcje] → [Ustawienia kontaktów] → [Usuń wszystkie kontakty] → [Ok].

Aby usunąć pojedynczy kontakt, wybierz:
[Menu] → [Kontakty] → wyszukaj kontakt do usunięcia **→ [Opcje] → [Usuń] → [Tak].**

3. Korzystanie z funkcji zaawansowanych

Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej

Aby nawiązać połączenie z numerem zapisanym w podmenu **[Kontakty]** (książce telefonicznej), należy wykonać następujące czynności:

W trybie gotowości wybierz **[Menu]**.

Wybierz podmenu **[Kontakty]**, a następnie potwierdź przyciskiem **<OK>**.

Na liście kontaktów wyszukaj odpowiedni kontakt (wpisując za pomocą klawiatury nazwę kontaktu), po czym wykonaj połączenie wciskając przycisk **<zielona słuchawka>** na klawiaturze telefonu.

Połączenia nieodebrane

Nieodebrane połączenia wyświetlane są na ekranie telefonu.

O nieodebranym połączeniu informuje odpowiedni komunikat na wyświetlaczu

telefonu oraz ikona:  .

Aby sprawdzić, kto dzwonił:

Naciśnij [**Podgląd**].

Innym rozwiązaniem jest funkcja [**Połączenia**]. Aby ją wybrać wejdź w [**Menu**] → [**Połączenia**] → [**Historia połączeń**] → [**Połączenia nieodebrane**] → <OK>.

Aby połączyć się z nadawcą nieodebranego połączenia wybierz je z listy, następnie wciśnij klawisz <**zielona słuchawka**> na klawiaturze telefonu.

Tryb głośnomówiący

W trakcie trwania połączenia naciśnij **[Głośnik]**, aby aktywować tryb głośnomówiący.

Podłączanie telefonu do komputera

Telefon myPhone Hammer 2+ można podłączyć do komputera klasy PC za pomocą interfejsu USB. Pozwala to na podgląd i wymianę danych pomiędzy komputerem a telefonem. Aby tego dokonać należy:

- 1) Podłączyć wtyczkę microUSB do złącza w telefonie (znajdującego się na lewym boku telefonu), następnie podłączyć wtyczkę USB-A do złącza USB komputera.
- 2) Na ekranie telefonu powinna pojawić się informacja o łączności

USB.

- 3) Z listy należy wybrać opcję **[Urządzenia pamięci masowej]**
- 4) Telefon został podłączony do komputera. Zawartość jego pamięci może być przeglądana za pomocą eksploratora systemu Windows.

Łączenie z numerem międzynarodowym

W trybie gotowości wciśnij dwa razy klawisz <*>, aż pojawi się znak „+”.

Wprowadź pełny numer telefonu odbiorcy (numer kierunkowy kraju oraz numer telefonu abonenta), a następnie wciśnij klawisz **<zielona słuchawka>**, aby nawiązać połączenie.

4. Pozostałe funkcje telefonu

Ustawienia czasu i daty

Aby ustawić czas i datę, należy wybrać opcję: **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Ustawienia telefonu]** → **[Godzina i data]**.

Wybierz **[Ustaw godzinę/datę]** i potwierdź przyciskiem **<OK>**.

Wpisz aktualną godzinę za pomocą klawiatury numerycznej.

Klawiszem nawigacyjnym przejdź **<w dół>**, aby wpisać aktualną datę, zatwierdź przyciskiem **<OK>** lub wybierając **[Zapisz]**.

W opcji **[Opcje telefonu]** → **[Ustaw format]** wybierz odpowiedni dla Ciebie format wyświetlania daty i czasu na wyświetlaczu telefonu.

Ustawienie języka menu

Aby ustawić lub zmienić język menu telefonu, należy wybrać opcję: **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Ustawienia telefonu]** → **[Język]**. Wybierz preferowany język z listy.

Ustawienia wyświetlacza

[Menu] → **[Ustawienia]** → **[Ustawienia telefonu]** → **[Wyświetlacz]:**

- **[Tapeta]** → **[Systemowa]** (jeżeli chcesz zobaczyć tapety systemowe) lub wybierz **[Zdefiniowane przez użytkownika]** (jeżeli chcesz dodać własną tapetę z karty pamięci microSD), następnie wybierz dowolny obrazek z listy. Aby włączyć podgląd wybranego obrazka, wybierz **<OK>**.

Aby ustawić wybrany obrazek jako tapetę, wybierz: **[Podgląd] → [OK] → [OK]**.

- **[Wygaszacz] → [System]** (jeżeli chcesz zobaczyć tapety systemowe) lub wybierz **[Użytkownika]** (jeżeli chcesz dodać własną tapetę z karty pamięci microSD), następnie wybierz plik z listy. Aby włączyć podgląd wybranego obrazka, wybierz **<OK>**.
- **[Pokaż godzinę i datę]** – wyłącza/włącza wyświetlanie daty oraz godziny na ekranie głównym telefonu.

Ustawienia połączeń

Dostępne są w **[Menu] → [Połączenia] → [Ustawienia połączeń] → [Ustawienia zaawansowane]**. Dostępne są tam takie ustawienia połączeń jak:

automatyczne oddzwanianie, kontrola czasu połączeń, czarna lista, powiadomienia o połączeniach lub ustawienia trybu odbierania.

Konfiguracja alarmu / alarmów

Z menu głównego wybierz **[Organizer]**.

Wybierz z listy pozycję **[Alarm]** za pomocą przycisków **<w górze>** i **<w dół>**, a następnie zatwierdź swój wybór wciskając przycisk **<OK>**.

Z listy wybierz dowolną pozycję, po czym wybierz opcję **[Edytuj]**.

Za pomocą funkcji **[Stan]** włącz (lub wyłącz) alarm.

Przechodząc do pozycji niżej (przycisk **<w dół>**) można ustawić godzinę alarmu za pomocą klawiatury numerycznej telefonu.

Kolejną pozycją możliwe jest ustawienie, w które dni alarm ma być wykonywany (Funkcja **[Powtórz]**, możliwe opcje to raz, codziennie, niestandardowo). Niżej znajduje się opcja **[Typ alertu]**, gdzie można zdefiniować czy alarm ma polegać tylko na wibracji telefonu, dzwonkach czy wibracji i dzwonkach.

Aby zatwierdzić ustawienia alarmu, wybierz (**[Wykonaj]** → **[Tak]**).

Korzystanie z kalkulatora

W trybie menu wybierz **[Terminarz]**.

Wybierz z listy pozycję **[Kalkulator]** i zatwierdź przyciskiem **<OK>**.

Podstawowe działania arytmetyczne można wykonywać przy użyciu klawiatury numerycznej (wpisywanie liczb, cyfr).

Operator działania można ustawić

za pomocą klawisza nawigacyjnego (<**w górę**> - dodawanie, <**w dół**> - odejmowanie, <**w lewo**> - mnożenie, <**w prawo**> - dzielenie).

Aby wyświetlić wynik działania, wciśnij klawisz <**OK**>.


Ustawienia fabryczne

Aby przywrócić ustawienia fabryczne systemu, należy wybrać [**Menu**] → [**Ustawienia**] → [**Przywróć ustawienia fabryczne**], wprowadzić hasło telefonu oraz zatwierdzić wybór przyciskiem <**OK**>.

Kod dla przywracania ustawień fabrycznych to: **1122**.

Latarka

Aby włączyć latarkę, naciśnij (i przytrzymaj przez ok. 3 sekundy) przycisk **<OK>** na klawiaturze telefonu. Włączenie i wyłączenie latarki odbywa się tylko i wyłącznie poprzez trzysekundowe naciśnięcie przycisku.

 **Uwaga:** Światło emitowane przez diodę LED charakteryzuje się silnym skupieniem, dlatego nie zaleca się wpatrywania w diodę przez dłuższy okres czasu. Nie przestrzeganie tego zalecenia może skutkować uszkodzeniem wzroku.

Wykaz połączeń

W telefonie dostępna jest opcja **[Historia połączeń]**. Znajduje się ona w **[Menu]** → **[Połączenia]** → **[Historia połączeń]**. Dzięki niej możliwe

jest przeglądanie rejestru połączeń (jakie połączenia były wykonywane, odbierane itp.). W podmenu znajdują się następujące pozycje:

- Połączenia nieodebrane
- Połączenia wybrane
- Połączenia odebrane
- Usuń rejestr połączeń

Aby wejść w jedną z powyższych opcji należy wybrać ją z listy, a następnie nacisnąć przycisk **<OK>**.


Odtwarzacz audio

Odtwarzacz audio znajduje się w: **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Muzyka]**. Za jego pomocą można odtwarzać pliki muzyczne w formacie MP3.

Aby możliwe było odtwarzanie plików

muzycznych, powinny być one zapisane na karcie pamięci microSD, w folderze:

„My Music”, zostaną one automatycznie dodane do listy odtwarzania odtwarzacza dźwięku.

 **Uwaga:** Słuchanie odtwarzacza audio zbyt głośno lub przez dłuższy okres czasu może grozić uszkodzeniem słuchu.

Do obsługi odtwarzacza służą następujące przyciski:

Przycisk	Funkcja
#	Głośniej
*	Ciszej
<w prawo>	Następny utwór

<w lewo>	Poprzedni utwór
<w górę>	Odtwarzaj/pauza
<w dół>	Zatrzymaj

Po włączeniu odtwarzacza dźwięku, w lewym dolnym rogu dostępna jest opcja **[Lista]**, służąca do wylistowania wszystkich utworów.

Więcej opcji odtwarzacza dźwięku dostępne jest po wejściu w **[Lista]** → **[Opcje]** → **[Ustawienia]** → **[Ustawienia odtwarzania]**. Dostępne opcje:

- **[Playlista]** – wybór źródła odtwarzania – karta lub telefon
- **[Lista generowana automatycznie]** – ustaw na:

„Włącz”.

- **[Powtórz]** – powtarzanie odtwarzania utworów.
- **[Losowo]** – włączenie lub wyłączenie losowego odtwarzania utworów.
- **[W tle]** – odtwarzanie utworów w tle.

Radio w telefonie myPhone Hammer

W menu wybierz opcję: **[Multimedia]** → **[Radio FM]**.

Wybierz: **[Opcje]** → **[Strojenie automatyczne]** → **<Wybierz>**, w celu wyszukania dostępnych stacji radiowych.

Wszystkie znalezione stacje radiowe

zostaną zapisane i dostępne po wybraniu **[Lista kanałów]** z menu opcji.

Regulacja głośności radia odbywa się za pomocą przycisków <*> oraz <*>.

Sterowanie radiem odbywa się za pomocą następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
<w dół>	Wyłącz
<w górę>	Szukaj
<w prawo>	Aby szukać następnego kanału w górę
<w lewo>	Aby szukać następnego kanału w dół

Kalendarz

W telefonie myPhone Hammer 2+

dostępny jest kalendarz. Umożliwia on podgląd aktualnej lub dowolnej daty.

Aby uruchomić aplikację kalendarz wybierz: **[Menu]** → **[Organizer]** → **[Kalendarz]**.

Bluetooth

W telefonie dostępny jest moduł Bluetooth.

Służy on do bezprzewodowego łączenia się oraz wymiany plików z innymi urządzeniami wyposażonymi w funkcję łączności Bluetooth.

Program obsługi modułu Bluetooth znajduje się w: **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Łączność]** → **[Bluetooth]**. Znajdują się tam takie opcje jak:

- **[Wł./Wył.]** – wciskając **<OK>** włączamy lub wyłączamy nadawanie

sygnału radiowego Bluetooth. Włączenie Bluetooth sygnalizowane jest wyświetlaniem się na górnym pasku stanu niebieskiej ikony Bluetooth.

- **[Widoczność]** – włączenie tej funkcji zezwala na widoczność telefonu na liście dostępnych urządzeń innych telefonów, tabletów i komputerów wyposażonych w moduł Bluetooth.
- **[Moje urządzenia]** – znajduje się tu opcja **[Wyszukaj nowych urządzeń]**, dzięki której można wyświetlić listę dostępnych urządzeń Bluetooth znajdujących się w zasięgu telefonu. Funkcja ta umożliwia łączenie się z dostępnymi na liście urządzeniami.
- **[Szukaj urządzeń audio]** – ta opcja umożliwia wyszukanie oraz podłączenie telefonu do urządzeń

audio wykorzystujących technologię łączności Bluetooth, np. bezprzewodowych słuchawek Bluetooth.

- **[Moja nazwa]** – umożliwia wprowadzenie nazwy, pod jaką telefon będzie widoczny podczas połączenia z innymi urządzeniami Bluetooth. Domyślna nazwa to myPhone Hammer.
- **[Zaawansowane]** – Ta opcja umożliwia konfigurację funkcji przekazywania dźwięku pomiędzy słuchawką Bluetooth, a telefonem (funkcja **[Przekaz.dźwięku]**) oraz wyświetlanie adresu MAC telefonu (funkcja **[Mój adres]**).

Parowanie urządzeń Bluetooth.

Aby połączyć się z urządzeniem Bluetooth, należy wybrać je z listy dostępnych urządzeń wchodząc

w **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Bluetooth]** → **[Moje urządzenie]** → **[Szukaj nowego urządzenia]**, a następnie wybrać urządzenie z listy i nacisnąć **[Paruj]**. Na obu urządzeniach pojawi się komunikat z zapytaniem o zgodność hasła. Nacisnij **[Tak]** w celu parowania urządzeń.

Wysyłanie plików poprzez Bluetooth.

Aby wysłać plik znajdujący się na karcie pamięci do sparowanego (połączonego) urządzenia należy wejść w: **[Menu]** → **[Menedżer plików]** → **[Karta pamięci]** → wybrać z karty pamięci plik do wysłania oraz wybrać **[Opcje]** → **[Wyślij]** → **[przez Bluetooth]**, oraz wyszukać urządzenie odbiorcy lub dodać je z listy sparowanych urządzeń. Plik zostanie wysłany po akceptacji przez odbiorcę.

Aparat fotograficzny

Telefon myPhone Hammer 2+ wyposażony jest w aparat fotograficzny z możliwością wykonywania zdjęć oraz nagrywania filmów wideo.

Wykonywanie zdjęć

Aby wykonać zdjęcie należy otworzyć aplikację aparat wchodząc w: **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Aparat]** lub będąc na ekranie głównym telefonu naciskając przycisk **<w górę>**. Po wejściu w aplikację aparatu umieść fotografowany obiekt w kadrze, a następnie nacisnąć przycisk **<OK>** w celu wykonania zdjęcia. Zdjęcia domyślnie zapisywane są w katalogu „Photos” na karcie microSD telefonu.

Zdjęcia można przeglądać korzystając z aplikacji **[Podgląd zdjęć]** (w **[Menu]** →

[Multimedia] → [Galeria]).

Nagrywanie filmów wideo.

Aby nagrać film wideo należy wejść w **[Menu] → [Multimedia] → [Aparat]** lub będąc na ekranie głównym telefonu naciskając przycisk **<w górę>**. Następnie umieścić nagrywany obiekt w kadrze kamery oraz nacisnąć przycisk **<w górę>**, aby przejść w tryb kamery i **<OK>** w celu rozpoczęcia nagrywania. Nagrywane filmy domyślnie zapisywane są w katalogu „Videos” na karcie microSD telefonu. Filmy można oglądać korzystając z aplikacji **[Odtwarzacz filmów]** (w **[Menu] → [Multimedia] → [Wideo]**).

Korzystanie z Internetu

Ustawianie konta danych.

Telefon myPhone Hammer 2+ wyposażony jest w funkcję obsługi Internetu.

Korzystanie z przeglądarki internetowej.

Aby uruchomić przeglądarkę stron www należy wejść w **[Menu]** → **[Usługi sieciowe]** → **[WAP]**. Pojawi się lista opcji:

- **[Strona domowa]** – wyświetli ustawioną wcześniej stronę domową przeglądarki.
- **[Zakładki]** – lista ulubionych stron www,
- **[Wpisz adres strony]** – wpisz adres strony www, jaką chcesz odwiedzić,

- **[Ostatnio otwierane]** – wyświetla historię przeglądanych ostatnio witryn internetowych,
- **[Ustawienia]** – możliwość konfiguracji takich opcji jak adres strony domowej, profilu, aktywnego konta danych, opcji przeglądarki, itd.

Korzystanie z poczty e-mail

Aby korzystać z poczty e-mail najpierw musimy skonfigurować swoją pocztę. Aby to zrobić wchodzimy w **[Menu]** → **[E-mail]** i rozpoczynamy konfigurację. Najpierw podajemy adres, po czym wciskamy **[Opcje]** → **[Następny]**. Dalej wybieramy protokół (POP lub IMAP) i wciskamy **[Opcje]** → **[Następny]**. Jeśli nie chcemy zmieniać Konta danych (domyślne ustawienie Automatyczny) to znowu wciskamy **[Opcje]** → **[Następny]**. Ustawiamy adres serwera odbiorczego i

wciskamy **[Opcje]** → **[Następny]**. To samo robimy z serwerem nadawczym. Wpisujemy nazwę użytkownika, hasło, nazwę profilu i na końcu **[Opcje]** → **[Zrobione]**. Po utworzeniu konta wciskamy **[Opcje]** → **[Edytuj]** → **[Ustawienia zaawansowane]** i uzupełniamy ustawienia serwerów. Po poprawnym skonfigurowaniu serwerów wracamy do opcji E-mail i możemy odebrać swoją pocztę.

Rozwiązywanie problemów

Komunikat	Przykładowe rozwiązanie
Włóż kartę	Należy się upewnić, czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.

Podaj PIN	Jeśli karta SIM zabezpieczona jest kodem PIN, po włączeniu telefonu należy podać kod PIN, po czym wcisnąć klawisz <OK> .
Błąd sieci	Na obszarach, na których występuje słaby sygnał lub odbiór, wykonywanie połączeń może okazać się niemożliwe. Również odbiór połączeń może być niemożliwy. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.

Nikt nie może się dodzwonić na telefon myPhone Hammer 2+.

- *Telefon musi być włączony.*

Nie słychać rozmówcy/rozmówca

nie słyszy posiadacza myPhone Hammer 2+.

- *Mikrofon powinien znajdować się blisko ust.*
- *Sprawdź czy wbudowany mikrofon nie został zakryty.*
- *Jeśli wykorzystywany jest zestaw słuchawkowy, sprawdź czy zestaw jest poprawnie podłączony.*
- *Sprawdź czy wbudowany głośnik nie został zakryty.*

Niska jakość dźwięku podczas rozmowy.

- *Należy upewnić się czy głośnik i mikrofon nie zostały zakryte.*

Nie można nawiązać połączenia.

- *Sprawdź czy wpisany z klawiatury numer telefonu jest poprawny.*

- *Sprawdź czy wpisany do [Kontakty] numer telefonu jest poprawny.*
- *Jeśli to konieczne, wpisz poprawnie numer telefonu.*

5. Ogólne zasady prawidłowego utrzymania telefonu

Uwagi na temat poprawnego używania akumulatora

Akumulator w tym telefonie może być zasilany za pomocą ładowarki. Jeśli poziom akumulatora jest niski, naładuj go. Aby przedłużyć żywotność akumulatora, pozwól mu maksymalnie się wyładować przed podłączeniem do ładowarki.

Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od telefonu. Przeładowanie spowoduje

skrócenie żywotności akumulatora.

Temperatura akumulatora ma wpływ na jakość jego ładowania.

Zanim rozpocznie się proces ładowania, akumulator można ochłodzić lub podnieść jego temperaturę, aby była zbliżona do temperatury pokojowej (ok. 20°C). Jeśli temperatura akumulatora przekracza 40°C, akumulator nie może być ładowany!

Używaj akumulatora tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Unikaj pozostawienia akumulatora w polu magnetycznym, gdyż skraca to jego żywotność.

Nie używaj uszkodzonego akumulatora.

Żywotność akumulatora może być skrócona, jeśli jest on wystawiony na działanie bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury; powoduje to

zakłócenia w działaniu telefonu, nawet jeśli akumulator został poprawnie naładowany.

Nie wrzucaj akumulatora do ognia!
Nie wyrzucaj starego, zużytego akumulatora – prześlij go lub oddaj do autoryzowanego miejsca recyklingu.

Utrzymanie telefonu

Aby przedłużyć żywotność telefonu, postępuj zgodnie z wytycznymi:

Przechowuj telefon oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

Unikaj ekspozycji telefonu w wysokiej i w niskiej temperaturze; może ona powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów telefonu, stopić plastik i zniszczyć akumulator.

Nie próbuj rozmontowywać telefonu.

Nieprofesjonalna ingerencja w jego strukturę może go poważnie uszkodzić, a nawet zniszczyć.

Do czyszczenia telefonu używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.

Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów; złamanie tej zasady może spowodować unieważnienie gwarancji.

Wystawianie telefonu na działanie ekstremalnych temperatur może zmniejszyć poziom jego ochrony. Zaleca się, aby telefon nie był użytkowany w temperaturach niższych niż 0°C / 32°F lub wyższych, jak 40°C / 100°F.

Informacje o bezpieczeństwie

Używając telefonu, weź pod uwagę regulacje dotyczące bezpieczeństwa

użytkownika i jego otoczenia.

Bezpieczeństwo podczas jazdy

Pomijając sytuacje awaryjne, korzystanie z telefonu podczas jazdy powinno odbywać się z wykorzystaniem zestawu słuchawkowego lub głośnomówiącego, który zapewni bezpieczeństwo i spowoduje, iż możliwości ruchowe użytkownika aparatu nie zostaną ograniczone. Jeśli nie masz zestawu słuchawkowego, a chcesz skorzystać z telefonu, zjedź na pobocze i zatrzymaj samochód.

Zwróć uwagę na regulacje prawne w zakresie wykorzystania telefonu komórkowego podczas jazdy.

Pewne elementy elektroniczne samochodu, bez odpowiedniej ochrony, mogą być poddane oddziaływaniu

fal emitowanych przez telefon; wskazane jest używanie telefonu w samochodzie tylko wtedy, gdy zewnętrzna antena pojazdu jest zabezpieczona. Skorzystaj z usług specjalisty przy instalacji telefonu w samochodzie.

Bezpieczeństwo otoczenia

Zapoznaj się z regulacjami prawnymi w zakresie użytkowania telefonów komórkowych. Wyłącz telefon w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może on powodować zakłócenia lub niebezpieczeństwo.

Używanie wszelkich aparatów wykorzystujących fale radiowe powoduje zakłócenia w pracy urządzeń medycznych (np. stetoskopu medycznego czy rozrusznika serca), jeśli nie są one prawidłowo zabezpieczone (w

razie wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego).

***Uwaga:** W miejscach, gdzie występuje zagrożenie eksplozją (np. stacje benzynowe, fabryki chemiczne itd.) wskazane jest wyłączenie telefonu. Zapoznaj się z regulacjami dotyczącymi używania sprzętu GSM w tych miejscach.

Kryteria technologiczne

Niektóre usługi mogą zależeć od Twojego operatora, stanu lokalnej sieci komórkowej, wersji użytkowanej karty SIM oraz sposobu, w jaki używasz telefonu. Więcej informacji uzyskasz u swojego usługodawcy.

Uwaga	Oświadczenie
<p>Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem telefonu lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.</p>	<p>Wersja oprogramowania może być ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia. Reprezentant zachowuje sobie prawo do decydowania o właściwej interpretacji powyższej instrukcji.</p>

Informacja o certyfikatach (SAR)

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych.

Został zaprojektowany i wyprodukowany

według obowiązujących norm bezpieczeństwa tak, by energia fal radiowych nie przekraczała nigdy limitów ustalonych przez Radę Unii Europejskiej. Limity te określają dozwolone poziomy oddziaływania fal radiowych dla całej populacji i zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie wyników szczegółowych badań naukowych, z uwzględnieniem dużego marginesu bezpieczeństwa. Mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osób, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.


W odniesieniu do telefonów komórkowych poziom narażenia na działanie fal radiowych jest mierzony wartością SAR (ang. **S**pecific **A**bsorption **R**ate).

Limit współczynnika SAR zalecany przez

Radę Unii Europejskiej wynosi 2W/kg i dotyczy wartości uśrednionej w przeliczeniu na 10 gramów tkanki.

Najwyższa wartość współczynnika SAR dla telefonu **myPhone Hammer 2+** jest równa **0,421 W/kg**.

***Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego***

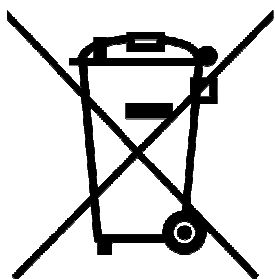

Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic

Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.

Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka.

W celu uzyskania informacji na temat

miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych,

z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

Deklaracja zgodności z Dyrektywami Unii Europejskiej

Niniejszym myPhone Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektywy Europejskiej 1999/5/EC.

Numer Deklaracji 91/07/2015
Number of Declaration of Conformity

Data wystawienia deklaracji 16-07-2015
(date of issue of declaration)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE EC DECLARATION OF CONFORMITY

My/We, **myPhone Sp. z o. o.**
(nazwa importera / importer's name)

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
(adres importera / importer's address)

niniejszym deklarujemy, że następujący wyrób:
declare under our responsibility, that the electrical product:

telefon komórkowy / GSM mobile phone
(nazwa wyrobu / name)

myPhone Hammer 2+
(typ wyrobu / type of model)

spełnia wymagania następujących norm:
to which this declaration relates is in conformity with the following standards:


EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A12:2011
EN 301 489-1V1.8.1
EN 301 489-7V1.3.1
EN 301 489-17V2.1.1
EN 301 489-34V1.7.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010

jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:
following the provisions following directives:

Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC

Rok, w którym umieszczono oznaczenie CE na produkcie: 2015

16-07-2015 Warszawa
(data i miejscowość / date, place)


(podpis sygnatariusza)
(signature, of the signatory)

 **myPhone** sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
NIP 895-18-45-043, REGON 020167256

W instrukcji obsługi dodawanej do zestawu myPhone HAMMER 2 / 2+ przez pomyłkę znalazły się niepoprawne informacje dotyczące tego telefonu.

Jedna z nich znajduje się na stronie 16 i dotyczy stopnia ochrony IP – prawidłowy stopień ochrony w tym modelu to IP67.

Druga dotyczy radioodtwarzacza oraz słuchawek – w tym modelu słuchanie radia odbywa się bez podłączania słuchawek, słuchawki nie są dodawane do zestawu z telefonem.

Bardzo przepraszamy za te pomyłki i dołożymy wszelkich starań, aby nie powtórzyły się one we przyszłości.