

Instrukcja obsługi telefonu **myPhone METRO**



Dziękujemy za wybór telefonu myPhone Metro. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

Telefon myPhone METRO przeznaczony jest do używania w sieci GSM 900/1800 MHz.

Duże Przyciski z czytelnym opisem, kontrastowy, kolorowy wyświetlacz, latarka – to znaki szczególne telefonu myPhone METRO.

Instrukcja obejmuje różne wersje kolorystyczne urządzenia.

BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Nie należy korzystać z telefonu podczas prowadzenia pojazdów.

ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia,

które z kolei mogą wpływać na jakość wykonywanych połączeń.

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE

Wyłącz urządzenie w samolocie, ponieważ może ono zakłócać pracę znajdujących się w nim urządzeń.

Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel medyczny.

PROFESJONALNY SERWIS

Ten produkt może być naprawiany oraz mieć aktualizowane oprogramowanie tylko i wyłącznie przez wykwalifikowany serwis firmy myPhone lub jego autoryzowany odpowiednik.

Naprawa telefonu przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem telefonu i utratą gwarancji.

AKUMULATOR I AKCESORIA

Należy unikać wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora.

Należy unikać kontaktu akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami. Taki kontakt może doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora.

Akumulatora należy używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

Nieużywaną ładowarkę należy odłączać

od zasilania sieciowego. Zbyt długie ładowanie akumulatora może spowodować jego uszkodzenie. W związku z tym nie należy jednorazowo ładować akumulatora dłużej niż 1 dzień.

Należy używać tylko oryginalnych akcesoriów marki myPhone dostępnych w zestawie z telefonem.

POŁĄCZENIA ALARMOWE

Wykonywanie połączeń alarmowych z telefonu może nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach.

Zaleca się, aby znaleźć alternatywny sposób powiadamiania służb ratowniczych w przypadku wyjazdu na niezagospodarowane lub odległe tereny.

DZIECI

Telefon nie jest zabawką. Przechowuj

urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI OBSŁUGI

Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zapoznać się z informacjami o środkach ostrożności oraz instrukcją obsługi telefonu.

W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia telefonu.

Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć na stronie internetowej firmy: **www.myphone.pl**.

W zależności od zainstalowanej wersji oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w tej instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.

W zależności od kraju, operatora, karty SIM, czy wersji modelu, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

BEZPIECZEŃSTWO NA STACJI PALIW

Wyłączaj telefon komórkowy podczas tankowania paliwa na stacji paliw. Nie używaj go również w pobliżu chemikaliów.

DŹWIĘKI



Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas, ani nie przykładaj włączonego urządzenia bezpośrednio do ucha.

Producent:

myPhone Sp. z o.o.

ul. Krakowska 119

50-428 Wrocław

Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@myphone.pl

Strona internetowa: www.myphone.pl

Spis treści

Spis treści.....	10
Zawartość zestawu myPhone METRO.....	12
Specyfikacja techniczna:.....	13
1. Wygląd telefonu – wprowadzenie.....	14
Wygląd telefonu, jego przyciski i funkcje.....	14
Włączanie i wyłączanie telefonu.....	18
Wkładanie karty SIM, karty pamięci oraz baterii.....	19
Ładowanie telefonu.....	20
2. Korzystanie z podstawowych funkcji.....	22
Skróty operacyjne dostępne z pulpitu.....	22
Dostęp do menu telefonu.....	22
Ustawianie preferencji telefonu.....	23
Dźwięki i profile użytkownika.....	24
Ustawianie przycisku alarmowego SOS.....	30
Funkcje dotyczące połączeń.....	32
Wiadomości.....	33
Kontakty.....	36
3. Korzystanie z funkcji zaawansowanych... 	40
Łączenie z osobą z książki telefonicznej.....	40
Połączenia nieodebrane.....	40
Tryb głośnomówiący.....	41
Podłączanie telefonu do komputera.....	42
Łączenie z numerem międzynarodowym.....	43
4. Pozostałe funkcje telefonu.....	43
Ustawienia czasu i daty.....	43

Ustawienie języka menu.....	44
Ustawienia wyświetlacza.....	44
Ustawienia połączeń.....	46
Konfiguracja alarmu / alarmów.....	46
Korzystanie z kalkulatora.....	48
Ustawienia fabryczne.....	49
Latarka.....	49
Aparat fotograficzny.....	49
Wykaz połączeń.....	51
Odtwarzacz audio.....	52
Radio w telefonie myPhone METRO.....	54
Kalendarz.....	56
Rozwiązywanie problemów.....	58

5. Ogólne zasady prawidłowego utrzymania

telefonu.....	62
Uwagi na temat poprawnego używania baterii.....	62
Utrzymanie telefonu.....	64
Informacje o bezpieczeństwie.....	65
Bezpieczeństwo otoczenia.....	67
Kryteria technologiczne.....	68
Informacja o certyfikatach (SAR).....	69
Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.....	70
Deklaracja zgodności z Dyrektywami Unii Europejskiej.....	72

Zawartość zestawu myPhone METRO

Zanim zaczniesz używać telefonu, sprawdź, czy wszystkie poniższe elementy znajdują się w pudełku:

- telefon myPhone METRO,
- akumulator Li-ion 800 mAh,
- ładowarka sieciowa,
- przewód USB
- instrukcja obsługi,
- karta gwarancyjna.

Jeśli którejkolwiek z powyższych pozycji brakuje lub jest uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą. Zestaw myPhone METRO ma naklejkę z numerami IMEI oraz seryjnym na opakowaniu. Radzimy je zachować na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.

Specyfikacja techniczna:

- Zakresy częstotliwości: 900/1800 MHz
- Wymiary: 99,5 x 50,5 x 20 mm
(Dł.*Sz.*Wys.)
- Wyświetlacz: 2.2”
- Pojemność baterii: 800 mAh
- Waga telefonu: 89 g
- Obsługa kart pamięci: do 8 GB
- Specyfikacja techniczna ładowarki:
 - Wejście: 100-240 V~, 50/60 Hz 200 mA
 - Wyjście: 5.0 V --- , 1 A.

1. Wygląd telefonu – wprowadzenie

Wygląd telefonu, jego przyciski i funkcje





1. Głośnik słuchawki.
2. Wyświetlacz.
3. Lewy górny przycisk funkcyjny w większości używany do otwierania menu opcji podmenu albo do akceptacji wyborów.
4. Prawy górny przycisk funkcyjny. Najczęściej używany jako przycisk „Wstecz”.

5. Przyciski nawigacyjne „w górę” i „w dół”.

6. Przycisk „OK”

7. Zielona słuchawka.

Służy do odbierania i wykonywania połączeń.

8. Czerwona słuchawka.

Odrzucanie połączeń / szybki powrót do menu głównego. Przytrzymany służy do wł. lub wył.

9. Klawiatura numeryczna.

Przytrzymanie przycisku (0) spowoduje przełączenie stanu latarki (wł. / wył.).

10. Przycisk gwiazdka (*).

Służy do zmian wartości opcji programowych (suwaków, opcji tekstowych, itp.).

11. Przycisk kratka („hasz”, #).

Używany do zmian wartości opcji

programowych (suwaków, itp.).

12. Mikrofon.
13. Obiektyw aparatu.
14. Dioda powiadomień.
15. Wyświetlacz zewnętrzny.
16. Latarka.
17. Gniazdo micro USB. Może służyć do połączenia z komputerem lub do ładowania telefonu.
18. Głośnik zewnętrzny.
19. Przycisk połączenia awaryjnego SOS.
20. Przycisk Głośność +. Zwiększenie głośności. Przytrzymaj dłużej ten przycisk, aby włączyć latarkę.
21. Przycisk Głośność -. Zmniejszenie głośności. Przytrzymaj dłużej ten przycisk, aby włączyć radio.
22. Tylna klapka baterii.

Włączanie i wyłączenie telefonu

***Uwaga:** Nie włączaj telefonu w miejscach, w których zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia (np. na stacjach paliw, składowiskach chemicznych).

Aby włączyć lub wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk **czerwoną słuchawkę (8)** przez ok. 2 sekundy.

Jeśli zaraz po włączeniu telefonu pojawi się żądanie podania kodu PIN, wprowadź kod (zobaczysz go w postaci gwiazdek: ****) i naciśnij **lewy górny przycisk funkcyjny (3)**. Znajduje się on nad zieloną słuchawką.

Wkładanie karty SIM, karty pamięci oraz baterii

Jeśli telefon jest włączony, to wyłącz go. Zdejmij tylną klapkę obudowy **(22)** – połóż na niej 3 palce, delikatnie dociśnij do telefonu i przeciągnij w dół obudowy.

Włóż kartę SIM - aby otworzyć klapkę na kartę SIM, przesun ją lekko w dół, usłysz kliknięcie zaczepu, a klapkę będzie można odchylić. Kartę SIM należy umieścić stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół, w taki sposób, w jaki wytłoczona jest wnęka. Zamknij klapkę odwrotnie do sposobu otwierania.

Włóż kartę pamięci – aby otworzyć klapkę czytnika kart pamięci, przesun ją lekko w lewo, usłysz kliknięcie zaczepu, a klapkę będzie można odchylić. Kartę pamięci microSD należy umieścić stroną

ze złotymi stykami skierowaną w dół, w taki sposób, w jaki wytłoczona jest wnęka. Zamknij klapkę czytnika kart pamięci odwrotnie do sposobu otwierania.


Włóż baterię - baterię należy umieścić w taki sposób, aby złote styki baterii dotykały złącza baterii we wnęce telefonu.

Założ i zaciśnij klapkę. Delikatnie dociśnij, aż usłyszysz kliknięcia zatrzasków. Upewnij się, że klapka jest dobrze zamknięta i nie odpadnie od telefonu.

Ładowanie telefonu

Podłącz przewód microUSB-B do złącza microUSB w telefonie, następnie podłącz złącze USB do adaptera, a adapter do gniazdka sieci niskiego napięcia.

***Uwaga:** Niewłaściwe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem telefonu nie są objęte gwarancją.

Podczas ładowania statyczna ikona stanu akumulatora , znajdująca się w prawym, górnym rogu ekranu, będzie animowana, a dioda powiadomień będzie włączona. Po naładowaniu odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego.

Odłącz przewód od gniazdka w telefonie.

Informacje na temat wskaźnika rozładowania akumulatora

Gdy akumulator ulegnie rozładowaniu, wyświetlony zostanie komunikat o potrzebie jego naładowania. Ikona stanu akumulatora będzie pusta.

Jeśli poziom naładowania akumulatora

będzie zbyt niski, telefon wyłączy się automatycznie.

Aby skorzystać z telefonu, należy ponownie naładować akumulator.

2. Korzystanie z podstawowych funkcji

Skróty operacyjne dostępne z pulpitu

Na ekranie podstawowym / tapecie – wciśnięcie **przycisku nawigacji w górę** spowoduje otwarcie odtwarzacza muzyki.

Natomiast wciśnięcie **przycisku nawigacji w dół** spowoduje przejście do menu alarmów (budzików).

Dostęp do menu telefonu

Aby uzyskać dostęp do menu głównego telefonu, należy wcisnąć **lewy górny przycisk funkcyjny (3)**.

Wykorzystując przyciski nawigacyjne **w górę** oraz **w dół** przejdź do odpowiedniej opcji.

Naciśnij przycisk **lewy górny przycisk funkcyjny (3)**, aby potwierdzić (przejsć do opcji) lub **prawy górny przycisk funkcyjny (4)**, aby powrócić do poprzedniego ekranu menu / trybu gotowości.

Zmiana wartości opcji odbywa się za pomocą przycisków * (w lewo) i # (w prawo).

Ustawianie preferencji telefonu

Telefon myPhone METRO można dostosować do własnych potrzeb. Dzięki temu używanie telefonu będzie przyjemniejsze i łatwiejsze.

Włączanie i wyłączanie trybu „Spotkanie”.

Do wyłączenia lub przywrócenia dźwięków w trybie gotowości służy przycisk #. Należy go wcisnąć i przytrzymać przez około 1 sekundę, aż pojawi się komunikat o przejściu w tryb Spotkanie. Aby wyłączyć ten tryb, przytrzymaj przycisk #, aż zobaczysz potwierdzenie na ekranie.

Dźwięki i profile użytkownika

Głośności telefonu można regulować przyciskami znajdującymi się na boku telefonu (20) i (21), a dodatkowo można to zrobić w opcjach **[Profile użytkownika]**, znajdująca się w menu ustawień telefonu.

Wciśnij lewy górny przycisk funkcyjny (3), aby wejść do menu telefonu. Następnie, za pomocą przycisków **w górę** oraz **w**

dół wybierz opcję **[Ustawienia]** → **[Profile]** i wciśnij **Lewy górny przycisk funkcyjny**.

Z listy wybierz odpowiedni profil i wciśnij **lewy górny przycisk funkcyjny** → **[Opcje]** → **[Aktywuj]**, aby aktywować wybrany profil, lub **lewy górny przycisk funkcyjny** → **[Opcje]** → **[Dostosuj]**, aby edytować profil zgodnie z własnymi preferencjami.

- **[Typ alertu]** – wciśnij **[lewy górny przycisk funkcyjny]** → **[Opcje]** → **[Zmień]** → oraz wybierz odpowiedni dla siebie rodzaj alarmu. Następnie wciśnij **[lewy górny przycisk funkcyjny]** → **[Opcje]** → **[Zapisz]**, aby zachować wprowadzone zmiany.
- **[Typ dzwonka]** – wciśnij **lewy górny przycisk funkcyjny** → **[Opcje]** → **[Zmień]** → oraz wybierz odpowiedni dla

siebie dźwięk dzwonka. Następnie wciśnij **[lewy górny przycisk funkcyjny]** → **[Opcje]** → **[Zapisz]**, aby zachować wprowadzone zmiany.

- **[Dźwięk dzwon.]** – wciśnij **lewy górny przycisk funkcyjny** → **[Opcje]** → **[Zmień]** → oraz wybierz odpowiedni dla siebie dźwięk dzwonka. Następnie wciśnij **[lewy górny przycisk funkcyjny]** → **[Opcje]** → **[Zapisz]**, aby zachować wprowadzone zmiany.
- **[Głośność dzwonka]** – naciskaj przyciski **(20)** lub **(21)**, aby ustawić poziom głośności. Następnie wciśnij **[lewy górny przycisk funkcyjny]**, aby zachować wprowadzone zmiany.
- **[Wiadomość]** – tutaj możesz zmienić dźwięk przychodzącej wiadomości SMS – wciśnij **lewy górny przycisk funkcyjny** → **[Opcje]** → **[Zmień]** →

wybierz dźwięk i potwierdź lewym górnym przyciskiem funkcyjnym. Następnie wciśnij [lewy górny przycisk funkcyjny] → [Opcje] → [Zapisz], aby zachować wprowadzone zmiany.

- **[Głośn. wiadom.]** – tutaj możesz zmienić głośność dzwonka przychodzącej wiadomości SMS - wciśnij przycisk * lub # oraz naciskaj przyciski, aby ustawić poziom głośności. Następnie wciśnij **[lewy górny przycisk funkcyjny]** aby zachować wprowadzone zmiany.
- **[Klawiatura]** - wciśnij **lewy górny przycisk funkcyjny** → **[Opcje]** → **[Zmień]** oraz wybierz rodzaj dźwięku klawiszy, potwierdź **lewym górnym przyciskiem funkcyjnym** → **[OK]**. Następnie wciśnij **[lewy górny przycisk funkcyjny]** → **[Opcje]** → **[Zapisz]**, aby

zachować wprowadzone zmiany.

- **[Głoś. klawiszy]** - tutaj możesz zmienić głośność klawiszy - wciśnij lewy górny przycisk funkcyjny → wciśnij przycisk * lub # oraz naciskaj przyciski, aby ustawić poziom głośności. Następnie wciśnij **[lewy górny przycisk funkcyjny]** aby zachować wprowadzone zmiany.
- **[Włączanie tel.]** - tutaj możesz zmienić dźwięk włączania telefonu - wciśnij **lewy górny przycisk funkcyjny** → **[Opcje]** → **[Zmień]** → wybierz dźwięk i potwierdź **lewym górnym przyciskiem funkcyjnym**. Następnie wciśnij **[lewy górny przycisk funkcyjny]** → **[Opcje]** → **[Zapisz]**, aby zachować wprowadzone zmiany.
- **[Wyłączanie tel.]** - tutaj możesz zmienić dźwięk wyłączania telefonu -

wciśnij **lewy górny przycisk funkcyjny** → **[Opcje]** → **[Zmień]** → wybierz dźwięk i potwierdź **lewym górnym przyciskiem funkcyjnym**. Następnie wciśnij **[lewy górny przycisk funkcyjny]** → **[Opcje]** → **[Zapisz]**, aby zachować wprowadzone zmiany.

- **[Dźwięk otwarcia]** - tutaj możesz zmienić dźwięk otwierania klapki telefonu - wciśnij **lewy górny przycisk funkcyjny** → **[Opcje]** → **[Zmień]** → wybierz dźwięk i potwierdź **lewym górnym przyciskiem funkcyjnym**. Następnie wciśnij **[lewy górny przycisk funkcyjny]** → **[Opcje]** → **[Zapisz]**, aby zachować wprowadzone zmiany.
- **[Dźwięk zamknięcia]** - tutaj możesz zmienić dźwięk zamykania klapki telefonu - wciśnij **lewy górny przycisk funkcyjny** → **[Opcje]** → **[Zmień]** → wybierz dźwięk i potwierdź **lewym**

górnym przyciskiem funkcyjnym. Następnie wciśnij **[lewy górny przycisk funkcyjny]** → **[Opcje]** → **[Zapisz]**, aby zachować wprowadzone zmiany.

- **[Dźwięki ostrzeżeń]** - tutaj możesz zmienić dźwięk ostrzeżeń systemu - wciśnij **lewy górny przycisk funkcyjny** → **[Opcje]** → **[Zmień]** → wybierz dźwięk i potwierdź **lewym górnym przyciskiem funkcyjnym.** Następnie wciśnij **[lewy górny przycisk funkcyjny]** → **[Opcje]** → **[Zapisz]**, aby zachować wprowadzone zmiany.

Ustawienie przycisku alarmowego SOS

Telefon myPhone METRO ma przycisk SOS (19). Aby włączyć opcję przycisku SOS, wybierz opcję **[Menu]** → **[Organizer]** → **[Ustawienia SOS]**. Pojawi się podmenu z ustawieniami.

- **[Klawisz SOS]** – aktywujemy działanie przycisku SOS.
- **[Numery SOS]** - można wpisać 5 numerów, z którymi telefon będzie się próbował połączyć po dłuższym wciśnięciu przycisku SOS. Wpisz numery telefonów w wybranych polach. Możesz przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi numerami za pomocą przycisków **w górę** i **w dół**. Jeśli w opcji **[Ustawienia numeru SOS]** nie ma żadnego numeru, po wciśnięciu przycisku SOS uaktywni się dźwięk alarmowy.
- **[Wiadomość SOS]** - można wpisać własną treść wiadomości alarmowej, która zostanie wysłana na podane numery po wciśnięciu przycisku SOS, aby wpisać wiadomości wybierz **[Ok]** i wpisz wiadomość. Następnie wciśnij **[Zapisz]**.

Funkcje dotyczące połączeń

Nawiązywanie połączenia

W trybie gotowości wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej. Zaleca się, aby wpisać numer kierunkowy i numer telefonu.

Naciśnij przycisk **zielona słuchawka**, aby nawiązać połączenie.

Naciśnij przycisk **czerwona słuchawka**, aby zakończyć połączenie.

Odbieranie połączenia

Gdy dzwoni telefon, wciśnij przycisk **zielona słuchawka** w celu odebrania połączenia przychodzącego.

Naciśnij przycisk **czerwona słuchawka**, aby odrzucić / zakończyć połączenie.

Wiadomości

Wysyłanie wiadomości

Wybierz: **[Menu]** → **[Wiadomości]** → **[Utwórz wiadomość]** i wybierz rodzaj wiadomość (MMS lub SMS).

Wpisz treść wiadomości za pomocą klawiatury numerycznej. Znaki wprowadza się litera po literze. Telefon nie jest wyposażony w słownik.

Przycisk **#** służy do zmieniania trybu pisania. Do wyboru są m.in. tryby:

- PL – wprowadzone będą tylko wielkie polskie litery.
- Pl – Pierwsza wprowadzana litera będzie duża, pozostałe małe - polskie.
- pl – wprowadzone będą tylko małe polskie litery.

- ABC – wprowadzone będą tylko wielkie litery.
- Abc – Pierwsza wprowadzana litera będzie duża, pozostałe małe.
- abc – wprowadzone będą tylko małe litery.
- 123 – wprowadzone będą tylko cyfry.

W celu wpisania znaku specjalnego, na przykład: kropki, przecinka, myślnika itp., należy wcisnąć przycisk * i wybrać symbol z listy, lub wcisnąć przycisk **1** odpowiednią ilość razy.

W celu wprowadzenia odstępu między słowami należy wcisnąć przycisk **0**.

*Aby wprowadzić literę „b”, należy dwa razy wcisnąć przycisk **2**. Aby wprowadzić literę „d”, należy raz wcisnąć przycisk **3** itd.*

Do wiadomości MMS można dołączyć multimedia. Naciśnij **lewy górny przycisk funkcyjny** i wybierz jedną z opcji **[Dodaj...]** → **[Moje...]** następnie znajdź i wybierz z pamięci plik do wysłania.

Po wprowadzeniu wszystkich składowych wiadomości należy wcisnąć przycisk **lewy górny przycisk funkcyjny** → **[Opcje]**, a następnie wybrać opcję **[Wyślij]**.

Pojawi się lista wyboru:

- **[Wprowadź odbiorcę]** – wpisz numer za pomocą klawiatury numerycznej **lewy górny przycisk funkcyjny** → **[OK]**.
- **[Dodaj z książki telefonicznej]** – po wybraniu tej opcji wystarczy wpisać pierwsze litery nazwy kontaktu, aby wyszukać go w spisie telefonów.

Wybierz **[OK]**, aby zatwierdzić wybór.
Po wpisaniu numeru / wybraniu kontaktu, wybierz: **[Opcje]** → **[Wyślij]**, aby wysłać wiadomość.

Wyświetlanie wiadomości

Wybierz: **[Menu]** → **[Wiadomości]** → **[Odebrane]**, wybierz wiadomość z listy, po czym wciśnij przycisk **lewy górny przycisk funkcyjny** → **[Podgląd]**, aby odczytać treść.

Kontakty

Dodawanie nowego kontaktu

Aby dodać kontakt, wybierz: **[Menu]** → **[Osoby]** → **[Nowy kontakt]**. Wybierz miejsce zapisu danego kontaktu: na karcie sim lub na telefonie. Możesz to również zrobić, wybierając w trybie czuwania opcję **[Osoby]** → **[Nowy kontakt]**.

Wpisz dane kontaktu. Dla danego kontaktu można przypisać nazwę, numer telefonu, zdjęcie i dźwięk dzwonka.

Naciśnij przycisk **lewy górny przycisk funkcyjny** → **[Opcje]** → **[Zapisz]** aby zapisać kontakt.

Wyszukiwanie kontaktu

Aby wyszukać kontakt, wybierz: **[Menu]** → **[Osoby]** lub w trybie czuwania wybierz **[Osoby]**. Wpisz pierwszą literę nazwy kontaktu. Numery telefonów rozpoczynające się na wpisaną literę pojawią się na liście. Aby znaleźć inny kontakt, wystarczy użyć przycisków nawigacyjnych **w górę** oraz **w dół**. Po znalezieniu kontaktu i kliknięciu **lewy górny przycisk funkcyjny** → **[Opcje]** można:

- **[Połącz]** – telefon połączy się z wybranym numerem.

- **[Podgląd]** – obejrzeć szczegóły kontaktu (nazwa i numer).
- **[Wyślij SMS]** – wysłać wiadomość SMS.
- **[Wyślij MMS]** – wysłać wiadomość MMS.
- **[Edytuj]** - edytować kontakt.
- **[Usuń]** - usunąć kontakt.
- **[Kopiuuj]** – przekopiować dane kontaktu z karty SIM do pamięci telefonu i odwrotnie.
- **[Przenieś]** – przenieś dane kontaktu z karty SIM do pamięci telefonu i odwrotnie.
- **[Wyślij wizytówkę]** – aby wysłać wybrany kontakt na inny telefon w formie m.in. wiadomości SMS.

- **[Dodaj do czarnej listy]** – aby dodać kontakt do czarnej listy.
- **[Ustawienia]** – wejść w menu dodatkowych opcji takich jak preferowana pamięć, stan pamięci itd.

Usuwanie kontaktów

Aby usunąć wszystkie kontakty, otwórz książkę telefoniczną, wyszukaj jakikolwiek kontakt i wybierz **[Opcje]** → **[Ustawienia]** → **[Usuń wszystkie kontakty]** i wybierz pamięć karty SIM lub telefon.

Aby usunąć pojedynczy kontakt, otwórz książkę telefoniczną, wyszukaj pożądaný kontakt i wybierz **[Opcje]** → **[Usuń]**.

3. Korzystanie z funkcji zaawansowanych

Łączenie z osobą z książki telefonicznej

Aby nawiązać połączenie z numerem zapisanym w podmenu **[Osoby]**, należy wykonać następujące czynności:

W trybie gotowości wciśnij **prawy górny przycisk funkcyjny**.

Na liście kontaktów wyszukaj odpowiedni kontakt (wpisując za pomocą klawiatury nazwę kontaktu), po czym aktywuj połączenie **zieloną słuchawką**.

Połączenia nieodebrane

Na wyświetlaczu telefonu są wyświetlane nieodebrane połączenia.

O nieodebranym połączeniu informuje komunikat na wyświetlaczu telefonu „Połączenie nieodebrane” oraz mruganie diody powiadomień z częstotliwością raz na sekundę.

Aby sprawdzić, kto dzwonił, wybierz [Podgląd].

Innym rozwiązaniem jest **[Spis połączeń]**. Wybierz **[Menu]** → **[Spis połączeń]** → **[Spis połączeń]** → **[Nieodebrane]**.

Aby połączyć się z numerem, wciśnij przycisk **zieloną słuchawkę**.

Tryb głośnomówiący

W trakcie trwania połączenia naciśnij **lewy górny przycisk funkcyjny**, a następnie **[Głośnik]** aby aktywować tryb głośnomówiący.

Podłączanie telefonu do komputera

Telefon myPhone METRO można podłączyć do komputera klasy PC za pomocą interfejsu USB. Pozwala to na podgląd i wymianę danych pomiędzy komputerem a telefonem. Aby tego dokonać, należy:

- Podłączyć wtyczkę microUSB-B do złącza w telefonie, następnie podłączyć wtyczkę USB-A do złącza USB komputera.
- Na ekranie telefonu powinna pojawić się informacja o łączności USB.
- Z listy należy wybrać opcję **[Urządzenia pamięci masowej]**.
- Telefon został podłączony do komputera. Zawartość jego pamięci może być przeglądana przy pomocy eksploratora systemu Windows.

Łączenie z numerem międzynarodowym

W trybie gotowości naciśnij dwukrotnie przycisk * na klawiaturze numerycznej, aż na ekranie pojawi się „+”. Wprowadź pełny numer (numer kierunkowy kraju, numer kierunkowy, numer kontaktowy), a następnie wciśnij przycisk **zieloną słuchawkę**, aby nawiązać połączenie.

4. Pozostałe funkcje telefonu

Ustawienia czasu i daty

Aby ustawić czas i datę, należy wybrać opcję: **[Menu] → [Ustawienia] → [Ustawienia telefonu] → [Godzina i data]**.

Wybierz **[Ustaw godzinę/datę]** i potwierdź **[OK]** wciskając przycisk **lewy górny przycisk funkcyjny**.

Wpisz aktualną godzinę, a następnie przyciskiem nawigacyjnym przejdź w dół, aby wpisać aktualną datę. Zatwierdź zmiany lewym górnym przyciskiem funkcyjnym **[Zapisz]**.

W opcji **[Ustaw format]** wybierz odpowiedni dla Ciebie format wyświetlania daty i czasu na wyświetlaczu telefonu.

Ustawienie języka menu

Aby ustawić lub zmienić język, należy wybrać opcję: **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Ustawienia telefonu]** → **[Język]**.

Wybierz odpowiedni język z listy.

Ustawienia wyświetlacza

[Menu] → **[Ustawienia]** → **[Ustawienia telefonu]** → **[Wyświetlacz]**:

- **[Tapeta]** → wybierz **[Systemowe]** (jeżeli chcesz zobaczyć tapety systemowe) lub **[Użytkownika]** (jeżeli chcesz dodać własną tapetę), następnie wybierz dowolny obrazek z listy. Aby podejrzeć wybrany obrazek, wybierz **[Otwórz]**. Aby ustawić wybrany obrazek jako tapetę, wybierz: **[OK]**.
- **[Wygaszacz ekranu]** → wybierz **[Ustawienia]**, aby wł. / wył. Wygaszacz, lub **[Wybierz]** → **[System]** (jeżeli chcesz zobaczyć wygaszacze systemowe) lub **[Użytkownika]** (jeżeli chcesz dodać własny wygaszacz), następnie wybierz dowolny obrazek z listy. Aby podejrzeć wybrany obrazek, wybierz **[Otwórz]**. Aby ustawić wybrany obrazek jako tapetę, wybierz: **[OK]**.
- **[Pokaż godzinę i datę]** –

wyłącza/włącza datę oraz godzinę znajdującą się na głównym ekranie telefonu.

Ustawienia połączeń

Dostępne są w **[Menu]** → **[Spis połączeń]** → **[Ustawienia połączeń]** → **[Ustawienia zaawansowane]**. Dostępne są tam takie ustawienia połączeń jak: czarna lista, kontrola czasu połączeń (funkcja **[Przypomnienie czasu]**), lub ustawienia trybu odbierania.

Konfiguracja alarmu / alarmów

Z menu głównego wybierz **[Organizer]**. Wybierz z listy pozycję **[Alarm]** za pomocą przycisku **[OK]**. Z listy wybierz dowolną pozycję, po czym wybierz opcję **[Edytuj]**. Za pomocą klawiszy **(*)** lub **(#)** włącz (lub wyłącz) alarm. Po wciśnięciu

przycisku **w dół** pojawiają się kolejne opcje:

- **00:00** – ustawisz tutaj godzinę, o której włączy się alarm.

- **Drzemka** – ustal czas uśpienia.

- **Powtórz** – tutaj ustawisz opcje powtarzania alarmu. Raz, codziennie, oraz w wybrane dni.

- **Dźwięk alarmu** – tutaj ustawisz dzwonek alarmu.

- **Typ alertu** – tutaj ustawisz rodzaj alarmu, występują tu następujące opcje: tylko dzwonek, wibracje i dzwonek oraz tylko wibracje.

Aby zatwierdzić ustawienia alarmu, wybierz **[Zapisz]**.

Korzystanie z kalkulatora

W trybie menu wybierz **[Organizer]**.

Wybierz z listy pozycję **[Kalkulator]** za pomocą przycisku **lewy górny przycisk funkcyjny**. Podstawowe działania arytmetyczne można wykonywać przy użyciu klawiatury numerycznej (wpisywanie liczb, cyfr). Operator działania można ustawić za pomocą przycisku nawigacyjnego (**w górę**, **w dół**). Aby zobaczyć wynik, wciśnij przycisk **lewy górny przycisk funkcyjny**.

Ustawienia fabryczne

Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy wybrać w trybie menu telefonu: **[Ustawienia]** → **[Przywróć ustawienia]**. Kod dla przywracania ustawień fabrycznych to: **1122**.

Latarka

Aby włączyć latarkę, przytrzymaj górny przycisk z prawej strony obudowy (20). Wyłączanie latarki odbywa się w ten sam sposób co jej włączenie.

Aparat fotograficzny

Telefon myPhone METRO ma aparat fotograficzny z możliwością wykonywania zdjęć oraz nagrywania filmów wideo.

Wykonywanie zdjęć

Aby wykonać zdjęcie, należy otworzyć aplikację aparat, wchodząc w: **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Aparat]**. Po wejściu w aplikację aparatu umieść fotografowany obiekt w kadrze, a następnie naciśnij przycisk **<OK>** w celu wykonania zdjęcia. Zdjęcia domyślnie zapisywane są w katalogu

„Photos” na karcie microSD telefonu.

Zdjęcia można przeglądać, korzystając z aplikacji **[Przeglądarka zdjęć]** (w **[Menu]** → **[Multimedia]**).

Nagrywanie filmów wideo.

Aby nagrać film wideo, należy wejść w **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Kamera]**. Następnie umieścić nagrywany obiekt w kadrze kamery oraz nacisnąć przycisk **<OK>** w celu rozpoczęcia nagrywania. Nagrywane filmy domyślnie zapisywane są w katalogu „Videos” na karcie microSD telefonu. Filmy można oglądać, korzystając z aplikacji **[Wideo]** w **[Menu]** → **[Multimedia]**.

Wykaz połączeń

W telefonie dostępna jest opcja **[Spis połączeń]**. Znajduje się ona w **[Menu]** → **[Spis połączeń]**. Możliwe

jest przejrzanie rejestru połączeń, jakie były wykonywane, odbierane itp. W podmenu znajdują się następujące pozycje:

- Nieodebrane
- Wybierane
- Odebrane
- Wszystkie połączenia
- Usuń rejestr

Odtwarzacz audio

Odtwarzacz audio znajduje się w: **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Muzyka]**. Dzięki niemu można odtwarzać pliki muzyczne MP3, które są umieszczone na karcie pamięci. Aby możliwe było odtwarzanie plików muzycznych, powinny być one zapisane (na karcie pamięci microSD) w folderze: „My Music”, zostaną one wtedy automatycznie dodane do listy odtwarzania w odtwarzaczu audio.

Do obsługi odtwarzacza służą przyciski:

Przycisk	Funkcja
#	Głośniej
*	Ciszej
4	Poprzedni utwór
Nawigacyjny góra	Odtwarzaj / Pauza
Nawigacyjny dół	Stop
6	Następny utwór
1	Tryby powtarzania: jeden utwór, cała lista, brak powtarzania
2	Odtwarzanie losowe, lub po kolei

- Po włączeniu odtwarzacza audio, w lewym dolnym rogu dostępna jest opcja **[Lista]**, na której dostępne są wszystkie dostępne utwory. Po włączeniu podmenu **[Lista]** w lewym dolnym rogu dostępne są **[Opcje]**. Tutaj można odświeżyć listę lub włączyć ustawienia odtwarzacza, jak poniżej:
- Więcej opcji odtwarzacza dźwięku dostępne jest po wejściu w **[Lista]** → **[Opcje]** → **[Ustawienia]**.

Radio w telefonie myPhone METRO.

W trybie menu wybierz opcję: **[Multimedia]** → **[Radio FM]**.

Wybierz: **[Opcje]** → **[Wyszukaj automatyczne]** → **[Wybierz]** w celu wyszukania dostępnych stacji radiowych.

Wszystkie znalezione stacje radiowe

zostaną zapisane w folderze **[Lista kanałów]**.

Regulacja głośności radia odbywa się przy pomocy przycisków z boku obudowy (20, 21).

Przycisk	Funkcja
4	Automatyczne wyszukanie stacji na niższej częstotliwości lub 0,1 MHz mniej
6	Automatyczne wyszukanie stacji na wyższej częstotliwości lub 0,1 MHz więcej
Nawigacyjny dół	Wyłączenie radia
Nawigacyjny góra	Zmiana działania wyszukiwania między automatycznym, a 0,1 MHz więcej / mniej

Kalendarz

W telefonie myPhone METRO dostępny jest kalendarz. Można podejrzeć aktualną datę lub sprawdzić różne, dowolne daty i dni.

Aby włączyć kalendarz, wybierz: **[Menu]** → **[Organizer]** → **[Kalendarz]**.

Do kalendarza można dodawać wydarzenia, do których z kolei można ustawić przypomnienia. Do nawigacji między poszczególnymi datami kalendarza służą przyciski **w dół**, **w górę**, oraz **4 (w lewo)** i **6 (w prawo)**.

Na wybranej dacie wciśnij **lewy górny przycisk funkcyjny**, po czym wybierz **[Dodaj zadanie]**. Pojawi się ekran, na którym można będzie wprowadzić:

- **[Temat]** – wpisz tutaj tytuł wydarzenia.

- **[Początek]** – datę i godzinę rozpoczęcia
- **[Koniec]** – datę i godzinę zakończenia,
- **[Typ]** – typ wydarzenia (m.in. przypomnienie, spotkanie, zdarzenie, rocznica, czy urodziny).
- **[Alarm]** – włączenie alarmu dla wydarzenia i z jakim wyprzedzeniem ma nastąpić.
- **[Powtórz]** – za pomocą tej opcji ustawisz powtarzanie tego wydarzenia.
- **[Miejsce]** – tutaj można wpisać miejsce wydarzenia.
- **[Szczegóły]** – tutaj można wpisać szczegóły wydarzenia.

Przypomnienie pojawi się na ekranie od ustanowionej godziny rozpoczęcia lub od wyprzedzenia, z jakim ustawiony został alarm dla wydarzenia. Zostanie wykorzystany ten sam dźwięk alarmu, który ustawiony jest dla dzwonka połączenia ([Menu] → [Ustawienia] → [Profile] → [Opcje] → [Dostosuj] → [Dźwięk dzwon.]).

Rozwiązywanie problemów

Komunikat	Przykładowe rozwiązanie
Włóż kartę SIM	Należy się upewnić, czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
Podaj PIN	Jeśli karta SIM zabezpieczona jest kodem PIN, po włączeniu telefonu należy podać kod PIN, po czym należy wcisnąć przycisk OK .

Błąd sieci	Na obszarach, na których występuje słaby sygnał lub odbiór, wykonywanie połączeń może okazać się niemożliwe. Również odbiór połączeń może być niemożliwy. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.
------------	---

Nie można nawiązać połączenia.

- Upewnij się, że urządzenie może uzyskać dostęp do sieci oraz że połączenia wychodzące nie są blokowane. Sprawdź również czy numer, z którym próbujesz się połączyć, znajduje się na liście blokowanych numerów.

Nikt nie może się dodzwonić na telefon myPhone METRO.

- Telefon musi być włączony, upewnij

się, że numer, który próbuje się z Tobą połączyć, nie znajduje się na liście blokowanych numerów. Upewnij się, że funkcja blokowania połączeń przychodzących nie jest zablokowana.

Nie słysząc rozmówcy / rozmówca nie słyszy posiadacza myPhone METRO.

- Mikrofon powinien znajdować się blisko ust.
- Sprawdź, czy wbudowany mikrofon nie został zakryty.
- Jeśli wykorzystywany jest zestaw słuchawkowy, sprawdź, czy zestaw jest poprawnie podłączony.
- Sprawdź, czy wbudowany głośnik nie został zakryty.

Niska jakość dźwięku podczas rozmowy.

- Należy upewnić się, czy głośnik

i mikrofon nie zostały zakryte. Spróbuj regulować odległość telefonu od głowy podczas połączeń. Sprawdź, czy telefon znajduje się w zasięgu sieci. Na jakość rozmowy wpływ mają przeszkody napotymane przez fale radiowe. Myśl o odbiorze połączeń jak o odbiorze fal radiowych przez radio.

Nie można nawiązać połączenia.

- Sprawdź, czy wpisany z klawiatury numer telefonu jest poprawny.
- Sprawdź, czy wpisany do **[Spis telefonów]** numer telefonu jest poprawny.
- Jeśli to konieczne, wpisz poprawnie numer telefonu.

5. Ogólne zasady prawidłowego utrzymania telefonu

Uwagi na temat poprawnego używania baterii

Baterie w tym telefonie mogą być zasilane za pomocą ładowarki. Jeśli poziom baterii jest niski, naładuj ją. Aby przedłużyć żywotność baterii, pozwól jej się wyładować poniżej 20% pełnego poziomu energii, przed podłączeniem do ładowarki. Po czym pozwól jej naładować się do 100%.

Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od telefonu. Przeładowanie spowoduje skrócenie żywotności baterii.

Temperatura baterii ma wpływ na jakość jej ładowania. Zanim rozpocznie się proces ładowania, baterię można

ochłodzić lub podnieść jej temperaturę, aby była zbliżona do temperatury pokojowej (ok. 20°C). Jeśli temperatura baterii przekracza 40°C, bateria nie może być ładowana! Urządzenie wyświetli stosowny komunikat, jeśli bateria ulegnie przegrzaniu.

Używaj baterii tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Unikaj pozostawienia baterii w polu magnetycznym, ponieważ skraca to jej żywotność.

Nie używaj uszkodzonej baterii.

Żywotność baterii może być skrócona, jeśli jest ona wystawiona na działanie bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury; powoduje to zakłócenia w działaniu telefonu, nawet jeśli bateria została naładowana poprawnie.

Nie wrzucaj baterii do ognia! Nie wyrzucaj starej zużytej baterii – prześlij ją lub oddaj do autoryzowanego miejsca recyklingu.

Utrzymanie telefonu

Aby przedłużyć żywotność telefonu, postępuj zgodnie z poniższymi wytycznymi.

Przechowuj telefon oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

Unikaj używania telefonu w wysokiej i w niskiej temperaturze; może ona powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów telefonu, stopić plastik i zniszczyć baterię.

Nie próbuj rozmontowywać telefonu. Nieprofesjonalna ingerencja w strukturę telefonu może go poważnie uszkodzić lub zniszczyć.

Do czyszczenia telefonu używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.

Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów; złamanie tej zasady może spowodować unieważnienie gwarancji.

Wystawianie telefonu na działanie ekstremalnych temperatur może zmniejszyć poziom ochrony. Zaleca się, aby telefon nie był użytkowany w temperaturach wyższych, jak 40°C / 104°F.

Informacje o bezpieczeństwie

Używając telefonu, weź pod uwagę regulacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i jego otoczenia.

Bezpieczeństwo podczas jazdy

Pomijając sytuacje awaryjne, korzystanie z telefonu podczas jazdy powinno odbywać się z wykorzystaniem zestawu słuchawkowego lub głośnomówiącego, który zapewni bezpieczeństwo i spo-

woduje, iż możliwości ruchowe użytkownika telefonu nie zostaną ograniczone. Jeśli nie masz zestawu słuchawkowego, a chcesz skorzystać z telefonu, zjedź na pobocze i zatrzymaj samochód.

Zwróć uwagę na regulacje prawne w zakresie wykorzystania telefonu komórkowego podczas jazdy.

Pewne elementy elektroniczne samochodu, bez odpowiedniej ochrony, mogą być poddane oddziaływaniu fal emitowanych przez telefon; wskazane jest używanie telefonu w samochodzie tylko wtedy, gdy zewnętrzna antena pojazdu jest zabezpieczona. Skorzystaj z usług specjalisty przy instalacji telefonu w samochodzie.

Bezpieczeństwo otoczenia

Zapoznaj się z regulacjami prawnymi w zakresie użytkowania telefonów komórkowych. Wyłącz telefon w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo. Używanie wszelkich urządzeń wykorzystujących fale radiowe powoduje zakłócenia w pracy urządzeń medycznych (np. stetoskopu czy rozrusznika), jeśli nie są one prawidłowo zabezpieczone (w razie wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego).

***Uwaga:** W miejscach, gdzie istnieje zagrożenie eksplozją (np. stacje benzynowe, fabryki chemiczne etc.), wskazane jest wyłączenie telefonu. Zapoznaj się z regulacjami dotyczącymi używania sprzętu GSM w tych miejscach.

Kryteria technologiczne

Sieć: GSM 900/1800, MHz

Niektóre usługi mogą zależeć od Twojego operatora, stanu lokalnej sieci komórkowej, wersji użytkowanej karty SIM oraz sposobu, w jaki używasz telefonu. Więcej informacji uzyskasz od swojego usługodawcy.

Uwaga	Oświadczenie
Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem telefonu lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.	Wersja oprogramowania może być ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia. Reprezentant zachowuje sobie prawo do decydowania o właściwej interpretacji powyższej instrukcji.

Informacja o certyfikatach (SAR)

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych.

Został zaprojektowany i wyprodukowany według obowiązujących norm bezpieczeństwa tak, by energia fal radiowych nie przekraczała nigdy limitów ustalonych przez Radę Unii Europejskiej. Limity te określają dozwolone poziomy oddziaływania fal radiowych dla całej populacji i zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie wyników szczegółowych badań naukowych, z uwzględnieniem dużego marginesu bezpieczeństwa. Mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.


W odniesieniu do telefonów komórkowych poziom narażenia na działanie fal


radiowych jest mierzony wartością SAR (ang. **S**pecific **A**bsorption **R**ate).

Limit współczynnika SAR zalecany przez Radę Unii Europejskiej wynosi 2 W/kg i dotyczy wartości uśrednionej w przeliczeniu na 10 gramów tkanki.

Najwyższa wartość współczynnika SAR dla telefonu **myPhone METRO** jest równa **0,338 W/kg**.

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

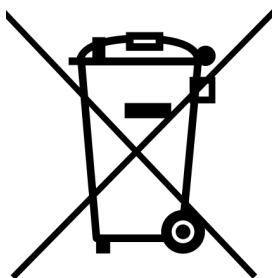

Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską  2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym

symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z

odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

Deklaracja zgodności z Dyrektywami Unii Europejskiej

Niniejszym myPhone Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektywy Europejskiej 1999/5/EC.

Numer Deklaracji 99/09/2015
Number of Declaration of Conformity

Data wystawienia deklaracji 18-09-2015
(date of issue of declaration)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
EC DECLARATION OF CONFORMITY

My/We, myPhone Sp. z o. o.
(nazwa importera / importer's name)

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
(adres importera / importer's address)

niniejszym deklarujemy, że następujący wyrób:
declare under our responsibility, that the electrical product:

telefon komórkowy / GSM mobile phone
(nazwa wyrobu / name)

myPhone METRO
(typ wyrobu / type of model)

spełnia wymagania następujących norm:

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

SAFETY;	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EMC;	ETSI EN 301 489-1V1.9.2(2011-09) ETSI EN 301 489-7V1.3.1(2005-11) ETSI EN 301 489-17V2.2.1(2012-09)
RADIO;	ETSI EN 301 511 V9.0.2(2003-03) ETSI EN 300 329 V1.8.1(2012-06)
SAR;	EN 50360:2001 EN 50666:2013 EN 62209-1:2006 EN 62209-2:2010 EN 62479:2010


jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:
following the provisions following directives:

Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC

Rok, w którym umieszczono oznaczenie CE na produkcie: 2015

18-09-2015 Warszawa
(data i miejscowość / date, place)

 **myPhone** sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
NIP 895-18-45-043, REGON 020167256

Przeszarżadu

Sebastian Sawicki

(podpis sygnatariusza)
(signature of the signatory)