

Instrukcja obsługi telefonu **myPhone METRO+**



Dziękujemy za wybór telefonu myPhone METRO+. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

Telefon myPhone METRO+ przeznaczony jest do użytku w sieci GSM o częstotliwości 900/1800 MHz oraz WCDMA 850/2100 MHz.

Duże Przyciski z czytelnym opisem, kontrastowy, kolorowy wyświetlacz, latarka – to znaki szczególne telefonu myPhone METRO+.

BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Nie należy korzystać z telefonu podczas prowadzenia pojazdów.

ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia,

które z kolei mogą wpływać na jakość wykonywanych połączeń.

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE

Wyłącz urządzenie w samolocie, ponieważ może ono zakłócać pracę znajdujących się w nim urządzeń.

Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel medyczny.

PROFESJONALNY SERWIS

Ten produkt może być naprawiany oraz mieć aktualizowane oprogramowanie tylko i wyłącznie przez wykwalifikowany serwis firmy myPhone lub jego autoryzowany odpowiednik.

Naprawa telefonu przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem telefonu i utratą gwarancji.

AKUMULATOR I AKCESORIA

Należy unikać wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora.

Należy unikać kontaktu akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami. Taki kontakt może doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora.

Akumulatora należy używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

Nieużywaną ładowarkę należy odłączać

od zasilania sieciowego. Zbyt długie ładowanie akumulatora może spowodować jego uszkodzenie. W związku z tym, nie należy jednorazowo ładować akumulatora dłużej niż 3 dni.

Należy używać tylko oryginalnych akcesoriów marki myPhone dostępnych w zestawie z telefonem.

POŁĄCZENIA ALARMOWE

Wykonywanie połączeń alarmowych z telefonu może nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach.

Zaleca się, aby znaleźć alternatywny sposób powiadamiania służb ratowniczych w przypadku wyjazdu na niezagospodarowane lub odległe tereny.

DZIECI

Telefon nie jest zabawką. Przechowuj

urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI OBSŁUGI

Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zapoznać się z informacjami o środkach ostrożności oraz instrukcją obsługi telefonu.

W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia telefonu.

Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć na stronie internetowej firmy: www.myphone.pl.

W zależności od zainstalowanej wersji oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w tej instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.

W zależności od kraju, operatora, karty SIM czy wersji modelu, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

BEZPIECZEŃSTWO NA STACJI PALIW

Wyłączaj telefon komórkowy podczas tankowania paliwa na stacji paliw. Nie używaj go również w pobliżu chemikaliów.

DŹWIĘKI



Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy okres czasu, ani nie przykładaj włączonego urządzenia bezpośrednio do ucha.

Producent:

myPhone Sp. z o.o.

ul. Krakowska 119

50-428 Wrocław

Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@myphone.pl

Strona internetowa: www.myphone.pl

Spis treści

| | |
|---|-----------|
| Spis treści | 10 |
| Zawartość zestawu myPhone METRO+..... | 12 |
| Parametry techniczne telefonu myPhone METRO+ | 13 |
| 1. Wygląd telefonu – wprowadzenie | 14 |
| Widok telefonu oraz jego klawisze i funkcj..... | 14 |
| Włączanie i wyłączanie telefonu | 18 |
| Montaż karty SIM, karty pamięci oraz akumulatora | 19 |
| Ładowanie telefonu | 21 |
| 2. Korzystanie z podstawowych funkcji | 22 |
| Skróty operacyjne dostępne z pulpitu | 22 |
| Dostęp do menu telefonu..... | 23 |
| Dostosowanie telefonu | 23 |
| Funkcje dotyczące połączeń..... | 29 |
| Wiadomości tekstowe | 30 |
| Ustawienie przycisku alarmowego SOS | 33 |
| Kontakty w telefonie myPhone METRO+ | 35 |
| 3. Korzystanie z funkcji zaawanso-wanych..... | 39 |
| Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej..... | 39 |
| Połączenia nieodebrane | 40 |
| Tryb głośnomówiący | 40 |
| Podłączanie telefonu do komputera | 41 |
| Łączenie z numerem międzynarodowym..... | 42 |
| 4. Pozostałe funkcje telefonu | 43 |
| Ustawienia czasu i daty | 43 |
| Ustawienie języka menu | 44 |
| Ustawienia wyświetlacza | 44 |
| Ustawienia połączeń..... | 46 |
| Konfiguracja alarmu / alarmów | 46 |
| Korzystanie z kalkulatora..... | 48 |

| | |
|--|-----------|
| Ustawienia fabryczne..... | 49 |
| Latarka..... | 49 |
| Wykaz połączeń | 50 |
| Odtwarzacz audio | 51 |
| Radio w telefonie myPhone METRO+ | 54 |
| Kalendarz | 56 |
| Bluetooth | 58 |
| Aparat fotograficzny..... | 62 |
| Korzystanie z Internetu | 64 |
| Korzystanie z poczty e-mail | 65 |
| Rozwiązywanie problemów | 67 |
| 5. Ogólne zasady prawidłowego utrzymania telefonu.. | 69 |
| Uwagi na temat poprawnego używania akumulatora | 69 |
| Utrzymanie telefonu..... | 71 |
| Informacje o bezpieczeństwie..... | 73 |
| Kryteria technologiczne | 75 |
| Informacja o certyfikatach (SAR) | 76 |
| Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego .. | 78 |
| Deklaracja zgodności z Dyrektywami Unii Europejskiej.. | 80 |

Zawartość zestawu myPhone METRO+

Zanim rozpoczniesz użytkowanie telefonu sprawdź, czy wszystkie poniższe elementy znajdują się w pudełku:

- telefon myPhone METRO+,
- akumulator Li-Ion 800 mAh,
- ładowarka sieciowa (adapter + przewód USB),
- instrukcja obsługi,
- karta gwarancyjna.

Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji, lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Zestaw myPhone METRO+ na opakowaniu posiada naklejkę z numerem IMEI oraz numerem seryjnym telefonu.

Zalecane jest zachowanie opakowania

telefonu na wypadek ewentualnej
reklamacji. Przechowuj opakowanie
z dala od zasięgu dzieci.


Parametry techniczne telefonu myPhone METRO+

- Wymiary: 99,5 x 50,5 x 20 mm (Dł.*Sz.*Wys.)
- Wyświetlacz: 2.2"
- Pojemność baterii: 800 mAh
- Waga telefonu: 89 g
- Obsługa kart pamięci: do 8 GB
- Specyfikacja techniczna ładowarki:
- Wejście: 100-240 V~, 50/60 Hz 200 mA
- Wyjście: 5.0 V \equiv , 1 A.

1. Wygląd telefonu – wprowadzenie

Widok telefonu oraz jego klawisze i funkcje



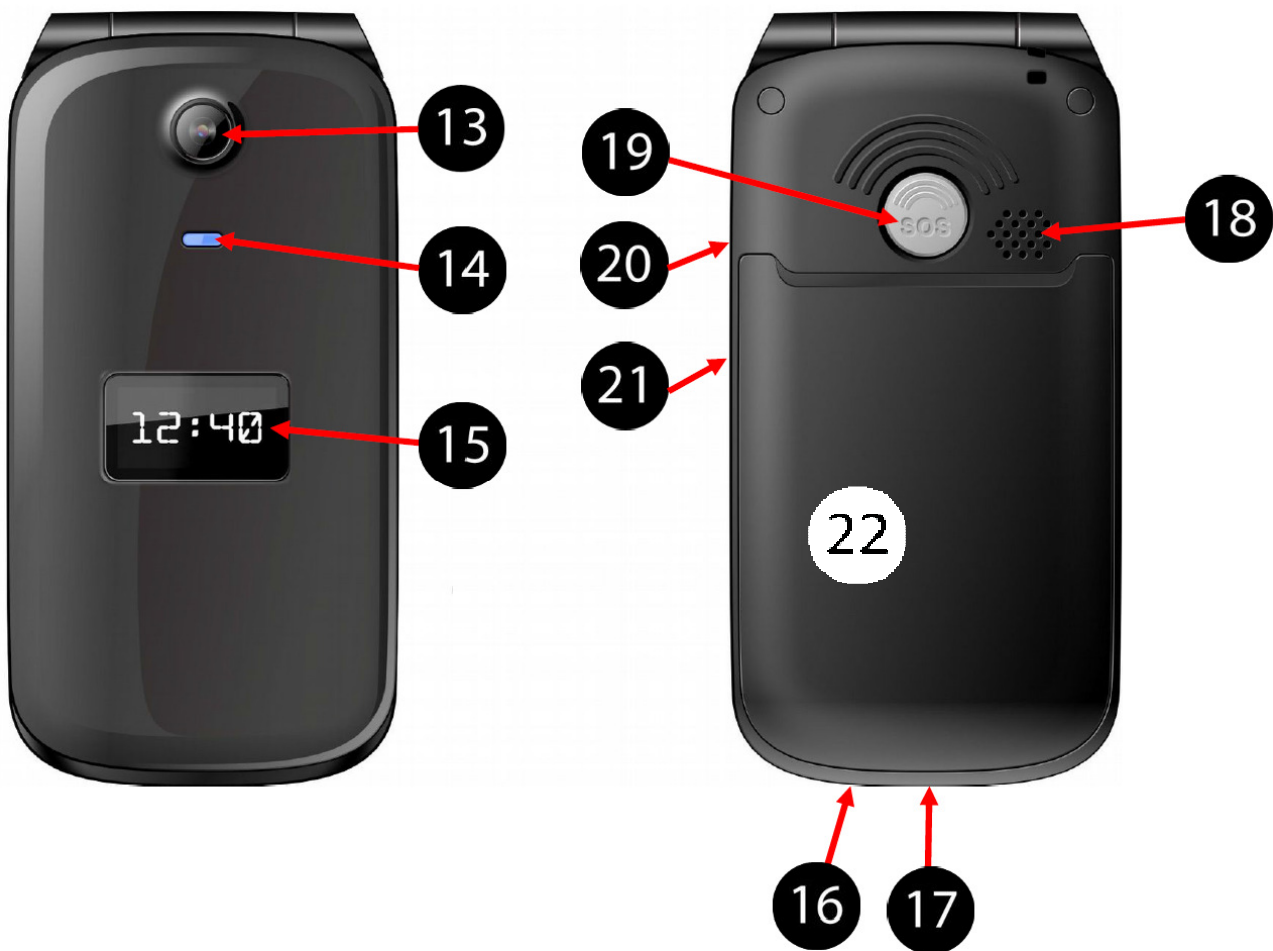

1. Głośnik słuchawki.
2. Wyświetlacz.
3. Lewy górny przycisk funkcyjny

W większości używany do otwierania menu opcji podmenu, albo do akceptacji wyborów.

4. Prawy górny przycisk funkcyjny.

Najczęściej używany jako przycisk „Wstecz”.

5. Przyciski nawigacyjne „w górę” i „w dół”.

6. Przycisk „OK”

7. Zielona słuchawka.

Służy do odbierania i wykonywania połączeń.

8. Czerwona słuchawka.

Odrzucanie połączeń / szybki powrót do menu głównego. Przytrzymany służy do wł. lub wył.

9. Klawiatura numeryczna.

10. Przycisk gwiazdka (*).

Służy do zmian wartości opcji programowych (suwaków, opcji

tekstowych, itp.).

11. Przycisk kratka („hasz” #).

Używany do zmian wartości opcji programowych (suwaków, itp.).

12. Mikrofon.

13. Obiektyw aparatu.

14. Dioda powiadomień.

15. Wyświetlacz zewnętrzny.

16. Latarka.

17. Gniazdo micro USB.

Może służyć do połączenia z komputerem, lub do ładowania telefonu.

18. Głośnik zewnętrzny.

19. Przycisk połączenia awaryjnego SOS.

20. Przycisk Głośność +.

Przytrzymaj dłużej ten przycisku aby włączyć latarkę.

21. Głośność -.

Przytrzymaj dłużej ten przycisk aby włączyć radio.

22. Tylna klapka baterii. Port microUSB (pod gumową zaślepką).

Włączanie i wyłączanie telefonu

Uwaga: Nie włączaj telefonu w miejscach, w których zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia (np. na stacjach paliw, składowiskach chemicznych).

Aby włączyć lub wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz **<czerwona słuchawka>** przez ok. 2 sekundy.

Jeśli zaraz po włączeniu telefonu pojawi się żądanie podania kodu PIN, wprowadź kod (zobaczysz go w postaci gwiazdek: ****) i naciśnij **<lewy górny przycisk funkcyjny>**. Znajduje się on nad zieloną słuchawką.

Montaż karty SIM, karty pamięci oraz akumulatora

Jeśli telefon jest włączony - wyłącz go. Zdejmij tylną klapkę obudowy – połóż na niej 3 palce, delikatnie dociśnij do telefonu i przeciągnij w dół obudowy.

Włóż kartę SIM - aby otworzyć klapkę na kartę SIM, przesun ją lekko w dół, usłysz kliknięcie zaczepu, a klapkę będzie można odchylić. Kartę SIM należy umieścić stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół, w taki sposób, w jaki wytłoczona jest wnęka. Zamknij klapkę odwrotnie do sposobu otwierania.

Włóż kartę pamięci – aby otworzyć klapkę czytnika kart pamięci przesun ją lekko w lewo, usłysz kliknięcie zaczepu a klapkę będzie można odchylić. Kartę pamięci microSD należy umieścić stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół, w taki sposób, w jaki wytłoczona jest wnęka. Zamknij klapkę czytnika kart pamięci odwrotnie do sposobu otwierania.


Włóż baterię - baterię należy umieścić w taki sposób, aby złote styki baterii dotykały złącza baterii we wnęce telefonu.

Załóż i zaciśnij klapkę. Delikatnie dociśnij, aż usłyszysz kliknięcia zatrząsków. Upewnij się, że klapka jest dobrze zamknięta i nie odpadnie od telefonu.

Ładowanie telefonu

Podłącz przewód microUSB-B do złącza microUSB w telefonie, następnie podłącz złącze USB-A do adaptera oraz do gniazdka sieci niskiego napięcia.

Uwaga: Niewłaściwe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem telefonu nie są objęte gwarancją.

Podczas ładowania statyczna ikona stanu akumulatora , znajdująca się w prawym, górnym rogu ekranu, będzie animowana. Po naładowaniu, odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego.

Odłącz przewód od gniazdka w telefonie.

Informacje na temat wskaźnika rozładowania akumulatora

Gdy akumulator ulegnie rozładowaniu,

wyświetlony zostanie komunikat o potrzebie jego naładowania. Ikona stanu akumulatora będzie pusta.

Jeśli poziom naładowania akumulatora będzie zbyt niski, telefon wyłączy się automatycznie.

Aby skorzystać z telefonu, należy ponownie naładować akumulator.

2. Korzystanie z podstawowych funkcji

Skróty operacyjne dostępne z pulpitu

Na ekranie podstawowym / tapecie – wciśnięcie **przycisku nawigacji w górę** spowoduje otwarcie aparatu fotograficznego.

Natomiast wciśnięcie **przycisku nawigacji w dół** spowoduje przejście do

menu wiadomości.

Dostęp do menu telefonu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu, należy wcisnąć klawisz **<OK>** lub **<Menu>** na pulpicie telefonu.

Wykorzystując klawisze nawigacyjne **<w górę>** oraz **<w dół>**, przejdź do odpowiedniej pozycji menu.

Naciśnij klawisz **<OK>**, aby zatwierdzić wybór (wejść w pozycję menu) lub **<Wstecz>**, aby powrócić do poprzedniego ekranu menu / pulpitu.

Zmiana wartości opcji odbywa się za pomocą przycisków **<*>** (w lewo) i **<#>** (w prawo).

Dostosowanie telefonu

Telefon myPhone METRO+ można dostosować do własnych potrzeb.

Dzięki temu jego użytkowanie będzie przyjemniejsze i łatwiejsze.

Włączanie i wyłączanie profilu „Cichy”

Do wyłączenia dźwięków w trybie gotowości służy klawisz <#>. Należy go nacisnąć i przytrzymać przez około 2 sekundy do pojawienia się komunikatu „Profil cichy włączony”. Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie klawisza <#> spowoduje powrót do poprzedniego profilu dźwiękowego (profilu przed wyciszeniem dźwięków).²³.

Dźwięki i profile użytkownika

Do ustawienia głośności telefonu służy opcja **[Profile]**.

Wciśnij klawisz <OK>, aby wejść do menu telefonu. Następnie, za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybierz opcję **[Ustawienia]** → **[Profile]** oraz wciśnij

<OK>.

Z listy wybierz odpowiedni profil dźwiękowy i wybierz **[Opcje]** → **[Aktywuj]** → **[Wybierz]**, aby aktywować wybrany profil, lub **[Opcje]** → **[Dostosuj]** → **[Wybierz]**, aby edytować profil zgodnie z własnymi preferencjami. Dostępne opcje edycji profilu dźwiękowego:

- **[Typ alertu]** – wybierz **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<OK>** oraz wybierz odpowiedni dla siebie typ alertu.
- **[Typ dzwonka]** – wybierz **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<OK>** oraz wybierz odpowiedni dla siebie typ dzwonka.
- **[Dźwięk dzwonka]** – opcja pozwala na zmianę melodii dzwonka połączenia przychodzącego – wejdź w **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<OK>**, wybierz melodię i potwierdź przyciskiem **<OK>**.

- **[Głośność dzwonka]** - wybierz **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<OK>** oraz naciśnij przyciski **<+>** i **<->** regulacji głośności (znajdujące się na prawym boku obudowy telefonu), aby ustawić poziom głośności.
- **[Dźwięk wiadomości]** – zmień dźwięk przychodzących wiadomości SMS - wybierz **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<OK>**, wybierz odpowiedni dźwięk i potwierdź przyciskiem **<OK>**.
- **[Głośność wiadomości]** – zmień głośność dzwonka przychodzącej wiadomości SMS - wybierz **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<OK>** oraz naciśnij przyciski **<+>** i **<->** regulacji głośności (znajdujące się na prawym boku obudowy telefonu), aby ustawić poziom głośności.
- **[Klawiatura]** - wybierz **[Opcje]** →

[Zmień] → **<OK>** oraz wybierz rodzaj dźwięku klawiszy (Cichy, Kliknięcie, Ton, Podpowiedzi głosowe), następnie potwierdź przyciskiem **<OK>**.

- **[Głośność klawiszy]** - zmień głośność klawiatury telefonu – wybierz **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<OK>** oraz naciskaj przyciski **<+>** i **<->** regulacji głośności (znajdujące się na prawym boku obudowy telefonu), aby uzyskać preferowany poziom głośności.
- **[Włączanie tel.]** – wybierz **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<OK>** oraz wybierz dźwięk, jaki będzie odtwarzany podczas uruchamiania systemu, następnie potwierdź przyciskiem **<OK>**.
- **[Wyłączanie tel.]** – wybierz **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<OK>** oraz wybierz dźwięk, jaki będzie odtwarzany podczas zamykania systemu, następnie

potwierdź przyciskiem **<OK>**.

- **[Dźwięk otwarcia]** - wybierz **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<OK>** oraz wybierz dźwięk, jaki będzie odtwarzany przy otwieraniu klapki telefonu następnie potwierdź przyciskiem **<OK>**.
- **[Dźwięk zamknięcia]** - wybierz **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<OK>** oraz wybierz dźwięk, jaki będzie odtwarzany przy zamykaniu klapki telefonu następnie potwierdź przyciskiem **<OK>**
- **[Dźwięki ostrzeżeń]** – wybierz **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<OK>** oraz włącz lub wyłącz dźwięk powiadomień systemu (np. o niskim stanie naładowania akumulatora), następnie potwierdź przyciskiem **<OK>**

Funkcje dotyczące połączeń

Nawiązywanie połączenia

W trybie gotowości telefonu (na ekranie głównym) wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej. Zaleca się, aby wpisywać numer kierunkowy poprzedzający numer telefonu.

Naciśnij klawisz **<zielona słuchawka>**, aby nawiązać połączenie.

Naciśnij klawisz **<czerwona słuchawka>**, aby zakończyć połączenie.

Odbieranie połączenia

Podczas połączenia przychodzącego, wciśnij klawisz **<zielona słuchawka>** lub **[Odbierz]** w celu odebrania połączenia przychodzącego.

Naciśnij klawisz **<czerwona słuchawka>**, aby odrzucić / zakończyć

połączenie.

Wiadomości tekstowe

Wysyłanie wiadomości

Wybierz: **[Menu]** → **[Wiadomości]** → **[Utwórz wiadomość]** wybierz rodzaj wiadomość (MMS lub SMS).

Wpisz treść wiadomości za pomocą klawiatury telefonu. Znaki wprowadzane są litera po literze. Telefon nie jest wyposażony w słownik.

Klawisz **<#>** służy do zmiany metody wprowadzania. Do wyboru są m.in. metody:

- **ABC** – wprowadzone będą tylko wielkie litery,
- **abc** – wprowadzone będą tylko małe litery,
- **Abc** – pierwsza wprowadzana litera

będzie duża, pozostałe małe,

- PL – wprowadzone będą tylko duże litery, udostępnia polskie znaki,
- pl – wprowadzone będą tylko małe litery, udostępnia polskie znaki,
- Pl – pierwsza wprowadzana litera będzie duża, pozostałe małe, udostępnia polskie znaki,
- 123 – wprowadzone będą tylko cyfry.

W celu wpisania znaku specjalnego, na przykład: kropki, przecinka, myślnika itp., należy wcisnąć klawisz <*> i wybrać symbol z listy, lub wcisnąć klawisz <1> odpowiednią ilość razy (w trybie innym niż „123”).

W celu wprowadzenia odstępu między słowami należy wcisnąć klawisz <0>.

Przykład wprowadzania znaków:

Aby wprowadzić literę „b”, należy 2 razy wcisnąć klawisz <2>. Aby wprowadzić literę „d”, należy raz wcisnąć klawisz <3> itp.

Do wiadomości MMS można dołączyć multimedia. Naciśnij **[Opcje]** i wybierz jedną z pozycji **[Dodaj...]** → **[Moje...]** następnie znajdź i wybierz z pamięci plik do wysłania.

Po wprowadzeniu treści wiadomości, należy wcisnąć klawisz **[Opcje]**, a następnie wybrać opcję **[Wyślij]**.

Pojawi się lista wyboru:

- **[Wprowadź numer]** – wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej, a następnie naciśnij **<OK>**.
- **[Dodaj z książki telefonicznej]** – po

wybraniu tej opcji wystarczy wpisać pierwsze litery nazwy kontaktu, aby wyszukać go w spisie telefonów.

Wybierz **<OK>**, aby zatwierdzić wybór. Po wpisaniu numeru / wybraniu kontaktu, wybierz: **[Opcje]** → **[Wyślij]**, aby wysłać wiadomość.

Wyświetlanie wiadomości

Wybierz: **[Menu]** → **[Wiadomości]** → **[Odebrane]**, wybierz wiadomość z listy, po czym wybierz **[Opcje]** → **[Podgląd]** → **<Wybierz>**, aby odczytać jego treść.

Ustawienie przycisku alarmowego SOS

Telefon myPhone METRO posiada przycisk SOS (19).

Aby włączyć opcję przycisku SOS, wybierz opcję **[Menu]** → **[Organizer]** → **[Ustawienia SOS]**. Pojawi się podmenu

z ustawieniami.

- **[Klawisz SOS]** – aktywujemy działanie przycisku SOS.
- **[Numery SOS]** - można wpisać 5 numerów, z którymi telefon będzie się próbował połączyć po dłuższym wciśnięciu przycisku SOS. Wpisz numery telefonów w wybranych polach. Możesz przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi numerami za pomocą przycisków **w górę** i **w dół**.

Jeśli w opcji **[Ustawienia numeru SOS]** nie ma żadnego numeru, po wciśnięciu przycisku SOS uaktywni się dźwięk alarmowy.

- **[Wiadomość SOS]** - można wpisać własną treść wiadomości alarmowej, która zostanie wysłana na podany numer po wciśnięciu przycisku SOS,

aby wpisać wiadomości wybierz **[Ok]** i wpisz wiadomość. Następnie wciśnij **[Zapisz]**.

Kontakty w telefonie myPhone METRO+

Dodawanie nowego kontaktu

Aby dodać kontakt, wybierz: **[Menu]** → **[Spis telefonów]** → **[Nowy kontakt]** → **<OK>** → **[Na kartę SIM]** lub **[Do telefonu]**) → **<OK>**.

Wpisz dane kontaktu zaznaczając nazwę lub numer kursorem. Po wpisaniu numeru/nazwy naciśnij **<OK>** i wybierz **[Tak]**. Jeśli chcemy dodać kontakt do telefonu to możemy ustawić również adres email, zdjęcie kontaktu oraz dźwięk połączenia.

Aby przenosić kontakty pomiędzy kartą SIM, a pamięcią telefonu wybierz:

[Menu] → [Kontakty] → [Opcje] → [Ustawienia] → [Przenieś wszystko] → [Z telefonu do SIM] lub [Z SIM do telefonu] i zatwierdzić <OK>

Wyszukiwanie kontaktu

Aby wyszukać kontakt, wybierz: **[Menu] → [Kontakty]**.

Wpisz pierwszą literę nazwy kontaktu.

Na ekranie pojawi się lista kontaktów rozpoczynających się na podaną literę.

Aby wyszukać inny kontakt wystarczy użyć klawiszy nawigacyjnych **<w górę>** oraz **<w dół>**.

Po wyszukaniu kontaktu i wybraniu **[Opcje]** wyświetli się lista operacji:

- **[Połącz]** – aby wykonać połączenie.
- **[Podgląd]** – aby obejrzeć szczegóły kontaktu (nazwa i numer).

- **[Wyślij SMS]** – aby wysłać wiadomość tekstową.
- **[Wyślij MMS]** – aby wysłać wiadomość multimedialną.
- **[Edytuj]** – aby edytować informacje o kontakcie.
- **[Usuń]** – aby usunąć kontakt.
- **[Kopiuj]** – aby skopiować dane kontaktu z karty SIM do pamięci telefonu lub odwrotnie.
- **[Przenieś]** – aby przenieść kontakt do innej lokalizacji
- **[Wyślij wizytówkę]** – aby wysłać wybrany kontakt na inny telefon w formie m.in. wiadomości SMS
- **[Dodaj do czarnej listy]** – aby dodać kontakt do czarnej listy

- **[Ustawienia]** – aby wejść w menu dodatkowych opcji takich jak m.in. miejsce zapisu wiadomości, szybkie wybieranie, stan pamięci itd.

Usuwanie kontaktów

Aby usunąć wszystkie kontakty, wybierz: **[Menu]** → **[Kontakty]** → **[Opcje]** → **[Ustawienia]** → **[Usuń wszystkie kontakty]** i wybierz z SIM lub z telefonu, następnie podaj hasło telefonu i zatwierdź.

Aby usunąć pojedynczy kontakt, wybierz: **[Menu]** → **[Kontakty]** → wyszukaj kontakt do usunięcia → **[Opcje]** → **[Usuń]** → **[Tak]**.

3. Korzystanie z funkcji zaawansowanych

Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej

Aby nawiązać połączenie z numerem zapisanym w podmenu **[Spis telefonów]** (książce telefonicznej), należy wykonać następujące czynności:

W trybie gotowości wybierz **[Menu]** → **[Spis telefonów]** potwierdź przyciskiem **<OK>**.

Na liście kontaktów wyszukaj odpowiedni kontakt (wpisując za pomocą klawiatury nazwę kontaktu), po czym wykonaj połączenie wciskając przycisk **<zielona słuchawka>** na klawiaturze telefonu.

Połączenia nieodebrane

Nieodebrane połączenia wyświetlane są na ekranie telefonu.

O nieodebranym połączeniu informuje odpowiedni komunikat na wyświetlaczu telefonu.

Aby sprawdzić, kto dzwonił:

Naciśnij [**Podgląd**].

Innym rozwiązaniem jest funkcja [**Spis połączeń**]. Aby ją wybrać wejdź w [**Menu**] → [**Spis połączeń**] → [**Spis połączeń**] → [**Nieodebrane**] → <OK>.

Aby połączyć się z nadawcą nieodebranego połączenia wybierz je z listy, następnie wciśnij klawisz <**zielona słuchawka**> na klawiaturze telefonu.

Tryb głośnomówiący

W trakcie trwania połączenia naciśnij

[Opcje] → **[Głośnik]**, aby aktywować tryb głośnomówiący.

Podłączanie telefonu do komputera

Telefon myPhone METRO+ można podłączyć do komputera klasy PC za pomocą interfejsu USB. Pozwala to na podgląd i wymianę danych pomiędzy komputerem a telefonem. Aby tego dokonać należy:

- 1) Podłączyć wtyczkę microUSB do złącza w telefonie (znajdującego się na dole telefonu), następnie podłączyć wtyczkę USB-A do złącza USB komputera.
- 2) Na ekranie telefonu powinna pojawić się informacja o łączności USB.
- 3) Z listy należy wybrać opcję **[Urządzenia pamięci masowej]**

- 4) Telefon został podłączony do komputera. Zawartość jego pamięci może być przeglądana za pomocą eksploratora systemu Windows.

Łączenie z numerem międzynarodowym

W trybie gotowości wciśnij dwa razy klawisz <*>, aż pojawi się znak „+”.

Wprowadź pełny numer telefonu odbiorcy (numer kierunkowy kraju oraz numer telefonu abonenta), a następnie wciśnij klawisz **<zielona słuchawka>**, aby nawiązać połączenie.

4. Pozostałe funkcje telefonu

Ustawienia czasu i daty

Godzina i data powinna ustawić się automatycznie poprzez sieć GSM. Jeśli się to nie stanie, należy ustawić czas ręcznie, Aby to zrobić, należy wybrać opcję: **[Menu] → [Ustawienia] → [Ustawienia telefonu] → [Godzina i data]**.

Wybierz **[Ustaw godzinę/datę]** i potwierdź przyciskiem **<OK>**.

Wpisz aktualną godzinę za pomocą klawiatury numerycznej.

Klawiszem nawigacyjnym przejdź **<w dół>**, aby wpisać aktualną datę, zatwierdź przyciskiem **<OK>** lub wybierając **[Zapisz]**.

W opcji **[Ustaw format]** wybierz

odpowiedni dla Ciebie format wyświetlania daty i czasu na wyświetlaczu telefonu.

Ustawienie języka menu

Aby ustawić lub zmienić język menu telefonu, należy wybrać opcję: **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Ustawienia telefonu]** → **[Język]**. Wybierz preferowany język z listy.

Ustawienia wyświetlacza

[Menu] → **[Ustawienia]** → **[Ustawienia telefonu]** → **[Wyświetlacz]:**

- **[Tapeta]** → **[Systemowa]** (jeżeli chcesz zobaczyć tapety systemowe) lub wybierz **[Użytkownika]** (jeżeli chcesz dodać własną tapetę z karty pamięci microSD), następnie wybierz dowolny obrazek z listy. Aby włączyć podgląd wybranego obrazka, wybierz

<OK>.

Aby ustawić wybrany obrazek jako tapetę, wybierz: **[Podgląd] → [OK] → [OK]**.

- **[Wygaszacz ekranu] → [Ustawienia]** jeżeli chcesz wł. / wył. wygaszacz ekranu lub wybierz **[Wybierz] → [System]**, aby zobaczyć tapety systemowe) lub wybierz **[Użytkownika]** (jeżeli chcesz dodać własną tapetę z karty pamięci microSD). Następnie wybierz plik z listy, aby włączyć podgląd wybranego obrazka i wybierz **<OK>**.
- **[Pokaż godzinę i datę]** – wyłącza/włącza wyświetlanie daty oraz godziny na ekranie głównym telefonu.

Ustawienia połączeń

Dostępne są w **[Menu]** → **[Spis połączeń]** → **[Ustawienia połączeń]** → **[Ustawienia zaawansowane]**. Dostępne są tam takie ustawienia połączeń jak:

automatyczne powtarzanie, kontrola czasu połączeń, czarna lista, automatyczne zakończenie rozmowy lub ustawienia trybu odbierania.

Konfiguracja alarmu / alarmów

Z menu głównego wybierz **[Organizer]**.

Wybierz z listy pozycję **[Alarm]** za pomocą przycisków **<w górę>** i **<w dół>**, a następnie zatwierdź swój wybór wciskając przycisk **<OK>**.

Z listy wybierz dowolną pozycję, po czym wybierz opcję **[Edytuj]**.

Zmiany poniższych opcji dokonuje się za

pomocą przycisków <*> i <#>

Za pomocą funkcji **[Stan]** włącz (lub wyłącz) alarm.

Przechodząc do pozycji niżej (przycisk <**w dół**>) można ustawić godzinę alarmu za pomocą klawiatury numerycznej telefonu.

Kolejną pozycją możliwe jest ustawienie, w które dni alarm ma być wykonywany (Funkcja **[Powtórz]**, możliwe opcje to raz, codziennie, niestandardowo). Niżej znajduje się opcja **[Dźwięk alarmu]**, gdzie można zdefiniować czy alarm ma polegać na odtwarzaniu dzwonku czy radia FM, oraz w zależności od wyboru ustawić dźwięk dzwonka lub częstotliwość radiową. Następnie ustawiamy czas **[Drzemki]** w minutach. Ostatnią pozycją jest **[Typ alertu]**, w której ustawiamy czy alarm ma polegać

tylko na wibracji telefonu, dzwonekach czy wibracji i dzwonekach oraz wybrać dzwonek

Aby zatwierdzić ustawienia alarmu, wybierz (**[Wykonaj]** → **[Tak]**).

Korzystanie z kalkulatora

W trybie menu wybierz **[Organizer]**.

Wybierz z listy pozycję **[Kalkulator]** i zatwierdź przyciskiem **<OK>**.

Podstawowe działania arytmetyczne można wykonywać przy użyciu klawiatury numerycznej (wpisywanie liczb, cyfr).

Operator działania (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie) można ustawić za pomocą klawisza nawigacyjnego (**<w górę>** lub **<w dół>**).

Aby wyświetlić wynik działania, wciśnij klawisz **<OK>**.

Ustawienia fabryczne

Aby przywrócić ustawienia fabryczne systemu, należy wybrać **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Przywróć ustawienia fabryczne]**, wprowadzić hasło telefonu oraz zatwierdzić wybór przyciskiem **<OK>**.

Kod dla przywracania ustawień fabrycznych to: **0000**.

Latarka

Aby włączyć latarkę, przytrzymaj przycisk górny przycisk z prawej strony obudowy. Wyłączanie latarki odbywa się w ten sam sposób co jej włączenie.

Uwaga: Światło emitowane przez diodę LED charakteryzuje się silnym skupieniem, dlatego nie zaleca się wpatrywania w diodę przez dłuższy okres czasu. Nie przestrzeganie tego zalecenia może skutkować uszkodzeniem wzroku.

Wykaz połączeń

W telefonie dostępna jest opcja **[Spis połączeń]**. Znajduje się ona w **[Menu]** → **[Spis połączeń]** → **[Spis połączeń]**. Dzięki niej możliwe jest przeglądanie rejestru połączeń (jakie połączenia były wykonywane, odbierane itp.). W podmenu znajdują się następujące pozycje:

- Nieodebrane
- Wybierane
- Odebrane
- Usuń rejestr

Aby wejść w jedną z powyższych opcji należy wybrać ją z listy, a następnie nacisnąć przycisk **<OK>**.

Odtwarzacz audio

Odtwarzacz audio znajduje się w: **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Muzyka]**. Za jego pomocą można odtwarzać pliki muzyczne w formacie MP3.

Aby możliwe było odtwarzanie plików muzycznych, powinny być one zapisane na karcie pamięci microSD, w folderze:

„My Music”, zostaną one automatycznie dodane do listy odtwarzania odtwarzacza dźwięku.

Uwaga: Słuchanie odtwarzacza audio zbyt głośno lub przez dłuższy okres czasu może grozić uszkodzeniem słuchu.

Do obsługi odtwarzacza służą następujące przyciski:

| Przycisk | Funkcja |
|-----------------------|-----------------|
| # | Głośniej |
| * | Ciszej |
| <6> | Następny utwór |
| <4> | Poprzedni utwór |
| <w górę> | Odtwarzaj/pauza |
| <w dół> | Zatrzymaj |

Po włączeniu odtwarzacza dźwięku, w lewym dolnym rogu dostępna jest opcja **[Lista]**, służąca do wylistowania

wszystkich utworów.

Więcej opcji odtwarzacza dźwięku dostępne jest po wejściu w **[Lista]** → **[Opcje]** → **[Ustawienia]** → **[Ustawienia odtwarzania]**. Dostępne opcje:

- **[Lista odtwarzania]** – wybór źródła odtwarzania – karta lub telefon
- **[Lista generowana automatycznie]** – ustaw na: „Włącz”.
- **[Powtórz]** – powtarzanie odtwarzania utworów.
- **[Losowo]** – włączenie lub wyłączenie losowego odtwarzania utworów.
- **[Odtwarzanie w tle]** – odtwarzanie utworów w tle.

Radio w telefonie myPhone METRO+

W menu wybierz opcję: **[Multimedia]** → **[Radio FM]**.

Wybierz: **[Opcje]** → **[Wyszukaj automatycznie]** → **<Wybierz>**, w celu wyszukania dostępnych stacji radiowych.

Wszystkie znalezione stacje radiowe zostaną zapisane i dostępne po wybraniu **[Lista kanałów]** z menu opcji.

Regulacja głośności radia odbywa się za pomocą przycisków z prawej strony obudowy.

Sterowanie radiem odbywa się za pomocą następujących klawiszy:

| Klawisz | Funkcja |
|-----------------------|--|
| <w dół> | Wyłącz |
| <w górę> | Zmiana działania wyszukiwania między automatycznym, a 0,1 MHz więcej / mniej |
| <4> | Automatyczne wyszukanie stacji na niższej częstotliwości lub 0,1 MHz mniej |
| <6> | Automatyczne wyszukanie stacji na wyższej częstotliwości lub 0,1 MHz więcej |

Kalendarz

W telefonie myPhone METRO+ dostępny jest kalendarz. Można podejrzeć aktualną datę lub sprawdzić różne, dowolne daty i dni.

Aby włączyć kalendarz, wybierz: **[Menu]** → **[Organizer]** → **[Kalendarz]**.

Do kalendarza można dodawać wydarzenia, do których z kolei można ustawić przypomnienia. Do nawigacji między poszczególnymi datami kalendarza służą przyciski **w dół**, **w górę**, oraz **4 (w lewo)** i **6 (w prawo)**.

Na wybranej dacie wciśnij **<Opcje>**, po czym wybierz **[Dodaj zadanie]**. Pojawi się ekran na którym można będzie wprowadzić:

- **[Szczegóły]** – wybierz typ wydarzenia (m.in. przypomnienie,

spotkanie, zdarzenie, rocznica, czy urodziny),

- **[Początek]** - datę i godzinę rozpoczęcia,
- **[Koniec]** - datę i godzinę zakończenia,
- **[Temat]** – wpisz tutaj wydarzenia.
- **[Alarm]** – włączenie alarmu dla wydarzenia, oraz z jakim wyprzedzeniem ma nastąpić.
- **[Powtórz]** – za pomocą tej opcji ustawisz powtarzanie tego wydarzenia.
- **[Miejsce]** – tutaj można wpisać miejsce wydarzenia
- **[Typ]** – tutaj można wpisać szczegóły wydarzenia.

Przypomnienie pojawi się na ekranie od

ustanowionej godziny rozpoczęcia, lub od wyprzedzenia z jakim ustawiony został alarm dla wydarzenia. Dźwięk alarmu zostanie wykorzystany ten sam, który ustawiony jest dla dzwonka połączenia (**[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Profile]** → **[Opcje]** → **[Dostosuj]** → **[Dzwonek poł.]**).

Bluetooth

W telefonie dostępny jest moduł Bluetooth.

Służy on do bezprzewodowego łączenia się oraz wymiany plików z innymi urządzeniami wyposażonymi w funkcję łączności Bluetooth.

Program obsługi modułu Bluetooth znajduje się w: **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Łączność]** → **[Bluetooth]**. Znajdują się tam takie opcje jak:

- **Stan Bluetooth**] – wciskając <OK> włączamy lub wyłączamy nadawanie sygnału radiowego Bluetooth. Włączenie Bluetooth sygnalizowane jest wyświetlaniem się na górnym pasku stanu niebieskiej ikony Bluetooth.
- **[Widoczność]** – włączenie tej funkcji zezwala na widoczność telefonu na liście dostępnych urządzeń innych telefonów, tabletów i komputerów wyposażonych w moduł Bluetooth.
- **[Urządzenie]** – znajduje się tu opcja **[Wyszukaj nowych urządzeń]**, dzięki której można wyświetlić listę dostępnych urządzeń Bluetooth znajdujących się w zasięgu telefonu. Funkcja ta umożliwia łączenie się z dostępnymi na liście urządzeniami.
- **[Wyszukaj]** – ta opcja umożliwia

wyszukanie oraz podłączenie telefonu do urządzeń audio wykorzystujących technologię łączności Bluetooth, np. bezprzewodowych słuchawek Bluetooth.

- **[Moja nazwa]** – umożliwia wprowadzenie nazwy, pod jaką telefon będzie widoczny podczas połączenia z innymi urządzeniami Bluetooth. Domyślna nazwa to myPhone METRO+.
- **[Zaawansowane]** – Ta opcja umożliwia konfigurację funkcji przekazywania dźwięku pomiędzy słuchawką Bluetooth, a telefonem, pamięć na pliki przesyłane przez Bluetooth, ustawienia dostępu, oraz wyświetlanie adresu MAC telefonu .

Parowanie urządzeń Bluetooth.

Aby połączyć się z urządzeniem

Bluetooth, należy wybrać je z listy dostępnych urządzeń wchodząc w **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Bluetooth]** → **[Moje urządzenie]** → **[Szukaj nowego urządzenia]**, a następnie wybrać urządzenie z listy i nacisnąć **[Paruj]**. Na obu urządzeniach pojawi się komunikat z zapytaniem o zgodność hasła. Naciśnij **[Tak]** w celu parowania urządzeń.

Wysyłanie plików poprzez Bluetooth.

Aby wysłać plik znajdujący się na karcie pamięci do sparowanego (połączonego) urządzenia należy wejść w: **[Menu]** → **[Organizer]** → **[Menedżer plików]** → **[Karta pamięci]** → wybrać z karty pamięci plik do wysłania oraz wybrać **[Opcje]** → **[Wyślij]** → **[przez Bluetooth]**, oraz wyszukać urządzenie odbiorcy lub dodać je z listy

sparowanych urządzeń. Plik zostanie wysłany po akceptacji przez odbiorcę.

Aparat fotograficzny

Telefon myPhone METRO+ wyposażony jest w aparat fotograficzny z możliwością wykonywania zdjęć oraz nagrywania filmów wideo.

Wykonywanie zdjęć

Aby wykonać zdjęcie należy otworzyć aplikację aparat wchodząc w: **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Aparat]** lub będąc na ekranie głównym telefonu naciskając przycisk **<w górę>**. Po wejściu w aplikację aparatu umieść fotografowany obiekt w kadrze, a następnie nacisnąć przycisk **<OK>** w celu wykonania zdjęcia. Zdjęcia domyślnie zapisywane są w katalogu „Photos” na karcie microSD telefonu.

Zdjęcia można przeglądać korzystając z aplikacji **[Przeglądarka zdjęć]** (w **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Przeglądarka zdjęć]**).

Nagrywanie filmów wideo.

Aby nagrać film wideo należy wejść w **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Aparat]** lub będąc na ekranie głównym telefonu naciskając przycisk **<w górę>**. Następnie umieścić nagrywany obiekt w kadrze kamery oraz nacisnąć przycisk **<w dół>**, aby przejść w tryb kamery i **<OK>** w celu rozpoczęcia nagrywania. Nagrywane filmy domyślnie zapisywane są w katalogu „Videos” na karcie microSD telefonu. Filmy można oglądać korzystając z aplikacji **[Wideo]** (w **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Wideo]**).

Korzystanie z Internetu

Ustawianie konta danych.

Telefon myPhone METRO+ wyposażony jest w funkcję obsługi Internetu.

Korzystanie z przeglądarki internetowej.

Aby uruchomić przeglądarkę stron www należy wejść w **[Menu]** → **[Usługi sieciowe]** → **[Internet]**. Pojawi się lista opcji:

- **[Strona domowa]** – wyświetli ustawioną wcześniej stronę domową przeglądarki.
- **[Zakładki]** – lista ulubionych stron www,
- **[Szukaj lub wprowadź adres URL]** – wpisz adres strony www, jaką chcesz odwiedzić,
- **[Ostatnie adresy]** – wyświetla

ostatnią używaną stronę,

- **[Ostatnie strony]** – wyświetla historię przeglądanych ostatnio witryn internetowych,
- **[Zapisane strony]** – zapisane adresy stron internetowych,
- **[Ustawienia]** – możliwość konfiguracji takich opcji jak adres strony domowej, profilu, aktywnego konta danych, opcji przeglądarki, itd.

Korzystanie z poczty e-mail

Aby korzystać z poczty e-mail najpierw musimy skonfigurować swoją pocztę. Aby to zrobić wchodzimy w **[Menu]** → **[E-mail]** i rozpoczynamy konfigurację. Najpierw podajemy adres, po czym wciskamy **[Opcje]** → **[Dalej]**. Dalej wybieramy protokół (POP lub IMAP) i wciskamy **[Opcje]** → **[Dalej]**. Jeśli nie chcemy

zmieniać Konta danych (domyślne ustawienie Automatyczny) to znowu wciskamy **[Opcje]** → **[Dalej]**. Ustawiamy adres serwera odbiorczego i wciskamy **[Opcje]** → **[Dalej]**. To samo robimy z serwerem nadawczym. Wpisujemy nazwę użytkownika, hasło, nazwę profilu i na końcu **[Opcje]** → **[Wykonano]**. Po utworzeniu konta wciskamy **[Opcje]** → **[Edytuj]** → **[Ustawienia zaawansowane]** i uzupełniamy ustawienia serwerów. Po poprawnym skonfigurowaniu serwerów wracamy do opcji E-mail i możemy odebrać i wysyłać swoją pocztę.

Rozwiązywanie problemów

| Komunikat | Przykładowe rozwiązanie |
|------------|---|
| Włóż kartę | Należy się upewnić, czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana. |
| Podaj PIN | Jeśli karta SIM zabezpieczona jest kodem PIN, po włączeniu telefonu należy podać kod PIN, po czym wcisnąć klawisz <OK> . |
| Błąd sieci | Na obszarach, na których występuje słaby sygnał lub odbiór, wykonywanie połączeń może okazać się niemożliwe. Również odbiór połączeń może być niemożliwy. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie. |

Nikt nie może się dodzwonić na telefon myPhone METRO+.

- *Telefon musi być włączony.*

Nie słychać rozmówcy/rozmówca nie słyszy posiadacza myPhone METRO+.

- *Mikrofon powinien znajdować się blisko ust.*
- *Sprawdź czy wbudowany mikrofon nie został zakryty.*
- *Jeśli wykorzystywany jest zestaw słuchawkowy, sprawdź czy zestaw jest poprawnie podłączony.*
- *Sprawdź czy wbudowany głośnik nie został zakryty.*

Niska jakość dźwięku podczas rozmowy.

- *Należy upewnić się czy głośnik i mikrofon nie zostały zakryte.*

Nie można nawiązać połączenia.

- *Sprawdź czy wpisany z klawiatury numer telefonu jest poprawny.*
- *Sprawdź czy wpisany do **[Kontakty]** numer telefonu jest poprawny.*
- *Jeśli to konieczne, wpisz poprawnie numer telefonu.*

5. Ogólne zasady prawidłowego utrzymania telefonu

Uwagi na temat poprawnego używania akumulatora

Akumulator w tym telefonie może być zasilany za pomocą ładowarki. Jeśli poziom akumulatora jest niski, naładuj go. Aby przedłużyć żywotność

akumulatora, pozwól mu maksymalnie się wyładować przed podłączeniem do ładowarki.

Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od telefonu. Przeładowanie spowoduje skrócenie żywotności akumulatora.

Temperatura akumulatora ma wpływ na jakość jego ładowania.

Zanim rozpocznie się proces ładowania, akumulator można ochłodzić lub podnieść jego temperaturę, aby była zbliżona do temperatury pokojowej (ok. 20°C). Jeśli temperatura akumulatora przekracza 40°C, akumulator nie może być ładowany!

Używaj akumulatora tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Unikaj pozostawienia akumulatora w polu magnetycznym, gdyż skraca to jego żywotność.

Nie używaj uszkodzonego akumulatora.

Żywotność akumulatora może być skrócona, jeśli jest on wystawiony na działanie bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury; powoduje to zakłócenia w działaniu telefonu, nawet jeśli akumulator został poprawnie naładowany.

Nie wrzucaj akumulatora do ognia!
Nie wyrzucaj starego, zużytego akumulatora – prześlij go lub oddaj do autoryzowanego miejsca recyklingu.

Utrzymanie telefonu

Aby przedłużyć żywotność telefonu, postępuj zgodnie z wytycznymi:

Przechowuj telefon oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

Unikaj ekspozycji telefonu w wysokiej i w niskiej temperaturze; może ona

powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów telefonu, stopić plastik i zniszczyć akumulator.

Nie próbuj rozmontowywać telefonu. Nieprofesjonalna ingerencja w jego strukturę może go poważnie uszkodzić, a nawet zniszczyć.

Do czyszczenia telefonu używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.

Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów; złamanie tej zasady może spowodować unieważnienie gwarancji.

Wystawianie telefonu na działanie ekstremalnych temperatur może zmniejszyć poziom jego ochrony. Zaleca się, aby telefon nie był użytkowany w temperaturach niższych niż 0°C / 32°F lub wyższych, jak 40°C / 100°F.

Informacje o bezpieczeństwie

Używając telefonu, weź pod uwagę regulacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i jego otoczenia.

Bezpieczeństwo podczas jazdy

Pomijając sytuacje awaryjne, korzystanie z telefonu podczas jazdy powinno odbywać się z wykorzystaniem zestawu słuchawkowego lub głośnomówiącego, który zapewni bezpieczeństwo i spowoduje, iż możliwości ruchowe użytkownika aparatu nie zostaną ograniczone. Jeśli nie masz zestawu słuchawkowego, a chcesz skorzystać z telefonu, zjedź na pobocze i zatrzymaj samochód.

Zwróć uwagę na regulacje prawne w zakresie wykorzystania telefonu komórkowego podczas jazdy.

Pewne elementy elektroniczne samochodu, bez odpowiedniej ochrony, mogą być poddane oddziaływaniu fal emitowanych przez telefon; wskazane jest używanie telefonu w samochodzie tylko wtedy, gdy zewnętrzna antena pojazdu jest zabezpieczona. Skorzystaj z usług specjalisty przy instalacji telefonu w samochodzie.

Bezpieczeństwo otoczenia

Zapoznaj się z regulacjami prawnymi w zakresie użytkowania telefonów komórkowych. Wyłącz telefon w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może on powodować zakłócenia lub niebezpieczeństwo.

Używanie wszelkich aparatów wykorzystujących fale radiowe powoduje zakłócenia w pracy urządzeń

medycznych (np. stetoskopu medycznego czy rozrusznika serca), jeśli nie są one prawidłowo zabezpieczone (w razie wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego).

Uwaga: W miejscach, gdzie występuje zagrożenie eksplozją (np. stacje benzynowe, fabryki chemiczne itd.) wskazane jest wyłączenie telefonu. Zapoznaj się z regulacjami dotyczącymi używania sprzętu GSM w tych miejscach.

Kryteria technologiczne

Niektóre usługi mogą zależeć od Twojego operatora, stanu lokalnej sieci komórkowej, wersji używanej karty SIM oraz sposobu, w jaki używasz telefonu. Więcej informacji uzyskasz u swojego usługodawcy.

| Uwaga | Oświadczenie |
|--|---|
| <p>Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem telefonu lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.</p> | <p>Wersja oprogramowania może być ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia. Reprezentant zachowuje sobie prawo do decydowania o właściwej interpretacji powyższej instrukcji.</p> |

Informacja o certyfikatach (SAR)

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych.

Został zaprojektowany i wyprodukowany według obowiązujących norm bezpieczeństwa tak, by energia

fal radiowych nie przekraczała nigdy limitów ustalonych przez Radę Unii Europejskiej. Limity te określają dozwolone poziomy oddziaływania fal radiowych dla całej populacji i zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie wyników szczegółowych badań naukowych, z uwzględnieniem dużego marginesu bezpieczeństwa. Mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osób, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.


W odniesieniu do telefonów komórkowych poziom narażenia na działanie fal radiowych jest mierzony wartością SAR (ang. **S**pecific **A**bsorption **R**ate).

Limit współczynnika SAR zalecany przez Radę Unii Europejskiej wynosi 2W/kg i dotyczy wartości uśrednionej w

przeliczeniu na 10 gramów tkanki.

Najwyższa wartość współczynnika SAR dla telefonu **myPhone METRO+** jest równa **0.867 W/kg**.

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

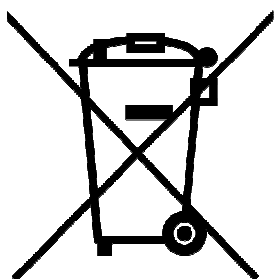

Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować

lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.

Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

Deklaracja zgodności z Dyrektywami Unii Europejskiej

Niniejszym myPhone Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektywy Europejskiej 1999/5/EC.

Numer Deklaracji 105/10/2015
Number of Declaration of Conformity

Data wystawienia deklaracji 05-10-2015
(date of issue of declaration)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
EC DECLARATION OF CONFORMITY

My/We, myPhone Sp. z o.o.
(nazwa importera / importer's name)

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
(adres importera / importer's address)

niniejszym deklarujemy, że następujący wyrób:
declare under our responsibility, that the electrical product:

telefon komórkowy / GSM mobile phone
(nazwa wyrobu / name)

myPhone METRO+
(typ wyrobu / type of model)

spełnia wymagania następujących norm:
to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

| | |
|---------|---|
| SAFETY: | EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 |
| EMC; | ETSI EN 301 489-1V1.9.2(2011-09) ETSI EN 301 489-7V1.3.1(2005-11) ETSI EN 301 489-17V2.2.1(2012-09) |
| RADIO; | ETSI EN 301 511 V9.0.2(2003-03) ETSI EN 300 320 V1.0.1(2012-06) |
| SAR; | EN 50366:2001/A1:2012 EN 50666:2013 EN 62209-1:2008 EN 62209-2:2010 EN 62479:2010 |


jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:
following the provisions following directives:

Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC

Rok, w którym umieszczono oznaczenie CE na produkcie: 2015

05-10-2015 Warszawa
(data i miejscowość / date, place)

myPhone sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
NIP 885-18-45-043, REGON 020167256

Przez Zarządu

Sebastian Sawicki

(podpis sygnatariusza)
(signature of the signatory)