

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEFONU

HAMMER BOW+



Numer partii: 201712

Dziękujemy za wybór telefonu HAMMER Bow+. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

Telefon HAMMER Bow+ przeznaczony jest do użytku w sieci GSM 2G o częstotliwościach 850/900/1800/1900 MHz i 3G o częstotliwościach 900/2100 MHz. Dysponuje wytrzymałą, wodoodporną i pyłoszczelną obudową, kontrastowym, kolorowym wyświetlaczem, latarką, Bluetooth i obsługą funkcji Dual SIM.

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakiegokolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się uważnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

–NIE RYZYKUJ–

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

–PROWADZENIE POJAZDÓW–

Nie korzystaj z urządzenia podczas prowadzenia jakiegokolwiek pojazdów.

–ZAKŁÓCENIA–

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia mogące wpływać na pracę innych urządzeń.

–OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE–

Wyłącz telefon w samolocie, ponieważ może on zakłócać pracę innych znajdujących się w nim urządzeń. Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel medyczny.

– POŁĄCZENIA ALARMOWE–

Wykonywanie połączeń alarmowych z telefonu może nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach. Zaleca się, aby znaleźć alternatywny sposób powiadamiania służb ratowniczych w przypadku wyjazdu na niezagospodarowane lub odległe tereny.

–PROFESJONALNY SERWIS–

Ten produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany lub nieautoryzowany serwis grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

–STACJE PALIW–

Wyłączaj telefon komórkowy podczas tankowania paliwa na stacji paliw i w pobliżu chemikaliów.

–DZIECI–

Urządzenie nie jest zabawką. Karta pamięci i karta SIM są na tyle małe, że mogą zostać połknięte przez dziecko lub spowodować zadławienie. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

–NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE–

Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych i osoby niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo.

–WODA I INNE PŁYNY–

Urządzenie ma certyfikat odporności IP68. Oznacza to odporność na wodę i pył, gdy wszelkie uszczelki są nienaruszone i prawidłowo założone, klapka jest dokręcona śrubkami, a na membranach głośników nie było żadnych zanieczyszczeń (np. opiłków metalu). Radzimy także, aby bez powodu nie wystawiać telefonu na działania wody i innych płynów. Woda i inne płyny nie wpływają korzystnie na pracę elektronicznych podzespołów. Po zamoczeniu jak najszybciej

wytrzymaj

i wysusz urządzenie. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej eksploatacji w wyniku nieprzestrzegania powyższych zasad reklamacje dotyczące niespełniania przez telefon ochrony przed zawilgoceniem oraz zapyleniem nie będą realizowane.

–AKUMULATORY I AKCESORIA–

Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. Unikaj narażania akumulatora na kontakt z płynami i metalowymi przedmiotami, gdyż może to doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora. Akumulatora używaj tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie niszczy, nie uszkadzaj ani nie wrzucaj akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Przeładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym nie ładuj jednorazowo akumulatora dłużej niż 12 godzin. Zamontowanie akumulatora nieodpowiedniego typu grozi jego wybuchem. Nie otwieraj akumulatora. Utylizuj akumulator zgodnie z instrukcją. Nieużywaną ładowarkę odłączaj od zasilania. W przypadku uszkodzenia przewodu ładowarki nie naprawiaj go, tylko wymień ładowarkę na nową. Używaj tylko oryginalnych akcesoriów producenta.



–SŁUCH–

Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas, ani nie przykładaj włączonego urządzenia bezpośrednio do ucha.



–WZROK–

Aby uniknąć uszkodzenia wzroku, nie patrz z bliska w kierunku lampy błyskowej podczas jej pracy. Mocny strumień światła może doprowadzić do trwałego uszkodzenia wzroku!

Dane producenta
mPTech Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Biuro obsługi klienta
mPTech Sp. z o. o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400 **E-mail:**
pomoc@myphone.pl

Wyprodukowano w Chinach

Strona internetowa:
myphone.pl/produkty/hammer

Spis treści

Spis treści	5
Zawartość zestawu	7
Parametry techniczne telefonu	7
1. Wygląd telefonu, jego przyciski i funkcje	9
2. Wprowadzenie do obsługi telefonu	11
Włączanie i wyłączenie telefonu	11
Montaż karty SIM, karty pamięci i akumulatora	12
Ładowanie akumulatora telefonu	12
Poprzez złącze microUSB	12
Przez bazę ładującą	13
Wskaźnik rozładowania akumulatora	13
3. Korzystanie z podstawowych funkcji	14
Blokada klawiatury telefonu	14
Dostęp do menu telefonu	14
Dostosowanie telefonu	14
Włączanie i wyłączenie „Trybu spotkanie”	14
Dźwięki i profile użytkownika	14
Funkcje dotyczące połączeń	16
Nawiązywanie połączenia	16
Odbieranie połączenia	16
Wiadomości tekstowe	16
Wysyłanie wiadomości	16
Wyświetlanie wiadomości	17
Kontakty	17
Dodawanie nowego kontaktu	17
Wyszukiwanie kontaktu	18
Usuwanie kontaktów	19
4. Zaawansowane funkcje telefonu	19

Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej	19
Połączenia nieodebrane	19
Tryb głośnomówiący	19
Szybkie wybieranie.....	20
Dual SIM.....	20
Podłączanie telefonu do komputera	20
Łączenie z numerem międzynarodowym	21
Połączenie z internetem	21
Przeglądarka internetowa	21
Klient poczty e-mail	22
5. Pozostałe funkcje telefonu	23
Ustawienia czasu i daty.....	23
Ustawienie języka menu	23
Ustawienia wyświetlacza	23
Ustawienia połączeń.....	24
Konfiguracja alarmu / alarmów.....	24
Korzystanie z kalkulatora.....	25
Ustawienia fabryczne	25
Latarka	25
Historia połączeń	25
Odtwarzacz multimedialny	26
Radio	27
Kalendarz.....	28
Bluetooth.....	28
Parowanie urządzeń Bluetooth.	29
Wysyłanie plików poprzez Bluetooth.....	29
Aparat fotograficzny	29
Wykonywanie zdjęć.....	29
Nagrywanie filmów wideo.....	30
Ikony w telefonie	30
Rozwiązywanie problemów	30
6. Prawidłowe utrzymanie telefonu	31
Poprawne używanie akumulatora.....	31
Utrzymanie i konserwacja telefonu	32
Informacje o bezpieczeństwie.....	33
Bezpieczeństwo podczas jazdy.....	33
Bezpieczeństwo otoczenia.....	33


Kryteria technologiczne	34
Informacja o certyfikatach (SAR)	35
Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.....	35
Prawidłowa utylizacja zużytego akumulatora.....	36
Deklaracja zgodności z Dyrektywami UE.....	37

Zawartość zestawu

Zanim rozpoczniesz użytkowanie telefonu, sprawdź, czy wszystkie poniższe elementy znajdują się w pudełku:

- telefon HAMMER Bow+,
- akumulator,
- ładowarka sieciowa (adapter + przewód USB),
- baza ładująca,
- instrukcja obsługi,
- karta gwarancyjna.
- narzędzie do otwierania pokrywy akumulatora.

 *Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.*

 *Zalecane jest zachowanie opakowania telefonu na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.*


Parametry techniczne telefonu


- Wyświetlacz główny: 2,4" 240x320 px
- Wyświetlacz dodatkowy: 1,44" 128x128 px
- Łączność GSM 2G: 850/900/1800/1900 MHz
- Łączność GSM 3G: 900/2100 MHz
- Akumulator: 1200 mAh Li-ion
- Aparat fotograficzny: 2.0 Mpx
- Bluetooth 3.0, Dual SIM, Radio FM
- MicroUSB

- Odporność na pył i wodę IP68
- Waga: 136g

 *Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć na stronie internetowej firmy:*


<http://www.myphone.pl/produkty/hammer/>

 *W zależności od zainstalowanej wersji oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w tej instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.*

 *W zależności od kraju i operatora, karty SIM czy wersji modelu, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.*

 *W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia telefonu.*

1. Wygląd telefonu, jego przyciski i funkcje

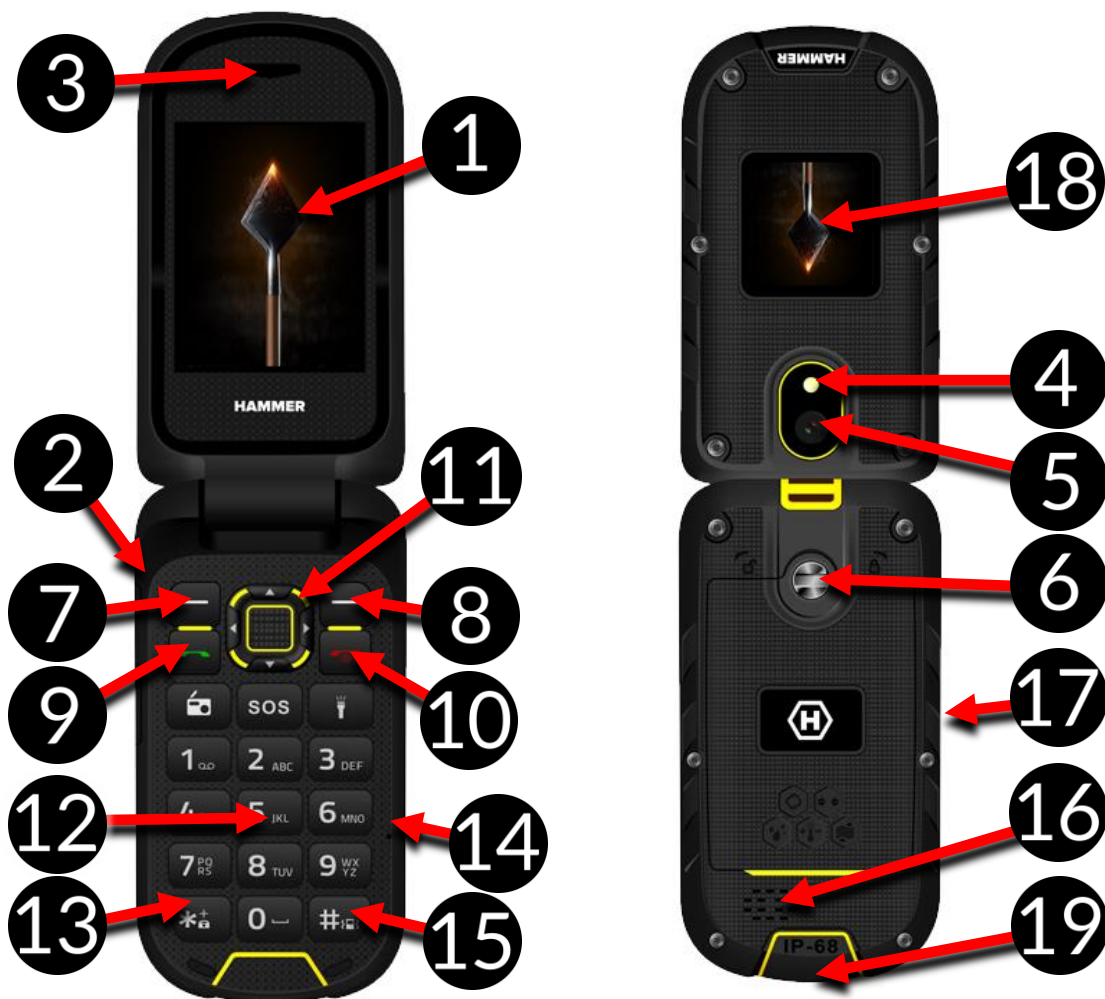

1	Głośnik słuchawki	Głośnik do prowadzenia rozmów telefonicznych.
2	Ekran główny	Główny wyświetlacz LCD telefonu.
3	Ekran informacyjny	Dodatkowy wyświetlacz na klapce informujący o sile sygnału GSM, naładowaniu akumulatora, nieodebranych połączeniach, nieodczytanych SMSach, dacie i godzinie.
4	Dioda LED	Służy jako latarka i lampa błyskowa podczas fotografowania.
5	Gniazdo słuchawkowe	Do podłączania słuchawek (działają jak antena podczas słuchaniu radia FM).
6	Przyciski <W górę>, <W dół>, <W prawo>, <W	W menu pozwala na poruszanie się po nim. Na ekranie głównym <W górę> - aparat fotograficzny, <W dół> - skróty

	lewo>, <OK>	do różnych funkcji, <W prawo> - profile dźwiękowe, <W lewo> - odtwarzacz multimedialny, <OK> - potwierdzenie wybranych opcji i spust migawki aparatu.
7	Aparat	Obiektyw aparatu fotograficznego.
8	Przycisk <Menu>	Na ekranie głównym pozwala wejść do Menu. W menu potwierdza wybrane opcje.
9	Przycisk <Kontakty>	Na ekranie głównym pozwala wejść do książki telefonicznej [Kontakty]. W menu pozwala wyjść z danej opcji lub zrezygnować z wyboru.
10	Śrubka	Zabezpiecza klapkę obudowy, pod którą znajdują się miejsca na karty SIM, microSD i akumulator.
11	Przycisk <Zielona słuchawka>	Pozwala odebrać przychodzące połączenie. W trybie gotowości pozwala przejrzeć listę połączeń.
12	Przycisk <Czerwona słuchawka>	Pozwala odrzucić przychodzące połączenie. W Menu pozwala wrócić do ekranu głównego. W trybie gotowości pozwala zablokować ekran, a po dłuższym przytrzymaniu wyłączyć telefon, a gdy ten jest wyłączony włączyć go.
13	Gniazdo microUSB (pod gumową uszczelką)	Po podłączeniu ładowarki pozwala naładować akumulator. Po połączeniu przewodem z komputerem można przesyłać dane (zdjęcia, filmy, muzykę).
14	Przycisk <Gwiazdka>	Pozwala odblokować telefon po wcześniejszym wybraniu przycisku <Menu> i zablokować go (taka sama kolejność przycisków). Użyta podczas tworzenia wiadomości SMS wyświetla symbole do wstawienia do treści.
15	Mikrofon	Nie zasłaniaj go podczas rozmowy.
16	Głośnik tylny	Generuje dźwięki dzwonków i

	(buzzer)	powiadomień, a także może służyć do odtwarzania muzyki z odtwarzacza lub radia FM.
17	Przycisk <Krzyżyk>	Podczas tworzenia wiadomości SMS przełącza tryby wprowadzania znaków.
18	Złącze bazy ładującej	Złącze to pozwala włożyć telefon do bazy ładującej, co skutkuje ładowaniem jego akumulatora bez konieczności podłączania przewodów do gniazda microUSB.
19	Klawiatura telefonu	Przyciski pozwalające wybrać na ekranie głównym numer telefonu, a w trybie pisania SMS wpisać litery i cyfry treści wiadomości.
	Radio	Włącza radio FM. Aby poprawić odbiór podłącz przewodowy zestaw słuchawkowy.
	SOS	Uruchamia głośny alarm i system wysyłania SMSa z informacją (wpisaną przez użytkownika) do wskazanych wcześniej osób i dzwoni do nich. Fabrycznie wpisany jest numer alarmowy 112.
	Latarka	Włącza diodę LED <4> po wciśnięciu i dłuższym przytrzymaniu. Działa ona jak latarka. Krótkie przyciśnięcie włącza odtwarzacz multimedialny.

2. Wprowadzenie do obsługi telefonu

Włączanie i wyłączanie telefonu


⚠ Uwaga: Nie włączaj telefonu w miejscach, w których zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Aby włączyć lub wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz <czarna słuchawka>. Jeśli zaraz po włączeniu telefonu pojawi się żądanie podania kodu PIN, wprowadź kod (zobaczysz go w postaci gwiazdek: ****) i naciśnij <OK>.

Montaż karty SIM, karty pamięci i akumulatora

Jeśli telefon jest włączony - wyłącz go. Zdejmij tylną klapkę obudowy - wykręć, śrubokrętem płaskim lub narzędziem z zestawu, śrubkę mocowania obudowy. Włóż kartę SIM stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół, w taki sposób, w jaki wytłoczona jest wnęka. Włóż kartę pamięci stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół, w taki sposób, w jaki wytłoczona jest wnęka (patrz rysunek obok). Maksymalna pojemność obsługiwanej karty pamięci wynosi 32 GB. Włóż akumulator - akumulator należy umieścić w taki sposób, aby jego złote styki dotykały złącza znajdującego się poniżej gniazd kart SIM (patrz rysunek powyżej). Załóż pokrywę akumulatora, wciskając ją na swoje miejsce, uważając na uszczelkę oraz dokręcając śrubkę.

Miejsce na kartę microSD

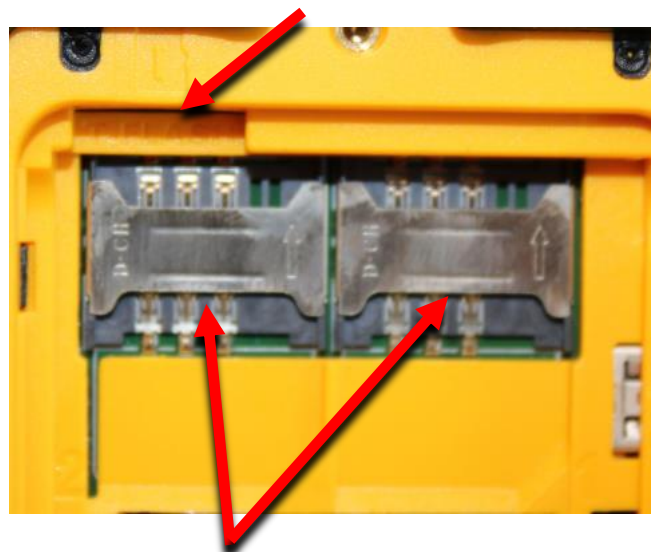

Miejsce na karty SIM

Ładowanie akumulatora telefonu

Poprzez złącze microUSB

Paznokciem podważ boczną gumową zatyczkę w obudowie telefonu, aby odsłonić złącza telefonu. Podłącz przewód microUSB do złącza microUSB w telefonie, następnie podłącz złącze USB do adaptera, a ten do gniazdka sieci niskiego napięcia.

⚠ ****Uwaga:** Niewłaściwe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem telefonu nie są objęte gwarancją.*

Podczas ładowania statyczna ikona stanu akumulatora, znajdująca się w prawym, górnym rogu ekranu, będzie

animowana. Po naładowaniu odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego. Odłącz przewód od gniazdka w telefonie.

Przez bazę ładującą

Podłącz przewód microUSB do złącza microUSB w bazie ładującej, następnie podłącz złącze USB do adaptera, a ten do gniazdka sieci niskiego napięcia. Zielona dioda na bazie powinna zacząć świecić. Postaw bazę w takim miejscu, w którym będzie ona stała stabilnie, a podłączony przewód ładowarki nie będzie narażony na przypadkowe pociągnięcie lub uszkodzenie. Telefon po złożeniu klapki można wstawić do bazy ładującej tak, aby konektory w telefonie **(19)** stykały się ze złączem w gnieździe bazy. Prawidłowe połączenie zostanie zasygnalizowane krótkim błysnięciem czerwonej diody w bazie ładującej. Jeśli wszystko będzie w porządku, po chwili zgaśnie zielona dioda, a zapali się czerwona. Prawidłowy proces ładowania akumulatora sygnalizowany będzie miganiem diod - kilkusekundowym zapaleniem się czerwonej i krótkim mignięciem zielonej. Dodatkowo na zewnętrznym ekranie telefonu będzie animowana ikona diody. Gdy bateria w telefonie będzie w pełni naładowana ikona na ekranie nie będzie animowana, tylko pojawi się jej stały obrazek, a w bazie ładującej na stałe zapali się zielona dioda. Można wtedy wyjąć telefon z bazy ładującej.

Wskaźnik rozładowania akumulatora

Gdy akumulator ulegnie rozładowaniu, wyświetlony zostanie komunikat o potrzebie jego naładowania. Ikona stanu akumulatora będzie pusta. Jeśli poziom naładowania akumulatora będzie zbyt niski, telefon wyłączy się automatycznie. Aby skorzystać z telefonu, należy ponownie naładować akumulator.

3. Korzystanie z podstawowych funkcji

Blokada klawiatury telefonu

Klawiatura blokuje się automatycznie po czasie ustawionym przez użytkownika. Można także zablokować ją ręcznie. Aby to zrobić, należy wcisnąć klawisz **<Menu>** i po nim przycisk **<*>**. Aby odblokować klawiaturę telefonu (przy wygaszonym ekranie) należy wcisnąć dowolny klawisz, aby włączyć ekran, a potem nacisnąć przycisk „Odblokuj” (znajdujący się przy lewym, dolnym rogu ekranu), następnie przycisk **<*>** na klawiaturze telefonu. Klawiatura zostanie odblokowana.

Dostęp do menu telefonu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu, należy wcisnąć Przycisk **<Menu>** będąc na pulpicie telefonu. Wykorzystując klawisze nawigacyjne **<W górze>**, **<W dół>**, **<W lewo>** lub **<W prawo>** przejdź do odpowiedniej pozycji menu. Naciśnij klawisz **<OK>**, aby zatwierdzić wybór (wejść w pozycję menu) lub **<Wróć>**, aby powrócić do poprzedniego ekranu menu / pulpitu.

Dostosowanie telefonu

Telefon HAMMER Bow+ można dostosować do własnych potrzeb. Dzięki temu jego użytkowanie będzie przyjemniejsze i **łatwiejsze**.

Włączanie i wyłączanie „Trybu spotkanie”

Do wyłączenia dźwięków w trybie gotowości służy klawisz **<#>**. Należy go nacisnąć i przytrzymać przez około 3 sekundy do pojawienia się komunikatu „Profil Spotkanie włączony”. Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie klawisza **<#>** spowoduje powrót do poprzedniego profilu dźwiękowego.

Dźwięki i profile użytkownika

Do ustawienia dzwonków i ich głośności w telefonie służy opcja **[Profile]**. Aby ją uruchomić, wciśnij przycisk **<Menu>**, aby wejść do menu telefonu. Następnie, za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz opcję **[Ustawienia] >**

[Profile] oraz wciśnij <OK>. Z listy wybierz odpowiedni profil dźwiękowy i wybierz [Opcje] > [Włącz] > [Wybierz] lub <OK>, aby aktywować wybrany profil, lub [Opcje] > [Dostosuj] > [Wybierz], aby edytować profil zgodnie z własnymi preferencjami. Dostępne opcje edycji profilu dźwiękowego:

- [Typ alertu] - wybierz [Opcje] > [Zmień] > <Wybierz> oraz wybierz wibrację, dzwonek lub mix tych dwóch.
- [Typ dzwonka] - wybierz [Opcje] > [Zmień] > <Wybierz> oraz wybierz rodzaj dzwonka - powtarzanie, narastający, pojedynczy.
- [SIM1 poł. przych.] lub [SIM2 poł. przych.] - opcja pozwala na zmianę melodii dzwonka połączenia przychodzącego dla karty SIM1 lub SIM2 - wejdź w [Opcje] > [Zmień] > <Wybierz>, wybierz melodię i potwierdź przyciskiem <OK>.
- [Głośność dzwonka] - reguluj głośność przyciskami <w lewo> i <w prawo>.
- [SIM1 wiadomość] lub [SIM2 wiadomość] - zmień dźwięk przychodzących wiadomości SMS dla SIM1 lub SIM2 - wybierz [Opcje] > [Zmień] > <OK> i wybierz odpowiedni dźwięk.
- [Głośn. wiadom.] - reguluj głośność przyciskami <w lewo> i <w prawo>.
- [Klawiatura] - wybierz [Opcje] > [Zmień] > <OK> oraz wybierz rodzaj dźwięku klawiszy (Bez dźwięku, Kliknięcie, Ton), następnie potwierdź przyciskiem <OK> lub zmień rodzaj dźwięku używając przycisków <w lewo> i <w prawo>.
- [Głośn. klawiszy] - reguluj głośność przyciskami <w lewo> i <w prawo>.
- [Włączanie] - opcja pozwala na zmianę melodii dzwonka przy włączeniu telefonu.

- **[Wyłączenie]** - opcja pozwala na zmianę melodii dzwonka przy wyłączeniu telefonu.
- **[Zabezpiecz. otwierania]** - opcja pozwala na zmianę dźwięku towarzyszącego otwieraniu klapki lub całkowicie go wyciszyć.
- **[Zabezpiecz. zamykania]** - opcja pozwala na zmianę dźwięku towarzyszącego zamykaniu klapki lub całkowicie go wyciszyć.
- **[Dźwięk ostrzeżeń]** - opcja pozwala na włączyć lub wyłączyć dźwięki systemowe telefonu.

Zmiany zapisz wybierając **[Opcje] > [Zapisz]**

Funkcje dotyczące połączeń

Nawiązywanie połączenia

W trybie gotowości telefonu (na ekranie głównym) wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej.

 *Zalecamy wpisywać numer kierunkowy poprzedzający numer telefonu.*

Naciśnij klawisz **<zielona słuchawka>**, aby nawiązać połączenie, a potem wybierz kartę SIM, za pomocą której chcesz nawiązać połączenie. Naciśnij klawisz **<czerwona słuchawka>**, aby zakończyć połączenie.

Odbieranie połączenia

Podczas połączenia przychodzącego, wciśnij klawisz **<zielona słuchawka>** lub **[Opcje] > [Odbierz]** lub **<OK> > [Odbierz]** w celu odebrania połączenia. Naciśnij klawisz **<czerwona słuchawka>** lub **[Odrzuć]**, aby odrzucić / zakończyć połączenie.

Wiadomości tekstowe

Wysyłanie wiadomości

Wybierz **[Menu] > [Wiadomości] > [Utwórz wiadomość]**. Wpisz treść wiadomości za pomocą klawiatury telefonu. Znaki wprowadzane są litera po literze. Klawisz **<#>** służy do zmiany metody wprowadzania na:

- **PL** – wprowadzone będą tylko duże litery,
- **pl** – wprowadzone będą tylko małe litery,
- **Pl** – Pierwsza litera będzie duża, pozostałe małe,
- **123** – wprowadzone będą tylko cyfry.

W celu wpisania znaku specjalnego, na przykład: kropki, przecinka, myślnika itp., należy wcisnąć klawisz **<*>** i wybrać symbol z listy, lub wcisnąć klawisz **<1>** odpowiednią ilość razy (w trybie innym niż „123”). W celu wprowadzenia odstępu między słowami należy wcisnąć klawisz **<0>**. Aby wprowadzić literę „b”, należy dwa razy wcisnąć klawisz **<2>**. Aby wprowadzić literę „d”, należy raz wcisnąć klawisz **<3>** itd. Po wprowadzeniu treści wiadomości należy wcisnąć klawisz **[Opcje]**, a następnie wybrać opcję **[Wyślij]**. Pojawi się lista wyboru:

- **[Wprowadź odbiorcę]** – wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej, a następnie naciśnij **<OK>**.
- **[Dodaj z ks. telef.]** – po wybraniu tej opcji wystarczy wpisać pierwsze litery nazwy kontaktu, aby wyszukać go w spisie kontaktów.

Wybierz **<OK>**, aby zatwierdzić wybór. Po wpisaniu numeru / wybraniu kontaktu wybierz **[Opcje] > [Wyślij]** lub **<OK>**, a następnie wybierz kartę SIM, z której ma być wysłana wiadomość.

Wyświetlanie wiadomości

Wybierz: **[Menu] > [Wiadomości] > [Skrz. odbiorcza]**, wybierz wiadomość z listy, po czym wybierz **[Opcje] > [Podgląd] > <Wybierz>**, lub przycisk **<OK>**, aby odczytać jego treść.

Kontakty

Dodawanie nowego kontaktu

Aby dodać kontakt, otwórz pulpit główny telefonu i wciśnij przycisk **[Kontakty]** po prawej dolnej stronie ekranu, a następnie wybierz **[Nowy kontakt]** wciskając przycisk **<OK>** i wybierz miejsce zapisu kontaktu **[Do SIM1]**, **[Do SIM2]** lub **[Na telefon]** potwierdzając za pomocą przycisku **<OK>**. Wpisz

dane kontaktu, zaznaczając nazwę, numer, adres email, zdjęcie

i dzwonek klawiszami **<w górę>** i **<w dół>**. Po wpisaniu danych naciśnij **<OK>** lub wybierz **[Opcje] > [Zapisz]**, aby zapisać kontakt. Aby przenieść kontakt pomiędzy kartą SIM, a pamięcią telefonu wybierz: **[Menu] > [Kontakty]**, wybierz kontakt do przeniesienia, a następnie wybierz **[Opcje] > [Przenieś] > [Na SIM1], [Na SIM2], [Na telefon]** lub **[Do pliku]** i zatwierdzić **<Wybierz>**.

Wyszukiwanie kontaktu

Aby wyszukać kontakt, wybierz: **[Menu] > [Kontakty]**. Wpisz pierwszą literę nazwy kontaktu. Na ekranie pojawi się lista kontaktów rozpoczynających się na podaną literę. Dalsze litery zawężą listę wyszukanych kontaktów. Aby wyszukać inny kontakt, użyj klawiszy nawigacyjnych **<w górę>** lub **<w dół>**.

Po wyszukaniu kontaktu i wybraniu **[Opcje]** wyświetli się lista operacji:

- **[Podgląd]** – aby obejrzeć szczegóły kontaktu (nazwa i numer).
- **[Wyślij wiadom.]** – aby wysłać wiadomość tekstową.
- **[Połącz]** – aby zadzwonić pod numer kontaktu.
- **[Edytuj]** – aby edytować kontakty.
- **[Usuń]** – aby usunąć kontakt.
- **[Kopiuj]** – aby skopiować kontakt pomiędzy telefonem, kartami SIM, lub do pliku.
- **[Przenieś]** – aby przenieść kontakt pomiędzy telefonem i kartami SIM.
- **[Wyślij wizytówkę]** – aby wysłać wizytówkę jako SMS, MMS, E-mail lub przez Bluetooth.
- **[Dodaj do czarnej listy]** – aby dodać kontakt do czarnej listy niechcianych numerów.

- **[Grupy osób]** - aby połączyć wiele kontaktów w grupę, do której można wysyłać wiadomości.
- **[Ustawienia książki]** - aby wejść w menu dodatkowych opcji takich jak m.in. miejsce zapisu wiadomości, proste wybieranie, stan pamięci, itd.

Usuwanie kontaktów

Aby usunąć wszystkie kontakty, wybierz: **[Menu] > [Kontakty] > [Opcje] > [Ust. kontaktów] > [Usuń wszystkie kontakty]** > należy podać hasło telefonu (standardowe to „1122”) > **[Ok]**. Aby usunąć pojedynczy kontakt, wybierz: **[Menu] > [Kontakty] > wyszukaj kontakt do usunięcia > [Opcje] > [Usuń] > [Tak]**.

4. Zaawansowane funkcje telefonu

Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej

Aby nawiązać połączenie z numerem zapisanym w książce telefonicznej wybierz podmenu **[Osoby]**. Na liście kontaktów wyszukaj odpowiedni kontakt (wpisując za pomocą klawiatury nazwę kontaktu), po czym wykonaj połączenie, wciskając przycisk **<zielona słuchawka>**.

Połączenia nieodebrane

Nieodebrane połączenia wyświetlane są na ekranie telefonu. O nieodebranym połączeniu informuje odpowiedni komunikat na wyświetlaczu telefonu oraz ikona na górze ekranu. Aby sprawdzić, kto dzwonił, naciśnij **[Podgląd]**. Innym rozwiązaniem jest funkcja **[Rejestr połączeń]**. Aby ją wybrać, wejdź w **[Menu] > [Rejestr połączeń] > [Historia połączeń] > [Nieodebr. połączeń] > <OK>**.

Aby połączyć się z nadawcą nieodebranego połączenia, wybierz je z listy, następnie wciśnij klawisz **<zielona słuchawka>** na klawiaturze telefonu i wybierz kartę SIM, za pomocą której chcesz wykonać połączenie.

Tryb głośnomówiący

W trakcie trwania połączenia naciśnij przycisk **[OK]**, aby aktywować lub wyłączyć tryb głośnomówiący.

Szybkie wybieranie

Wybierz opcję **[Kontakty] > [Opcje] > [Ustawienia książki] > [Proste wybieranie]**. Pojawi się lista opcji: **[Status]**, aby włączyć lub wyłączyć usługę oraz **[Ustaw nr-y]**, aby zaprogramować numery Szybkiego wybierania. Wybierz opcję **[Status]**, następnie naciśnij **<OK>** oraz ustaw **[Status]** na **[Włącz]**. Wybierz opcję **[Ustaw numer]**. Po lewej stronie wyświetlacza znajdują się cyfry, które odpowiadają przyciskom klawiatury. Wybierz pozycję (od 2 do 9), na której chcesz zapisać numer i za pomocą opcji **[Edytuj]** wybierz z listy kontaktów odpowiedni numer. Po ustawieniu numerów naciśnij **<czerveną słuchawkę>**, aby powrócić na ekran główny telefonu. Aby nawiązać połączenie za pomocą funkcji prostego wybierania, wciśnij i przytrzymaj (ok. 3 sek.) zaprogramowany przycisk klawiatury numerycznej telefonu oraz kartę SIM do połączenia.

Dual SIM

Funkcja Dual SIM umożliwia korzystanie z dwóch kart SIM jednocześnie. Aby skorzystać z tej funkcji, należy zamontować w telefonie dwie karty SIM (gniazda kart SIM znajdują się pod akumulatorem telefonu). Następnie wejść w **[Menu] > [Ustawienia] > [Ustawienia Dual SIM]**. Do wyboru są opcje:

- **[Dual SIM]** – obydwie karty SIM są włączone,
- **[Tylko SIM 1]** – tylko karta SIM 1 jest włączona,
- **[Tylko SIM 2]** – tylko karta SIM 2 jest włączona.

Podłączanie telefonu do komputera

Telefon HAMMER Bow+ można podłączyć do komputera klasy PC za pomocą interfejsu USB. Pozwala to na podgląd i wymianę danych pomiędzy komputerem a telefonem. Aby tego dokonać, należy:

- 1) Podłączyć wtyczkę microUSB do złącza w telefonie (znajdującego się z boku telefonu), następnie podłączyć wtyczkę USB do złącza USB w komputerze.
- 2) Na ekranie telefonu powinna pojawić się informacja o łączności USB.
- 3) Z listy należy wybrać opcję **[Urządzenie pamięci masowej]**.
- 4) Telefon został podłączony do komputera. Zawartość jego pamięci może być przeglądana za pomocą eksploratora systemu.

Łączenie z numerem międzynarodowym

W trybie gotowości naciśnij dwa razy przycisk **<*>**, pojawi się znak „+”. Wprowadź pełny numer telefonu odbiorcy (numer kierunkowy kraju oraz numer telefonu abonenta), a następnie wciśnij klawisz **<zielona słuchawka>**, aby nawiązać połączenie.

Połączenie z internetem

Przeglądarka internetowa


Aby skorzystać z przeglądarki internetowej, należy mieć uaktywnione połączenie z internetem i wejść w **[Menu] > [Usługi sieciowe] > [Internet] >** przycisk **<OK>**. Do wyboru są: Strona domowa, Zakładki, Wprowadź adres, Ostatni użyty adres, Ostatnie strony, Zapisane strony, Ustawienia. W Ustawieniach możesz sam ustawić stronę domową, konta danych (kartę SIM, z której będziesz łączyć się z internetem mobilnym), opcje przeglądarki (czyszczenie bufora podręcznego, ciasteczek, danych autoryzacji, historii przeglądania), ustawienia (przerwy, pokazywanie obrazków, pamięć podręczna, ciasteczka), ustawienia zabezpieczeń (zaufane certyfikaty), przywracanie ustawień przeglądania. Po ekranie przeglądarki można poruszać się używając kursora – przemieszcza się go przyciskami **<w górę>**, **<w dół>** i **<OK>** do potwierdzania wyboru (jak lewy klawisz myszy na komputerze). Można wpisywać adresy stron, korzystać z wyszukiwarki Google, która jest ustawiona, jako domyślna

domowa strona internetowa. Otwarte strony można ustawić jako domowe (startowe), dodać do zakładek (żeby móc później do nich powrócić), wysyłać ich adresy poprzez SMS, MMS, E-mail lub Bluetooth, zapisywać je w pamięci do przeglądania offline.

 *Pamiętaj o ograniczeniach telefonu - wielkości i rozdzielczości ekranu, ilości pamięci operacyjnej i szybkości połączenia z internetem.*

Klient poczty e-mail

Aby skorzystać z obsługi poczty e-mail, należy mieć uaktywnione połączenie z internetem i **wybrać [Menu] > [Wiadomości] > [E-mail] > <OK>**. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacja zapyta o chęć utworzenia nowego konta. Można wybierać pomiędzy kilkoma popularnymi usługami, w tym Gmail, Yahoo i Hotmail, etc. Można także wybrać możliwość wpisania konta spoza listy. Po podaniu adresu, hasła, nazwy konta i zapisaniu konfiguracji, można przystąpić do obsługi poczty. Można odbierać, pisać, kasować, sortować i odpowiadać na wiadomości.

 *W niektórych przypadkach trzeba ustawić, między innymi na koncie Google, w ustawieniach bezpieczeństwa akceptację obsługi konta przez mniej zabezpieczone aplikacje.*

 *Pamiętaj, że w niektórych przypadkach trzeba ręcznie określić ustawienia bezpieczeństwa i uwierzytelniania.*

 *Pamiętaj o ograniczeniach telefonu - wielkości i rozdzielczości ekranu, ilości pamięci operacyjnej i szybkości połączenia z internetem.*

 *W razie jakichkolwiek problemów z aplikacją radzimy zrestartować telefon lub połączenie z internetem i ponownie uruchomić usługę.*

5. Pozostałe funkcje telefonu

Ustawienia czasu i daty

Aby ustawić czas i datę, należy wybrać opcję: **[Menu] > [Ustawienia] > [Ustaw. telefonu] > [Godzina i data]**. Wybierz **[Ustaw godzinę/datę]**, potwierdź przyciskiem **<OK>** i wpisz aktualną godzinę za pomocą klawiatury numerycznej. Wpisz aktualną godzinę i datę, zatwierdzając je przyciskiem **<OK>**. W opcji **[Ustaw format]** wybierz odpowiedni dla Ciebie format wyświetlania daty i czasu na wyświetlaczu telefonu.

Ustawienie języka menu

Aby ustawić lub zmienić język menu telefonu, należy wybrać opcję: **[Menu] > [Ustawienia] > [Ustaw. telefonu] > [Język]** i wybierz preferowany język z listy.

Ustawienia wyświetlacza

Wybierz **[Menu] > [Ustawienia] > [Ustaw. telefonu] > [Wyświetlacz]**:

- **[Tapeta] > [Systemowa]**, jeżeli chcesz zobaczyć tapety systemowe lub wybierz **[Użytkownika]**, jeżeli chcesz dodać własną tapetę z karty pamięci microSD, następnie wybierz dowolny obrazek z listy. Aby włączyć podgląd wybranego obrazka, wybierz **<OK>**. Aby ustawić wybrany obrazek jako tapetę, wybierz: **[Podgląd] > [OK]**.
- **[Wygaszacz ekranu]** - włączanie lub wyłączenie wygaszacza ekranu. Można wybrać też obrazek.
- **[Animacja wł. tel.]** - można wybrać animację pojawiającą się przy włączaniu telefonu.
- **[Animacja wył. tel.]** - można wybrać animację pojawiającą się przy wyłączeniu telefonu.
- **[Pokaż godzinę i datę]** - wyłącza/włącza wyświetlanie daty oraz godziny na ekranie głównym telefonu.
- **[Time format]** zmiana formatu czasu z analogowego na cyfrowy.

- **[Typ zegara]** – można wybrać rodzaj zegara znajdującego się na ekranie głównym. Dostępne są dwie opcje: **[Zegar analogowy]** – zegar będzie miał formę tradycyjnego zegara ze wskazówkami, **[Zegar cyfrowy]** – zegar będzie wyświetlany w formie cyfrowej.

Ustawienia połączeń

Dostępne są w **[Menu] > [Rejestr połączeń] > [Ustaw. połączeń] > [Ustaw. zaawansowane]**. Dostępne są tam takie ustawienia połączeń jak czarna lista (niechciane numery), automatyczne oddzwanianie, czas połączenia, automatyczne rozłączanie po podanym czasie, odrzucanie SMSem, ustawienia trybu odbierania (dowolnym klawiszem, automatyczne odbieranie, gdy są podłączone do telefonu słuchawki).

Konfiguracja alarmu / alarmów

Z menu głównego wybierz **[Organizer]**. Wybierz z listy pozycję **[Alarm]** za pomocą przycisków **<w górę>** i **<w dół>**, a następnie zatwierdź swój wybór, wciskając przycisk **<OK>**. Z listy wybierz dowolną pozycję, po czym wybierz opcję **[Edytuj]**. Włącz lub wyłącz alarm. Przechodząc do pozycji niżej, przyciskiem **<w dół>**, można ustawić godzinę alarmu za pomocą klawiatury numerycznej telefonu. Kolejną pozycją możliwe jest ustawienie, w które dni alarm ma być wykonywany - funkcja **[Powtórz]**, a możliwe opcje to raz, codziennie i w wybrane dni tygodnia. Niżej znajduje się opcja **[Dźwięk alarmu]**, gdzie można zdefiniować dźwięk dzwonka. Następna opcja to **[Drzemka]**, gdzie można ustawić długość drzemki. Poniżej jest też opcja **[Typ alertu]**, dzięki której można wybrać, czy ma być użyty dzwonek, wibracja czy ich kombinacja. Aby zatwierdzić ustawienia alarmu, wybierz **[Gotowe]** i potwierdzić lub nie zapisanie wprowadzonych zmian.


Korzystanie z kalkulatora


Wybierz [Menu] > [Organizer] > [Kalkulator] i zatwierdź przyciskiem <OK>. Podstawowe działania arytmetyczne można wykonywać przy użyciu klawiatury numerycznej (wpisywanie liczb). Operator działania można ustawić za pomocą klawisza nawigacyjnego <w górę> - dodawanie, <w dół> - odejmowanie, <w lewo> - mnożenie, <w prawo> - dzielenie. Podwójne ich wciśnięcie powoduje wybranie opcji związanych z zapamiętywaniem wyników (M+ - dodanie liczby do wbudowanej pamięci kalkulatora, M- - odjęcie liczby od znajdującej się we wbudowanej pamięci kalkulatora, MC - czyszczenie pamięci kalkulatora, MR - przywrócenie liczby z pamięci kalkulatora). Aby wyświetlić wynik, wciśnij <OK>.

Ustawienia fabryczne

Aby przywrócić ustawienia fabryczne systemu, należy wybrać [Menu] > [Ustawienia] > [Przywróć fabryczne], wprowadzić hasło telefonu oraz zatwierdzić wybór przyciskiem <OK>. Kod dla przywracania ustawień fabrycznych to: 1122.

Latarka

Aby włączyć lub wyłączyć latarkę, należy będąc na ekranie głównym wcisnąć i przytrzymać przycisk  lub wybrać [Menu] > [Organizer] > [Latarka] oraz zatwierdzić przyciskiem <OK>.

 *Uwaga: Światło emitowane przez diodę LED charakteryzuje się silnym skupieniem, dlatego nie zaleca się wpatrywania w diodę przez dłuższy czas. Nie przestrzeganie tego zalecenia może skutkować uszkodzeniem wzroku.*


Historia połączeń

Aby przejrzeć historię połączeń (jakie połączenia były wykonywane, odbierane itp.) wybierz [Menu] > [Rejestr połączeń] > [Historia połączeń]. W podmenu znajdują się następujące pozycje:

- Nieodebr. połąc.
- Wybierane numery
- Otrzymane poł.
- Usuń rejestr
- Czas połączeń
- Koszty połączeń
- Licznik wiadomości

Aby wejść w jedną z powyższych opcji, należy wybrać ją z listy, a następnie nacisnąć przycisk <OK>.

Odtwarzacz multimedialny

Odtwarzacz multimedialny uruchomisz wybierając na głównym ekranie klawisz <W lewo> lub krótko nacisnąć przycisk  lub [Menu] > [Multimedia] > [Odtwarzacz multimedialny]. Za jego pomocą można odtwarzać pliki muzyczne w formacie MP3, M4A, AAC i pliki wideo w formatach AVI, 3GP. Aby móc korzystać z multimedii zapisanych w pamięci należy najpierw stworzyć listę odtwarzania. Wybieramy [Listy odtwarzania] > [Opcje] > [Utwórz nową] i wpisujemy nazwę nowej listy. Aby wypełnić utworami listy odtwarzania trzeba wybrać [Listy odtwarzania] > [Opcje] > [Otwórz] > [Dodaj] i wybrać z odpowiednich lokalizacji w telefonie utwory, które chcemy umieścić na liście odtwarzania. Po wyjściu do odtwarzacza utwory zostaną automatycznie dodane do listy.

 *Słuchanie odtwarzacza przy zbyt wysokiej głośności lub przez dłuższy czas może grozić uszkodzeniem słuchu.*

Do obsługi odtwarzacza służą następujące przyciski:

Przycisk	Funkcja
+ / <#>	Głośniej
- / <*>	Ciszej

<W prawo>	Następny utwór
<w lewo>	Poprzedni utwór

<w górę>	Start / Pauza
----------	---------------

<w dół>	Stop
---------	------

Po włączeniu odtwarzacza, w lewym dolnym rogu dostępne są **[Opcje]**, w których pojawi się bieżąca lista, możliwość przejścia do biblioteki, ustawienia oraz szczegóły. Więcej opcji odtwarzacza znajduje się w **[Opcje] > [Ustawienia]**. Dostępne opcje:

- **[Ustawienia]** – do wyboru są: skórka, powtarzanie, ilość powtarzanych utworów, granie w tle, efekty dźwiękowe i wzmocnienie basów.
- **[Ustawienia audio]** – do wyboru jest: Szybkość odtwarzania (Najwolniej, Wolno, Normalny, Szybko, Najszybciej) oraz Styl wyświetlania (Szczegóły, Spektrum, Słowa).
- **[Ustawienia sieci]** – do wyboru mamy pięć profili.

Radio

Słuchanie radia FM nie wymaga podpięcia do złącza słuchawkowego słuchawek. Wybierz **[Menu] > [Multimedia] > [Radio FM]**. Wybierz: **[Opcje] > [Auto-wyszukiwanie] > <Wybierz>** i potwierdź automatyczne wyszukanie i zapisanie stacji radiowych w pamięci. Wszystkie znalezione stacje radiowe zostaną zapisane i dostępne po wybraniu **[Opcje] > [Lista kanałów]**. Regulacja głośności radia odbywa się za pomocą przycisków **<w lewo>** oraz **<w prawo>**. Sterowanie radiem odbywa się za pomocą następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
<OK>	Włączanie/wyłączanie radia.
<w górę>	Zwiększanie głośności
<w dół>	Zmniejszanie głośności
<w lewo>	Zmiana częstotliwości o 0,1 MHz w dół.
<w prawo>	Zmiana częstotliwości o 0,1 MHz w górę.

Kalendarz

W telefonie HAMMER Bow+ dostępny jest kalendarz. Umożliwia on podgląd aktualnej lub dowolnej daty. Aby uruchomić aplikację kalendarz, wybierz: **[Menu] > [Organizer] > [Kalendarz]**. Możesz w nim ustawić powiadomienia na dany dzień (powtarzać je codziennie, co tydzień, miesiąc, rok lub w dowolny dzień tygodnia).

Bluetooth

W telefonie dostępny jest moduł Bluetooth. Służy on do bezprzewodowego łączenia się oraz wymiany plików z innymi urządzeniami wyposażonymi w funkcję łączności Bluetooth. Program obsługi modułu Bluetooth znajduje się w: **[Menu] > [Ustawienia] > [Łączność] > [Bluetooth]**. Znajdują się tam opcje:

- **[Stan Bluetooth]** – wciskając **<OK>** włączamy lub wyłączamy nadawanie sygnału radiowego Bluetooth. Włączenie Bluetooth sygnalizowane jest wyświetlaniem się na górnym pasku stanu ikony Bluetooth.
- **[Widoczność]** – włączenie tej funkcji zezwala na widoczność telefonu na liście dostępnych urządzeń innych telefonów, tabletów i komputerów wyposażonych w moduł Bluetooth.
- **[Wyszukaj urządzenie]** – dzięki tej opcji możemy wyszukać nowe urządzenia.
- **[Wyszukaj urządz. audio]** – ta opcja umożliwia wyszukanie oraz podłączenie telefonu do urządzeń audio wykorzystujących technologię łączności Bluetooth, np. słuchawek Bluetooth.
- **[Moja nazwa]** – umożliwia wprowadzenie nazwy, pod jaką telefon będzie widoczny podczas połączenia z innymi urządzeniami Bluetooth. Domyślna nazwa to **Hammer BOW Plus**.

- **[Zaawansowane]** – Ta opcja umożliwia konfigurację funkcji przekazywania dźwięku pomiędzy słuchawką Bluetooth, a telefonem - funkcja **[Ścieżka audio]**, wybierania pamięci gdzie będą przesyłane pliki audio, ustalenie możliwości odczytu lub pełnej kontroli nad plikami – funkcja **[Pozwolenie BT]**, wyświetlanie adresu MAC telefonu - funkcja **[Mój adres]**.

Parowanie urządzeń Bluetooth.

Aby połączyć się z urządzeniem Bluetooth, należy wybrać **[Menu] > [Ustawienia] > [Łączność] > [Bluetooth] > [Moje urządzenie] > [Szukaj urządzeń]**. Po wyszukaniu się pożądanego urządzenia wybierz <Anuluj>, aby przerwać wyszukiwanie. Następnie wybierz urządzenie z listy i naciśnij **[Paruj]**. Na obu urządzeniach pojawi się komunikat z zapytaniem o zgodność hasła. Wpisz je lub wybierz dowolny ciąg cyfr i wpisz go także na urządzeniu docelowym. Połączenie powinno zostać ustanowione.

Wysyłanie plików poprzez Bluetooth.

Aby wysłać plik znajdujący się na karcie pamięci do sparowanego (połączonego) urządzenia należy wejść w: **[Menu] > [Menedżer plików] > [Karta pamięci] >** wybrać z karty pamięci plik do wysłania oraz wybrać **[Opcje] > [Wyślij] > [Przez Bluetooth]**, oraz wyszukać urządzenie odbiorcy lub dodać je z listy sparowanych urządzeń. Plik zostanie wysłany po akceptacji przez odbiorcę.

Aparat fotograficzny

Telefon HAMMER Bow+ wyposażony jest w aparat fotograficzny z możliwością wykonywania zdjęć oraz nagrywania filmów wideo.

Wykonywanie zdjęć

Aby wykonać zdjęcie, należy otworzyć aplikację aparat, wybierając **[Menu] > [Multimedia] > [Aparat/Kamera]**. Po wejściu w aplikację aparatu umieść fotografowany obiekt w

kadrze, a następnie nacisnąć przycisk <OK> na klawiaturze telefonu w celu wykonania zdjęcia. Zdjęcia domyślnie zapisywane są w katalogu „Photos” w pamięci telefonu. W ustawieniach aparatu można wybrać zapis na karcie microSD. Zdjęcia można przeglądać, korzystając z aplikacji [Menu] > [Multimedia] > [Przeglądarka zdjęć].

Nagrywanie filmów wideo.

Aby nagrać film wideo, należy wybrać [Menu] > [Multimedia] > [Aparat/Kamera] > <w dół>, co przełączy aparat w tryb kamery wideo. Następnie umieść nagrywany obiekt w kadrze kamery oraz naciśnij przycisk <OK> w celu rozpoczęcia nagrywania. Nagrywane filmy domyślnie zapisywane są w katalogu „Videos” w pamięci telefonu. W ustawieniach aparatu można wybrać zapis na karcie microSD. Filmy można oglądać wybierając [Menu] > [Multimedia] > [Odtwarzacz multimedialny]. Wybranie klawisza <w górę> spowoduje powrót do funkcji aparatu.

Ikony w telefonie

	Zasięg sieci GSM
	Włączony moduł Bluetooth
	Włączony profil „Ogólny”
	Włączony profil „Spotkanie”
	Nieodebrane połączenie

	Poziom naładowania akumulatora
	Nieodebrany SMS lub MMS
	Podłączone słuchawki
	Połączenie z komputerem

Rozwiązywanie problemów

Komunikat	Przykładowe rozwiązanie
Włóż kartę SIM	Należy się upewnić, czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.

Podaj PIN	Jeśli karta SIM zabezpieczona jest kodem PIN, po włączeniu telefonu należy podać kod PIN, po czym wcisnąć przycisk <OK> .
Błąd sieci	Na obszarach, na których występuje słaby sygnał lub odbiór, wykonywanie połączeń może okazać się niemożliwe. Również odbiór połączeń może być niemożliwy. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.
Nikt nie może się do mnie dodzwonić	Telefon musi być włączony i być w zasięgu sieci GSM.
Słaba jakość dźwięku podczas rozmowy	Upewnij się, czy głośnik i mikrofon nie zostały zakryte.
Nie słychać rozmówcy / rozmówca mnie nie słyszy	Mikrofon powinien znajdować się blisko ust. Sprawdź, czy wbudowany mikrofon nie został zakryty. Jeśli wykorzystywany jest zestaw słuchawkowy, sprawdź, czy zestaw jest poprawnie podłączony. Sprawdź, czy wbudowany głośnik nie został zakryty.
Nie można nawiązać połączenia	Sprawdź, czy wpisany z klawiatury numer telefonu jest poprawny. Sprawdź, czy numer telefonu wpisany do [Kontakty] jest poprawny. Jeśli to konieczne, wpisz poprawnie numer telefonu.

6. Prawidłowe utrzymanie telefonu

Poprawne używanie akumulatora

Akumulator w tym telefonie może być zasilany za pomocą ładowarki. Jeśli poziom akumulatora jest niski, naładuj go. Aby przedłużyć żywotność akumulatora, pozwól mu się

wyładować przed podłączeniem ładowarki. Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od telefonu. Przeładowanie spowoduje skrócenie żywotności akumulatora. Temperatura akumulatora ma wpływ na jego ładowanie. Zanim rozpocznie się proces ładowania, akumulator można ochłodzić lub podnieść jego temperaturę, aby była zbliżona do temperatury pokojowej (ok. 20°C). Jeśli temperatura akumulatora przekracza 40°C, akumulator nie może być ładowany! Używaj akumulatora tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Unikaj pozostawienia akumulatora w polu magnetycznym, gdyż skraca to jego żywotność. Nie używaj uszkodzonego akumulatora. Żywotność akumulatora może być skrócona, jeśli jest on wystawiony na działanie bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury - powoduje to zakłócenia w działaniu telefonu, nawet, gdy akumulator był poprawnie naładowany. Nie wrzucaj akumulatora do ognia! Nie wyrzucaj starego, zużytego akumulatora - prześlij go lub oddaj do autoryzowanego miejsca recyklingu.

Utrzymanie i konserwacja telefonu

Aby przedłużyć żywotność telefonu, postępuj zgodnie z wytycznymi. Przechowuj telefon oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci. Unikaj ekspozycji telefonu w wysokiej i w niskiej temperaturze; może ona powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów telefonu, stopić plastik i zniszczyć akumulator. Nie próbuj rozmontowywać telefonu. Nieprofesjonalna ingerencja w jego strukturę może go poważnie uszkodzić, a nawet zniszczyć. Do czyszczenia telefonu używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym. Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów; złamanie tej zasady może spowodować unieważnienie gwarancji. Wystawianie telefonu na działanie ekstremalnych temperatur może zmniejszyć poziom jego ochrony. Zaleca się, aby telefon nie

był użytkowany w temperaturach niższych niż 0°C / 32°F lub wyższych, jak 40°C / 104°F.

Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Informacje o bezpieczeństwie

Używając telefonu, weź pod uwagę regulacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i jego otoczenia.

Bezpieczeństwo podczas jazdy

Pomijając sytuacje awaryjne, korzystanie z telefonu podczas jazdy powinno odbywać się z wykorzystaniem zestawu słuchawkowego lub głośnomówiącego, który zapewni bezpieczeństwo i spowoduje, iż możliwości ruchowe użytkownika aparatu nie zostaną ograniczone. Jeśli nie masz zestawu słuchawkowego, a chcesz skorzystać z telefonu, zjedź na pobocze i zatrzymaj samochód. Zwróć uwagę na regulacje prawne w zakresie wykorzystania telefonu komórkowego podczas jazdy. Pewne elementy elektroniczne samochodu, bez odpowiedniej ochrony, mogą być poddane oddziaływaniu fal emitowanych przez telefon; wskazane jest używanie telefonu w samochodzie tylko wtedy, gdy zewnętrzna antena pojazdu jest zabezpieczona. Skorzystaj z usług specjalisty przy instalacji telefonu w samochodzie.

Bezpieczeństwo otoczenia

Zapoznaj się z regulacjami prawnymi w zakresie użytkowania telefonów komórkowych. Wyłącz telefon w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może on powodować zakłócenia lub niebezpieczeństwo. Używanie wszelkich aparatów wykorzystujących fale radiowe powoduje zakłócenia w pracy urządzeń medycznych (np. rozrusznika serca), jeśli nie są one prawidłowo

zabezpieczone (w razie wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego).

⚠ Uwaga: *W miejscach, gdzie występuje zagrożenie eksplozją (np. stacje benzynowe, fabryki chemiczne itd.), wskazane jest wyłączenie telefonu. Zapoznaj się z regulacjami dotyczącymi używania sprzętu GSM w tych miejscach.*

Kryteria technologiczne

Sieć: GSM 2G 850/900/1800/1900 MHz i 3G 900/2100 MHz
 Niektóre usługi mogą zależeć od Twojego operatora, stanu lokalnej sieci komórkowej, wersji użytkowanej karty SIM oraz sposobu, w jaki używasz telefonu. Więcej informacji uzyskasz u swojego usługodawcy.



Uwaga	Oświadczenie
Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem telefonu lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.	Wersja oprogramowania może być ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia. Reprezentant zachowuje sobie prawo do decydowania o właściwej interpretacji powyższej instrukcji.

Maksymalna moc częstotliwości radiowej emitowana w zakresie częstotliwości.			
Frequency Range	GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz	UMTS 900 / 2100 MHz	Bluetooth 2402-2480 MHz
Transmit Power	32,66 dBm	22,61 dBm	3,52 dBm EIRP

Informacja o certyfikatach (SAR)

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został zaprojektowany i wyprodukowany według obowiązujących norm bezpieczeństwa tak, aby energia fal radiowych nie przekraczała nigdy limitów ustalonych przez Radę Unii Europejskiej. Limity te określają dozwolone poziomy oddziaływania fal radiowych dla całej populacji i zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie wyników szczegółowych badań naukowych, z uwzględnieniem dużego marginesu bezpieczeństwa. Mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. W odniesieniu do telefonów komórkowych poziom narażenia na działanie fal radiowych jest mierzony wartością SAR (ang. **S**pecific **A**bsorption **R**ate). Limit współczynnika SAR zalecany przez Radę Unii Europejskiej wynosi 2 W/kg i dotyczy wartości uśrednionej w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Najwyższa wartość współczynnika SAR dla telefonu **HAMMER Bow+** jest równa **1,494 W/kg**.

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytych  sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich

odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych.

Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.


Prawidłowa utylizacja zużytego akumulatora



Zgodnie z Dyrektywą 2006/66/WE ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE o utylizacji akumulatora, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnym odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy akumulatora i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwi ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling akumulatora i akumulatorów podlega osobnym procedurom.

Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu akumulatora i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

Deklaracja zgodności z Dyrektywami UE

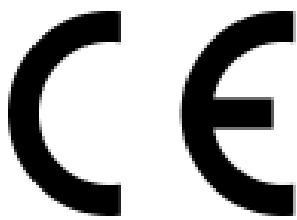

mPTech Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że telefon komórkowy HAMMER Bow+ jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://www.myphone.pl/qr/hammer-bow>