

# Greitas naudojimo gidas

# **HAMMER ACTIVE**

Partijos numeris: 201708

## **Sukurtas Jums.**

Ačiū, kad pasirinkote Hammer prietaisą. Šis produktas buvo sukurtas būtent Jums. Mes darome viską, kad naudojimasis telefonu būtų malonus ir patogus. Užtikriname, kad gautumėte eleganciją, funkcionalumą ir patogų naudojimąsi už prieinamą kainą.

Jūsų saugomo labui, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą.

### **Gamintojas**

myPhone Ltd.  
Nowogrodzka 31  
00-511 Varšuva  
Lenkija

Pagalbos linija: (+370)  
67007100  
E-mail: [gedimai@my-  
phone.lt](mailto:gedimai@my-phone.lt)

### **Klientų aptarnavimas:**

myPhone Ltd.  
Krakowska 119  
Vroclovas  
Lenkija

### **Elektroninė svetainė:**

<http://www.myphone.pl>  
Pagaminta Kinijoje

## **Vartotojo vadovas**

Tikrasis gaminys ir kompektacijoje pridėti priedai, gali skirtis nuo vartotojo vadove pavaizduotų paveikslėlių. Pilną vartotojo vadovo versiją, rasite čia:

**[www.myphone.pl/hammer-active](http://www.myphone.pl/hammer-active)**



Kad atidarytumėte puslapį, paprasčiausiai nuskenaukite šį QR kodą.

## **1. Sauga**

Atidžiai perskaitykite šias paprastas gaires. Nepaisydami šių nurodymų galite sukelti pavojų ar nusižengti įstatymams.

### **—NERIZIKUOKITE—**

Nejunkite telefono, kai mobiliuoju įrenginiu naudotis yra draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų. Nemėtykite savo išmaniojo telefono, nes galite jį pažeisti mechaniškai.

### **—DRAUDŽIAMOS ZONOS—**

Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą oro transporto priemonėje, prie medicininės įrangos, degalų, cheminių medžiagų arba sprogdinimo zonose.

### **—DEGALINĖS—**

Visada išjunkite savo mobilų prietaisą, kol pilatės degalus degalinėje. Nesinaudokite telefonu, kai esate šalia degių cheminių skysčių, ar medžiagų.

### **—SAUGUMAS KELYJE—**

Nesinaudokite prietaisu, kai vairuojate bet kokią transporto priemonę.

### **—WI-FI (WLAN)—**

Europos Sąjungos šalyse, belaidis internetas WI-FI, turi veikti be jokių trikdžių.

### **—KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA—**

Tik kvalifikuotas servisas gali taisyti šį prietaisą. Nekvalifikuotas taisymas gali pakenkti jūsų prietaisui ir bus nutrauktas garantinis aptarnavimas.

### **- PSICHIŠKAI AR PROTIŠKAI NEĮGALŪS ŽMONĖS-**

Prietaisas neturėtų būti valdomas psichiškai, ar fiziškai neįgalių (įskaitant vaikus) žmonių, ar tų asmenų, kurie neturi pakankamai patirties su elektroninių prietaisų naudojimu. Šie asmenys gali naudoti prietaisą, tik prižiūrint žmonėms, kurie yra atsakingi už neįgaliųjų asmenų saugumą.

### **—VAIKAI—**

Šis prietaisas nėra žaislas. Atminties ir SIM kortelės, yra pakankamai smulkios, kad vaikas galėtų jas praryti, ar užspringti. Laikykite savo telefoną vaikams nepasiekiamoje vietoje.

—**VANDUO IR KITI SKYSČIAI**—

Rekomenduojame nenardinti savo telefono į vandenį, ar kitą skystį, kai tam nėra svarbios priežasties. Jei taip nutiko, kad įrenginys atsidūrė vandenyje, ar kitame skystyje, reikia nedelsiant ištraukti telefoną, nuvalyti ir gerai jį išdžiovinti.

—**BATERIJOS IR AKSESUARAI**—

Saugokite bateriją nuo labai aukštos / labai žemos temperatūros (žemiau 0 ° C / virš 40 ° C). Ekstremalios temperatūros gali turėti įtakos baterijai. Venkite kontakto su skysčiais ir metaliniais daiktais, nes tai gali sukelti dalinę ar visišką baterijos žalą. Akumuliatorius turi būti naudojamas pagal paskirtį. Atjunkite įkroviklį, kai baterija pasikrovusi. Perkrova gali sukelti žalą baterijai. Baterijos įkrovimas turėtų trukti ne ilgiau kaip tris dienas. Naudokite tik originalius MyPhone priedus.



**KLAUSA**

Siekiant išvengti žalos savo klausai, nenaudokite telefono esant nustatytam aukštam garsumo lygiui ilgą laiką. Nedėkite įrenginio tiesiai prie ausies.



**REGA**

Siekiant išvengti žalos jūsų regėjimui, nežiūrėkite iš arti į įjungtą žibintuvėlį jūsų telefone. Galingas šviesos spindulys, gali sukelti neatstatomą žalą jūsų regėjimui!

**2. Naudojimasis vartotojo vadovu**

Paveikslėliai, kurie yra šiame vartotojo vadove, gali skirtis nuo paveikslėlių, kurie yra telefone. Pridėti aksesuarai, gali skirtis nuo aksesuarų, kurie yra pavaizduoti šiame vartotojo vadove. Šiame vartotojo vadove aprašyti nustatymai yra naudojami

android sistemoje, tačiau jie gali skirtis jūsų telefone, tai priklauso nuo to, kokia operacinė Sistema yra įdiegta jūsų telefone.

### **3. Svarbi informacija**

Įdiegtos programos jūsų išmaniajame telefone, gali skirtis nuo tų programų, kurios yra įdiegtos jūsų asmeniniame kompiuteryje. Programos, taip pat gali skirtis priklausomai, nuo to, kuriame regione ar šalyje esate. Gamintojas neatsako už problemas, kurios iškyla, dėl įdiegtos programinės įrangos. Gamintojas neatsako už kilusias problemas, kurios gali atsirasti, kai nusprendžiate pakeisti operacinės sistemos programinę įrangą. Keisdami programinę įrangą, galite pakenkti telefono daugiafunkcionalumui, o taip pat gali kilti problemų su geru programų veikimu. Tai gali būti priežastis, garantinio aptarnavimo nutraukimui. Nuo per dažno išmaniojo telefono naudojimo, gali atsirasti skausmas akių, rankų, riešų, pečių, sprando ir nugaros. Pajutę bet kokį kūno diskomfortą, nustokite naudotis telefonu ir pasikonsultuokite su gydytoju.

### **4. Techniniai parametrai**



#### **Android™ Sistema**

Google™ operacinė Sistema – neįtikėtinos galimybės yra jūsų rankose – visos mobilios programėlės yra pasiekiamos bet kuriuo metu; naujausia Gmail™ versija, ar interneto naršyklė, tai tik pradžia, to ką galite rasti savo išmaniajame telefone – visa kita rasite parduotuvėje Google Play™.



#### **Google Play parduotuvė**

Visi išmaniųjų telefonų naudotojai, gali naudoti programas, kurios randasi Google Play parduotuvėje. Registruokite savo asmeninę Google paskyrą su elektroniniu paštu ir slaptažodžiu.


Po registracijos ir taisyklių patvirtinimo, galėsite siųsti nemokamas ir mokamas programas, kurios pataplintos Google Play parduotuvėje.


***“Android robotas” yra sukurtas ar modifikuotas iš sukurto ir Google bendrai naudojamo darbo, pagal licenziją “Creative Commons 3.0 Attribution” aprašytus terminus.***

#### 4.1 Pakuotės komplektacija


HAMMER ACTIVE išmanusis telefonas  
Įkroviklis (adapteris + USB kabelis)  
Vartotojo vadovas  
Garantinė kortelė

 *Jei kažkurio iš išvardintų daiktų nėra pakuotėje, kripkitės į pardavėją.*




 *Rekomenduojama laikyti pakuotę garantijos galiojimo laikotarpiu. Pakuotę laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.*

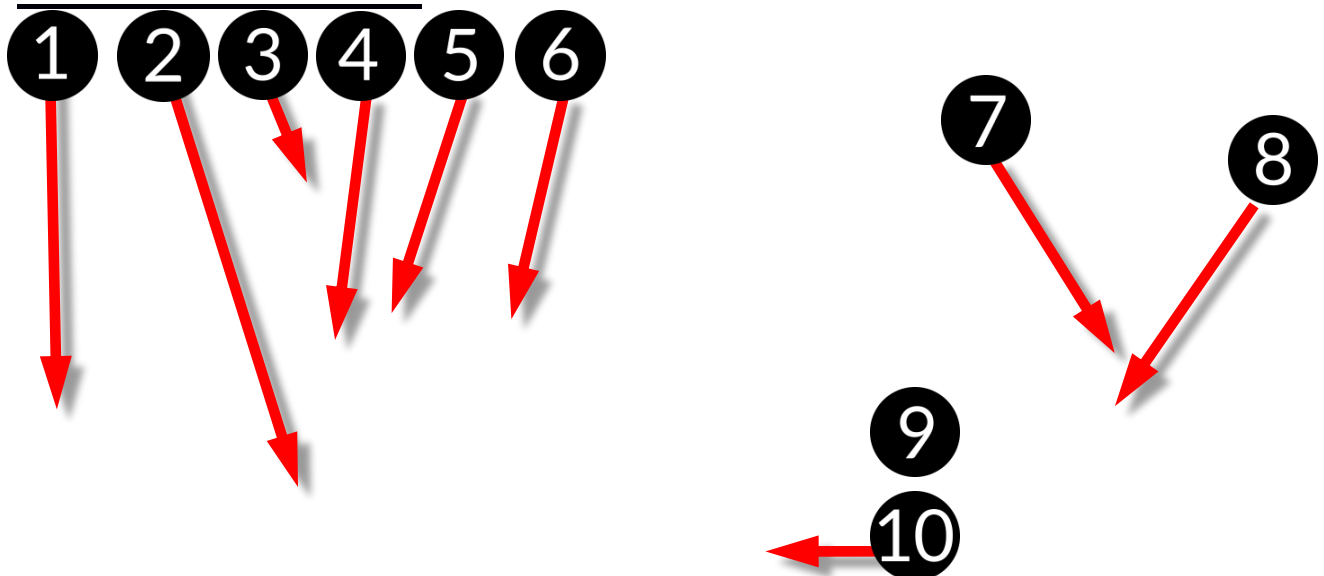


 *Kai prietaisas tampa nebenaudojamas, jį reikia utilizuoti, taip, kaip to reikalauja aplinkos apsaugos įstatymai.*

#### 5. Telefono išvaizda






Numeris	Simbolis	Funkcija
1		SIM kortelių vietos (SIM + microSD)
2		Lietimui jautrus ekranas 4.7"
3		Ausinių jungtis 3.5 mm
4		Šviesos ir artumo sensorius
5		Vidinis garsiakalbis
6		2 Mpx kamera
7		8 Mpx galinė kamera
8		LED apšvietimas/ žibintuvėlis
9		Garso reguliavimo mygtukai
10		Ijungimo/ išjungimo mygtukas

11		Mikrofonas
12		Išorinis garsiakalbis
13		Daugiafunkcinė microUSB jungtis


## **6. Prieš pradėdant naudotis telefonu.**

### **6.1 SIM kortelių įdėjimas.**

myPhone Hammer Active tai telefonas su Dual SIM technologija, kuri jums leis naudotis dviem mobiliais tinklais vienu metu. Kad taisyklingai įdėtumėte SIM korteles, išjunkite telefoną ir įdėkite SIM kortelę (-es) į skirtus dėklus, su specialiu įrankiu, kuris yra dėžutės komplektacijoje. Jei norite naudoti microSD kortelę, tuomet ją turite įdėti į nano SIM1 kortelės vietą.

 *Naudokite tik tas atminties korteles, kurios yra rekomenduojamos gamintojo. Naudojant kitų tipų microSD*


*korteles su didesnėmis nei rekomenduojama talpomis, gali atsirasti nepataisoma žala jūsų prietaisui.*

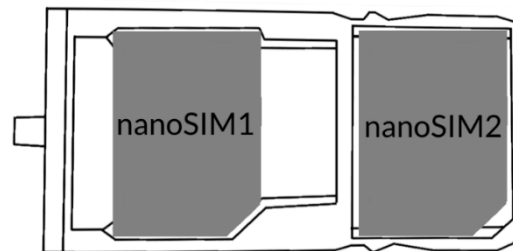



### **6.3 Baterijos įkrovimas**

Išjunkite telefoną ir atjunkite įkroviklį, tam kad galėtumėte išimti bateriją. Naudokite tik tas originalias baterijas ir įkroviklius, kurie tinka šiam modeliui. Atidarykite galinį saugos dangtelį. Įsitikinkite, ar nepažeidėte jokios telefono detalės, ir įdėkite bateriją, taip, kad baterijos aukso spalvos kontaktai liestūsi su telefone esančiais aukso spalvos kontaktais. Nelieskite pirštais, ar kitais įrankiais aukso spalvos kontaktų. Uždarykite galinį saugos dangtelį. Prijunkite įkroviklį prie telefono. Kai tik prasidės įkrovimas, piktograma esanti ekrano dešiniajame kampe, pasikeis į žaibo piktogramą. Jei telefonas yra išjungtas, ekrane pasirodis baterijos piktograma su tokiu lygiu, kiek baterija yra įkrauta. Kai įkrovimas pasiekia

100%, tai reiškia, jog baterija yra pilnai įkrauta ir įkrovimas yra baigtas. Atjunkite įkroviklį nuo telefono.

 *Neteisingas įkroviklio prijungimas prie elektros tinklo, gali pažeisti prietaisą. Tokie pažeidimai negali būti taisomi, kaip garantinis aptarnavimas.*

 *Prietaisas gali kaisti įkrovimo metu. Tai įprastas reiškinys ir neturi įtakos geram telefono veikimui.*

 *Jei telefono baterija nepasikrauna – kreipkitės į sertifikuotą myphone servisą.*

## **8. Mygtukai**

### **Menu**

- Spaudžiant šį mygtuką, atsidarys laukas, kuriame pasirodys programų sąrašas.
- Greitas dvigubas paspaudimas, įjungs prieš tai naudotą programą

### **„Namai”**

- Vienas greitas paspaudimas atidarys jums pradinį telefono langą.
- Ilgesnis paspaudimas, atidarys Google paieškos langelį.

### **Atgal**

- Spausdami <atgal> išeisite iš esamos programos/ ar grįšite į ankstesnį langą.

### **Užblokavimo įjungimo/išjungimo mygtukas**

- Vienas greitas paspaudimas užblokuos/ atblokuos telefono ekraną.
- Spaudžiant mygtuką apie 2 sec.:
  - Jei telefonas yra išjungtas – prietaisą įjungsite.



- Jei telefonas yra įjungtas – atsiradęs meniu, leis jums išjungti/ perkrauti telefoną/ įjungti skrydžio profilį/ keisti garso profilį.
- Taip pat galite išjungti telefoną vienu ilgu šio mygtuko paspaudimu.

### **Garsinimo ir tylinimo mygtukas.**

- Spauskite pokalbio metu, jei norite garsiau, ar tyliau girdėti pašnekovą.
- Spauskite įeinančio skambučio metu, kad nutildytumėte skambutį.
- Spauskite, kai telefonas yra budėjimo režime, patyldinsite, ar pagarsinsite įeinančio skambučio garsą, pakeisite garso profilį į "vibration only" ar "alarms only".
- Spauskite, kai įjungta fotografavimo programa, kad darytumėte nuotraukas. (Veikia, jeigu leidžia įrašyta programinė įranga).
- Paspaudę, veikiant kitoms programoms – kontroliuosite muzikos garso lygį, kalbėjimo instrukcijas ar kitus garsus.

## **9. Liečiamo ekrano naudojimas**

Lietimui jautrūs telefonų ekranai, gali būti kontroliuojami šiais veiksmais:

### **9.1. Lietimas**

Vienas palietimas įjungs programą, nustatymus ar meniu.

## 9.2 Greitas paslinkimas

Greitas paslinkimas į dešinę, į kairę, aukštyn, žemyn, greitai paslinks vaizdą į norimą pusę.

## 9.3 Trigubas palietimas

Greitas trigubas palietimas, leis priartinti vaizdą – jei jūsų telefono funkcijos leidžia tą daryti.

## 9.4 Vilkimas


Lieskite piktogramą ir laikant pirštu, pervilkite ją į kitą vietą.

## 9.5 Palieskite ir palaikykite

Palieskite elementą ir palaikykite apie 1 sekundę. Taip jūs galėsite ištrinti tą elementą iš ekrano.

## 9.6 Sumažinti ar priartinti vaizdą

Palieskite ekraną dviem pirštais ir juos stumkite vieną nuo kito arba priešingai, taip priartinsite arba sumažinsite vaizdą.

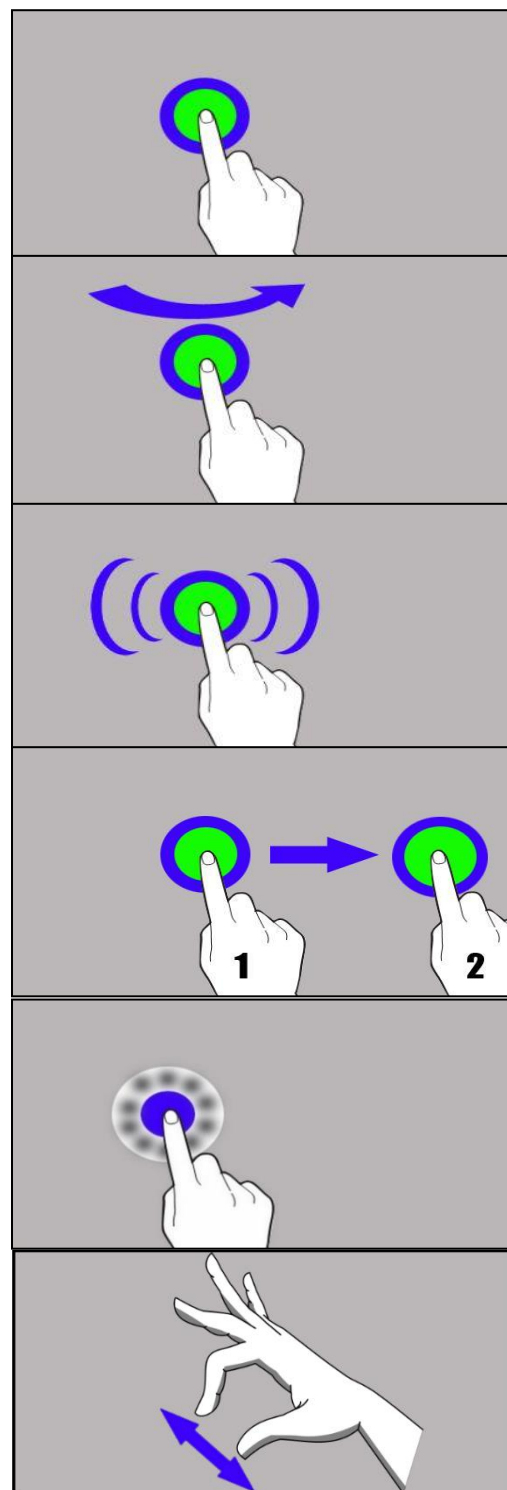

**⚠** Lietimui jautrus ekranas išsijungs, po kurio laiko, kai jo neliesite. Kad užblokuotumėte ekraną, spauskite blokavimo mygtuką.

**⚠** Daugumoje išmaniųjų telefonų, galite nustatyti, po kurio


*laiko telefono ekranas išsijungs. Jei norite nustatyti, eikite: [Settings] > [Display] > [Sleep].*

## **10. Telefono prijungimas prie kompiuterio**

Kad prijungtumėte myPhone Hammer Active prie kompiuterio su operacinėmis sistemomis Microsoft Windows 7/8/10/Vista/XP, naudokite USB kabelį, kuris yra mobilaus telefono komplektacijoje:

- Prijunkite USB kabelį prie mobilaus telefono.
- Kitą kabelio galą prijunkite prie kompiuterio.
- Kai įrenginys yra prijungtas, kompiuterio ekrane, pasirodys perspėjimas.
- Telefone, braukite iš viršaus į apačią ir spustelėkite "USB įkrovimo režimą." Yra daugiau pasirinkimo variantų.
- Norėdami įkelti failus, pasirinkite "File Transfer".
- Kompiuterio ekrane turi pasirodyti: "Open device to view files".

Dabar galite įkelti informaciją iš telefono į kompiuterį, ar iš kompiuterio į telefoną

 Jei operacinė Sistema neranda telefono atminties, patikrinkite, ar jūsų telefone įdiegta teisinga tvarkyklė. Kompiuteryje rankiniu būdu ieškokite įrenginių sąrašo ir pasirinkite "***MTP USB device***".

## **10. Programos ir jų įdiegimas**

Naudokitės visomis išplėstomis funkcijomis, esančiomis jūsų telefone, įdiegiant papildomas programas. Atminkite, kad įdiegtos programos iš abejotinų šaltinių, gali pakenkti jūsų įrenginiui. Naudokite tik programas, kurios yra siūlomos [Google Play]. Kad naudotumėtės [Google Play], susikurkite savo asmeninę paskyrą, parduotuvėje [Play Store].




Suraskite norimą programą, naudojant padidinamojo stiklo piktogramą. Tada spauskite [Install]  [Accept].

Įdiegimo procesas prasidės automatiškai.

Kai įdiegimas bus baigtas, pasirodys pranešimas būsenos juostoje.



Kad pradėtų veikti jūsų atsisiųsta programa, paspauskite telefono ekrane atsiradusią programos piktogramą.

## **11. Pridėti kontakta**

Vienas iš būdų, pridėti kontakta telefonų knygoje yra paspausti [Telefono] piktogramą  ir rašykite telefono numerį, kurį norite pridėti. Tuomet spauskite "Create a new contact" . Atsiras laukeliai, kuriuos reikės užpildyti: Name and surname, Phone number, Second phone number, E-mail. Kai užpildėte laukelius, spauskite  kad išsaugotumėte pakeitimus.




## **12. Komunikacija**

### **12.1 Skambinimas**

Norėdami paskambinti, palieskite "Telefono" piktogramą , kurią rasite pagrindiniame ekrane ir tuomet spauskite klaviatūros piktogramą . Įveskite numerį, kuriam norite paskambinti. Spauskite "ragelį" ekrano apačioje ir pasirinkite iš kurios SIM norėsite skambinti.

### **12.2 SMS – trumpieji tekstiniai pranešimai**

Savo pranešimus galite vaidyti naudojant programą [Messages], esančią pagrindiniame telefono ekrane.

Įėję į programą, spauskite pluso piktogramą , įveskite numerį ir vardą. Kai pasirinksite kontakta, kuriam norėsite rašyti SMS, pasirodys laukelis, kuriame rašysite tekstą. Kad išsiųstumėte žinutę, spauskite . Prieš išsiunčiant žinutę, galite ją sukurti, kaip MMS žinutę. Spauskite  simbolį ir


pridėkite informaciją, kurią norite siųsti ( nuotrauką, video įrašą, muziką ir t.t.).

### **13. Bluetooth**

Telefone yra įdiegta Bluetooth technologija. Bluetooth veikia 10 metrų spinduliu. Atminkite, kad kai Bluetooth yra aktyvuotas, telefonas sunaudos daugiau energijos, nei dirbdamas įprastu režimu.

### **14. Internetas**

Eikite [**Applications menu**] > [**Settings**] > [**Wi-Fi**] ir pastumkite slankiklį į dešinę, kad aktyvuotumėte Wi-Fi. Jei norite pridėti naują WI-Fi ryšį, palieskite mygtuką "Meniu" ir pažymėkite [**Advanced**] ar [**Refresh**]. Šiame laukelyje matysite galimų tinkle sąrašą, ir jų prieinamumą. Jei tinklas pavaizduotas su spyra – jis yra apsaugotas slaptažodžiu.

 Jei Wi-Fi tinklas yra apsaugotas slaptažodžiu, atsiras laukelis, kuriame turėsi įvesti atitinkamą spaltažodį, su virtualia klaviatūra.

 Jei neturite interneto: [**Applications menu**] > [**Settings**] > [**Wireless&Networks**] > [**More**] > [**Mobile networks**] > [**Data Roaming**] roamingas tarptautiniams skambučiams.


### **15. Vieta**


Yra galimybė leisti programoms naudoti duomenis iš GPS palydovų, siekiant nustatyti apytikslę prietaiso buvimo vietą. Taip pat yra galimybė, kad "Google" naudotų duomenis apie vietą, siekiant pagerinti paieškos rezultatus. Naudojant žemėlapių ir navigacijos programas. Kad įjungtumėte GPS palydovą, eikite [**Application Menu**] > [**Settings**] > [**Location**].


### **16. Išmaniojo telefono programinės įrangos atnaujinimas**


## su OTA

Kartais gamintojas turi atnaujinti programinę įrangą, tam kad prietaisas turėtų naujas galimybes. Telefone rasite programą [System update]. Čia galite patikrinti, ar yra galimas sistemos atnaujinimas, jei taip, tuomet galima atnaujinimus atsisiųsti iš internet ir juos įdiegti.

 Programinės įrangos atnaujinimams yra Nenaudojama vidinė telefono atmintis, todėl atnaujinimo metu, galite gauti pranešimą: "**Downloading and installing an update requires an SD card.**" Tai reiškia, kad įdiegti failai yra tokie dideli, kad netelpa į atmintį. Todėl pasirūpinkite, kad įdiegtumėte SD kortelę su pakankamai daug laisvos vietos.

 Atminkite, kad vykstant atnaujinimams, yra didelis duomenų srautas, mes rekomenduojame naudoti bevielį internet WI-FI.

 Atminkite, prieš atnaujinant programinę įrangą, telefono baterijos įkrovimo lygis turi būti aukštesnis nei 30%. Jei įkrovimo lygis yra mažesnis, tuomet įkraukite bateriją.

 Kol vyksta programinės įrangos atnaujinimas, prietaisas gali kelis kartus išsijungti ir įsijungti pats. Turite neišimti baterijos ir nesinaudoti prietaisu, kol vyksta atnaujinimai.

## 17. Pastabos, kaip teisingai elktis su baterija

- Norėdami įkrauti bateriją naudokite įkroviklį. Jei baterijos įkrovimo lygis yra žemas - įkraukite ją. Norėdami padidinti baterijos resursus leiskite baterijai visiškai išsikrauti. Įkrovimui galite naudoti USB kabelį, tačiau tai nėra rekomenduojama. Jei vistiek norite įkrauti telefoną su USB kabeliu, išjunkite prietaisą ir tik tada prijunkite jį prie USB. Jei norite prailginti naterijos darbo laiką, kraukite tik tada, kai baterijos resursai yra mažesni nei 20%.
- Jei nenaudojate įkroviklio atjunkite jį nuo telefono. Per

ilgas įkrovimas gali sumažinti baterijos resursus.

- Baterijos temperatūra turi įtakos jos kokybei. Prieš pradėdant įkrovimo procesą, bateriją reikia atvėsinti arba pašildyti, kad ji būtų kambario temperatūros. Jei baterijos temperatūra yra aukštesnė kaip 40 laipsnių jos naudoti negalima!
- Nenaudokite pažeistos baterijos!
- Jei naudojate bateriją aukštoje arba žemoje temperatūroje jos resursai sumažės. Telefonas veiks blogiau net jei baterija bus visiškai įkrauta.
- Nemeskite baterijos į ugnį. Neišmeskite senos baterijos į ugnį - išmeskite ją į tam skirtus konteinerius.

### **18. Įrenginio priežiūra**

Norint, kad telefonas veiktų ilgiau, naudokite jį pagal saugumo taisykles:

- Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Venkite kontakto su skysčiais ir drėgme, nes galite pakenkti prietaisui.
- Nelaikykite telefono karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių telefono detalių veikimo laiką, sugadinti bateriją ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.
- Nebandykite ardyti patys įrenginio. Neprofesionalus taisymas, gali padaryti rimtą žalą jūsų telefonui, ir panaikinti galiojančią garantiją.
- Valykite telefoną tik su sausa šluoste. Nevalykite su cheminiais valikliais.
- Naudokite tik originalius priedus ir aksesuarus; naudojant neoriginalius priedus, galite pažeisti prietaisą ir gali būti nutrauktas garantinis aptarnavimas.

Gaminio pakuotė, gali būti perdirbama, pagal vietinius reikalavimus.



## **19. Aplinkos apsauga**

Nejunkite mobiliojo telefono, kai juo naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar sukelti pavojų.

Naudojant įrenginius, kurie naudoja radijo bangas, telefonas gali sukelti trikdžius medicinos prietaisams (pavyzdžiui, stetoskopui, arba širdies stimuliatoriui), jei jie nėra tinkamai apsaugoti, (jei abejojate, pasitarkite su gydytoju arba medicininio prietaiso gamintoju).

<b>Dėmesio</b>	<b>Perspėjimas</b>
Gamintojas neatsako už pasekmes, kai vartotojas netinkamai naudoja įrenginį ir nesilaiko rekomendacijų.	Programinė įranga, gali būti atnaujinama, be iš ankstinio perspėjimo.

## **20. Naudojimasis vartotojo vadovu.**

### **20.1 Teisėsauga**

- Neplatinkite ir neplagijuokite duomenų, kurie yra saugomi įstatymais.
- myPhone neatsako už vartotoją, kai neleistinai platinami ar plagijuojami duomenys, kurie yra apsaugoti įstatymais.

### **20.2 Išvaizda**

Prietaisas ir aplikacijos šiame vartotojo vadove, gali skirtis nuo jūsų turimo prietaiso. Aksesuarai, kurie yra pridėti ir kurių aplikacijos yra šiame vartotojo vadove, taip pat gali skirtis.

### **20.3 Prekiniai žanklai**

- Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™,



YouTube™, Google Play™, Google Latitude™ ir Google Talk™ yra registruoti Google prekiniai ženklai.

- Oracle ir Java yra registruoti Oracle prekiniai ženklai.

Wi-Fi® ir Wi-Fi logotipas yra registruotas

- Wi-Fi Alliance prekinis ženklas.
- Visi kiti prekiniai ženklai yra apsaugoti autorinių teisių įstatymais

## **21. Teisingas prietaisų utilizavimas**

Įsidėmėkite: Įrenginys yra pažymėtas, užbrauktos šiukšlių dėžės simboliu, kuris yra nustatytas Europos Sąjungos direktyva 2012/19/UE dėl elektronikos įrengos atliekų (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Taip paženklinėti elektroniniai įrenginiai, neturi būti išmetami, kartu su buitinėmis atliekomis. Jūs turite, pristatyti nebenaudojamus įrenginius į tas įstaigas (pvz. sertifikuotas garantinių telefonų servisas), kurios surenka ir utelizuoja nebenaudojamus arba netinkamus naudoti įrenginius. Toks šių įrenginių utilizavimas padeda apsaugoti gamtinius išteklius. Tinkamas elektronikos ir elektroninių įrenginių perdirbimas, turi teigiamą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai.

## **22. Teisingas prietaisų baterijų utilizavimas**

Pagal ES Direktyvą 2006/66/EC, įrenginio baterija yra pažymėta užbraukta šiukšlių dėže. Šis simbolis reiškia, kad taip, kaip ir nenaudojamą mobilųjį įrenginį, negalite išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Nebenaudojamas, ar netinkamas naudojimui baterijas, turite pristatyti į įstaigas (pvz. sertifikuotas garantinių telefonų servisas), kurios surenka ir utelizuoja šiuos produktus.

Europos sąjungoje, surinkimas ir utilizavimas elektros įrenginių, yra veikiamas skirtingų procedūrų. Norėdami sužinoti daugiau apie elektronikos ir elektros įrenginių


utilizavimą, kreipkitės į savo savivaldybę, ar atliekų tvarkymo institucijas, ar atliekų sąvartynus.

### **23. SAR koeficientas**

SAR koeficientas parodo, koks yra išspinduliuotos radiacijos kiekis, šio telefono. Žemiau pateiktoje lentelėje yra nurodytas maksimumas SAR koeficiento vertės, kuris yra išspinduliuotas myPhone Hammer Active telefonu.

	<b>GSM 900</b>	<b>GSM 1800</b>	<b>UMTS BAND I</b>	<b>UMTS BAND VIII</b>	<b>Wi-Fi</b>
<b>Galva</b>	0,814	0,567	0,579	0,524	0,462
<b>Kūnas</b>	0,840	1,069	0,752	0,574	0,262

### **24. Atitikties deklaracija pagal Europos sąjungos direktyvas**

 MyPhone Ltd. Deklaruoja, kad telefonas HAMMER ACTIVE atitinka esminius direktyvos 2014/53 / EU reikalavimus ir kitas jam taikomas ES sąlygas. Pilną EU deklaracijos tekstą rasite čia:

**<http://www.myphone.pl/certyfikaty>**