

# Skrátená používateľská príručka SMARTFÓNU **HAMMER** **ACTIVE**

Nr partii:201708

## Tvoríme pre Teba.

Ďakujeme, že ste si vybrali zariadenie značky HAMMER. Pri tvorbe produktu sme na vás mysleli a urobili všetko preto, aby jeho využívanie bolo vašim potešením. Postarali sme sa, aby vzhľad, funkčnosť a komfort pri používaní, sa spájali s dostupnou cenou. Pre vašu bezpečnosť vám odporúčame starostlivo si prečítať nižšie uvedenú používateľskú príručku.

### Údaje výrobcu

myPhone Sp. z o. o.  
ul. Nowogrodzka 31  
00-511 Varšava  
Poľsko

E-mail: [pomoc@myphone.pl](mailto:pomoc@myphone.pl)  
Infolinka: (+48 71) 71 77 400

### Zákaznícky servis

myPhone Sp. z o. o.  
ul. Krakowska 119  
50-428 Vroclav  
Poľsko

Web stránka: <http://myphone.pl>  
Vyrobené v Číne

## Používateľská príručka

Skutočný produkt, príslušenstvo a niektoré jeho funkcie sa môžu líšiť od prezentovaných obrázkov a inštrukcií v danej príručke. Plná verzia príručky je dostupná na webovej stránke:

[www.myphone.pl/hammer-active](http://www.myphone.pl/hammer-active)

Pre otvorenie stránky stačí naskenovať QR Kód nachádzajúci sa vpravo.



## 1. Obsah

1. Obsah.....	1
2. Bezpečnosť.....	2
3. Využitie používateľskej príručky.....	4
4. Dôležité informácie .....	4
5. Technické špecifikácie .....	5

5.1 Obsah balenia.....	5
6. Vzhľad telefónu .....	6
7. Pred prvým použitím.....	7
7.1 Inštalácia kárt(y) SIM .....	7
7.2 Inštalácia pamäťovej karty .....	7
7.3 Nabíjanie batérie .....	8
8. Tlačidlá .....	9
9. Používanie dotykovej obrazovky .....	10
9.1 Dotyk.....	10
9.2 Posun.....	10
9.3 Trojklik.....	10
9.4 Dotyk a pridrżanie.....	10
9.5 Rozťahovanie a sťahovanie .....	10
10. Spojenie s počítačom .....	11
12. Pridávanie kontaktov.....	11
13.1 Telefonovanie .....	11
13.2 SMS - Messenger .....	12
14. Bluetooth.....	12
15. Internet .....	12
16. Lokalizácia .....	12
17. Aktualizácia softvéru smartfónu cez OTA .....	13
18. Bezpečné používanie batérie .....	13
19. Údržba zariadenia.....	14
20. Bezpečnosť okolia .....	14
21. Použitie pokynov .....	14
21.1 Licencie.....	14
21.2 Vzhľad.....	15
21.3 Autorské práva .....	15
22. Správna likvidácia zariadenia .....	15
23. Správna likvidácia použitých batérií.....	15
24. Faktor SAR .....	17
25. Vyhlásenie o zhode so smernicami EÚ .....	17

## **2. Bezpečnosť**

Pozorne si prečítajte tu uvedené pokyny. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo nezákonné.

### **–NERISKUJTE–**

Všetky bezdrôtové zariadenia môžu narušiť alebo ovplyvniť fungovanie iných zariadení. Nezapínajte zariadenie v miestach, kde je jeho používanie zakázané, ani v miestach, kde môže spôsobiť narušenie prevádzky iných elektronických zariadení.

### **–OBMEDZENÉ OBLASTI –**

Vypnite svoj telefón v lietadle, pretože môže narušiť prevádzku iných zariadení, ktoré sú v ňom umiestnené. Telefón môže rušiť prevádzku zdravotníckeho zariadenia v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Dodržiavajte všetky druhy zákazov, nariadení a upozornení, ktoré posielajú zdravotnícky personál.

### **–BENZÍNOVÉ STANICE–**

Vždy vypnite telefón pri čerpaní paliva. Nepoužívajte telefón v blízkosti chemikálií.

### **–VEDENIE MOTOROVÉHO VOZIDLA–**

Nepoužívajte zariadenie počas vedenia motorového vozidla.

### **–WI-FI (WLAN)–**

V krajinách EÚ môžete využívať WLAN (Wi-Fi) v priestoroch neobmedzene.

### **–KVALIFIKOVANÁ SLUŽBA–**

Iba kvalifikovaný personál alebo autorizované servisné stredisko môžu nainštalovať alebo opraviť tento výrobok. Oprava neoprávnenou alebo nekvalifikovanou službou môže spôsobiť poškodenie výrobku a stratu záruky.

### **–FYZICKY ALEBO MENTÁLNE NESPÔSOBILÍ ĽUDIA A DETI–**

Toto zariadenie by nemali obsluhovať ľudia (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými alebo duševnými schopnosťami, ako aj ľudia bez predchádzajúcich skúseností s prevádzkou elektronických zariadení. Môžu používať prístroj iba pod dohľadom osôb zodpovedných za ich bezpečnosť. Toto zariadenie nie je hračka. Pamäťová karta a karta SIM sú dostatočne malé na to, aby ich dieťa prehltilo a spôsobilo udusenie. Uchovávajte zariadenie a jeho príslušenstvo mimo dosahu detí

### **–VODA A INÉ KVAPALINY–**

Zariadenie má certifikát rezistentnosti IP68. Znamená to odolnosť voči vode a prachu, pokiaľ sú všetky tesnenia neporušené, právne usadené a klapka je utiahnutá skrutkami. Nevystavuje zariadenie vode ani iným tekutinám zámerne, pretože nevplyvajú priaznivo na fungovanie

elektronických komponentov. Po kontakte s vodou či inou kvapalinou zariadenie čo najrýchlejšie usušte.

### – BATÉRIA A PRÍSLUŠENSTVO –

Vyhňte sa vystaveniu batérie veľmi vysokým / nízkym teplotám (pod 0 ° C a nad 40 ° C). Extrémne teploty môžu ovplyvniť kapacitu a životnosť batérie. Zabráňte kontaktu s tekutinami a kovovými predmetmi, pretože môžu spôsobiť čiastočné alebo úplné poškodenie batérie. Batéria by sa mala používať podľa jej účelu. Batériu nerozoberajte, nepoškodzujte ani nehádzajte do plameňov - je nebezpečná a môže spôsobiť požiar. Opatrebovaná alebo poškodená batéria by mala byť umiestnená vo vyhradenej nádobe. Nadmerné nabíjanie batérie môže spôsobiť poškodenie. Preto by jedno nabíjanie batérie nemalo trvať dlhšie ako 12 hodín (1 deň absolútne max.). Inštalácia nesprávneho typu batérie môže spôsobiť výbuch. Nikdy neatvárajte batériu. Batériu zlikvidujte podľa pokynov. Odpojte nepoužívanú nabíjačku od elektrickej siete. V prípade poškodenia nabíjacieho drôtu by sa nemala opravovať, ale mala by byť vymenená za novú. Používajte iba originálne príslušenstvo výrobcu



#### –SLUCH–

Aby ste predišli poškodeniu sluchu, zariadenie nepoužívajte dlhšiu dobu pri vysokej hlasitosti, nepoužívajte zariadenie v priamom kontakte s uchom.



#### –ZRAK–

Aby ste zabránili poškodeniu zraku, nepozerajte do svetla zariadenia z bezprostrednej blízkosti. Silný svetelný lúč môže spôsobiť trvalé poškodenie očí.

### 3. Využitie používateľskej príručky

Zariadenie a snímky obrazovky, ktoré sú uvedené v príručke sa nemusia zhodovať so skutočným zariadením. Príslušenstvo daného balíku môže vyzeráť inak než na ilustračných záberoch príručky. V používateľskej príručke sú opísané možnosti, ktoré sú dostupné v operačnom systéme Android, avšak v závislosti od verzie operačného systému nainštalovaného vo vašom zariadení sa môžu odlišovať od volieb dostupných v telefóne. Inštrukcia vychádza z nastavenia predvoleného operačného systému.

### 4. Dôležité informácie

Aplikácie nainštalované vo vašom smartfóne sa môžu líšiť od ich odpovedajúcich verzií nainštalovaných vo vašom osobnom počítači.

Aplikácie vo vašom smartfóne sa môžu líšiť podľa krajiny, regiónu, špecifikácií hardvéru a operátora siete. Výrobca nezodpovedá za problémy spôsobené softvérom tretej strany. Výrobca nezodpovedá za žiadne abnormality, ktoré sa môžu vyskytnúť pri úprave nastavení databázy registra a pri zmene softvéru operačného systému. Pokusy o vykonanie zmien v operačnom systéme môžu spôsobiť poruchu zariadenia, ukončenie aplikácie a záruku.

## 5. Technické špecifikácie



### System Android™

Operačný systém značky Google™ - úžasné možnosti sú v dosahu vašej ruky - všetky aplikácie sú kedykoľvek k dispozícii, najnovší e-mailový klient alebo prehliadač Gmail™, je to len začiatok toho, čo objavíte na vašom smartfóne - ostatné nájdete v online obchode Google Play™.



### Sklep Google Play

Všetci výrobcovia smartfónov majú možnosť používať aplikácie, ktoré sú k dispozícii v obchode Google Play. Pre využitie obchodu Google Play sa zaregistrujte na konkrétny účet Google s vašou e-mailovou adresou a heslom. Po zaregistrovaní a prijatí našich Zmluvných podmienok môžete použiť platené a bezplatné aplikácie v službe Obchod Google Play

*The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.*

*Robot Android je reprodukováný alebo upravený z práce vytvorenej a zdieľanej spoločnosťou Google a používa sa podľa podmienok popísaných v licencií Creative Commons 3.0..*

### 5.1 Obsah balenia

- Mobilný telefón HAMMER ACTIVE
- Sieťová nabíjačka (adaptér + USB kábel)
- Používateľská príručka
- Záručný list




Ak niektorá z vyššie uvedených položiek chýba alebo je poškodená, obráťte sa na svojho predajcu.






Odporúčame aby, ste si ponechali obal v prípade akejkoľvek sťažnosti. Uchovávajte obal mimo dosahu detí.

 Zlikvidujte obal podľa miestnych predpisov, pokiaľ nie je potrebný.

## 6. Vzhľad telefónu

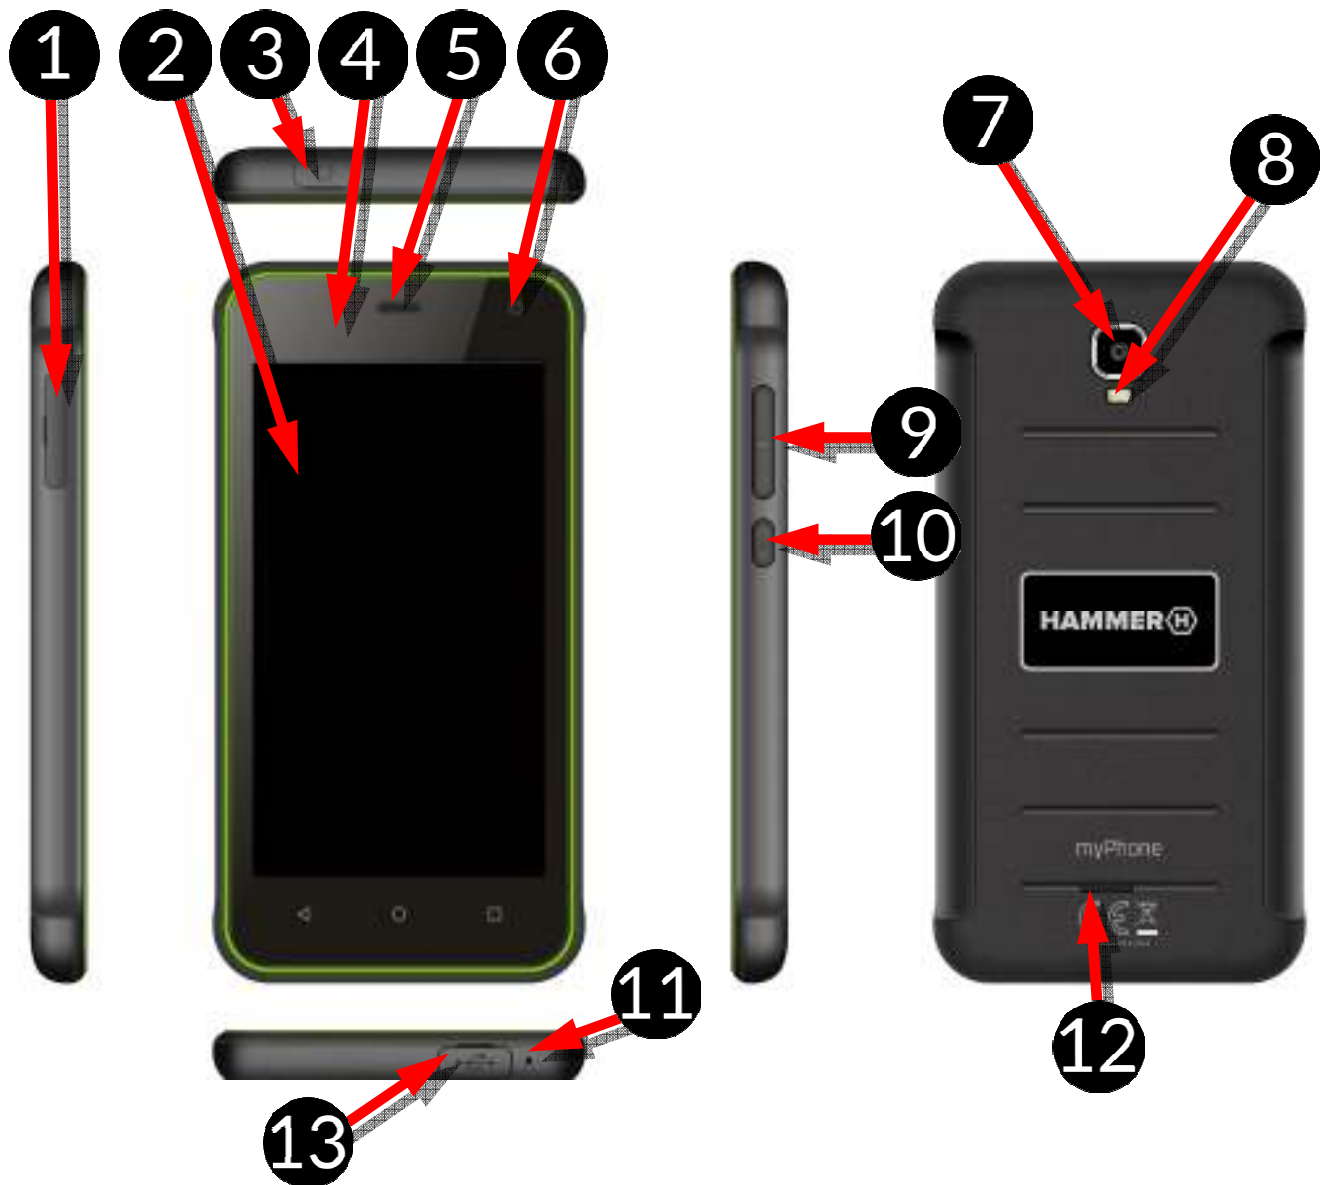

Číslo	Symbol	Funkcia
1		Sloty pre karty SIM / microSD
2		Dotyková obrazovka 4.7"
3		Konektor pre slúchadlá minijack 3,5 mm

4		Snímač jasů a priblíženia
5		Reproduktor
6		Fotoaparát 2 Mpx
7		Fotoaparát 8 Mpx
8		Svetlo / blesk
9		Tlačidlá na reguláciu hlasitosti
10		Tlačidlo zapnutia / vypnutia / uzamknutia
11		Mikrofón
12		Reproduktor
13		Multifunkčný microUSB port

## 7. Pred prvým použitím


### 7.1 Inštalácia kárt(y) SIM

Zariadenie je smartfón, ktorý podporuje technológiu Dual SIM, to znamená, že umožňuje využívať dve mobilné siete súčasne. Ak chcete správne vložiť SIM kartu, vypnite telefón. Demontuje gumové tesnenie zobrazené na obrázku pomocou nástroja v príslušenstve balenia. Rázne vsuňte koncovku nástroja do otvoru, čím sa vysunie kryt na karty (obrázok vedľa). Vložte kartu(y) SIM do portu(ov) a zhodne s nákresem opatrne zasunúť kryt s kartami.




### 7.2 Inštalácia pamäťovej karty

Ak chcete správne vložiť pamäťovú kartu, vypnite telefón. Pomocou nástroja v príslušenstve ho otvorte a vysuňte kryt na karty. Vložte pamäťovú kartu do portu podľa ilustračného obrázku vedľa

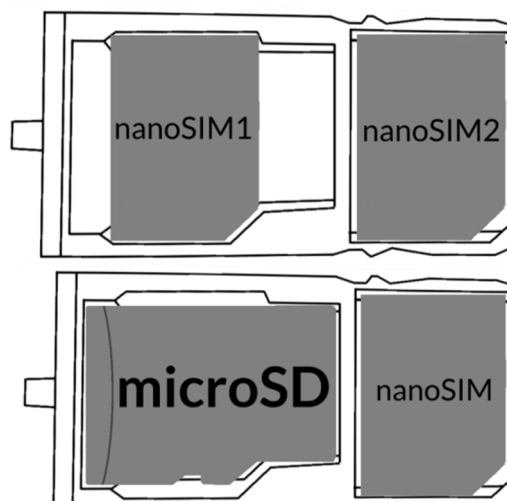


(namiesto karty nanoSIM1).


 Používajte iba pamäťové karty odporúčané výrobcom zariadenia - pozornosť venujte výberu správneho formátu - microSD, kapacita a typ. Nekompatibilné pamäťové karty môžu zariadenie a uložené dáta na pamäťovej karte poškodiť. Nekompatibilitnosť pamäťovej karty môže byť spôsobená nesprávnym formátom karty (formát microSD) alebo nepodporovaná kapacita karty.

### 7.3 Nabíjanie batérie


Pred prvým zapnutím zariadenia, nabite batériu. Batériu nabíjajte pomocou nabíjačky priloženej v sade príslušenstva. V prípade pochybností sa skontaktujte s výrobcom alebo kvalifikovanou službou. Využívajte len tie nabíjačky a káble, ktoré odporúča výrobca. Použitie nekompatibilných nabíjačiek alebo káblov môže spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie zariadenia. Keď je batéria takmer vybitá, zobrazí sa svetelná informácia o stave batérie. Aby ste mohli naďalej využívať zariadenie, je nutné pripojiť nabíjačku. Po úplnom vybití sa zariadenie nemusí automaticky zapnúť počas nabíjania. Pred ďalším zapnutím je potrebné zariadenie niekoľko minút nabíjať. V prípade problémov s batériou alebo nevyhnutnosťou jej výmeny - vráťte zariadenie späť do servisného strediska výrobcu. Ak chcete batériu nabiť, pripojte koncovku microUSB do portu na zariadení.

 Nesprávne pripojenie nabíjačky môže spôsobiť vážne poškodenie telefónu. Poškodenia spôsobené nevhodným používaním telefónu nie sú kryté zárukou.

Pripojte nabíjačku do sieťovej zásuvky. Po spustení nabíjania sa v pravom hornom rohu obrazovky ikona batérie zmení na animovaný symbol blesku, po ukončení nabíjania sa opäť zobrazí animácia zobrazujúca stav batérie.

 Počas nabíjania sa zariadenie môže zahriať. Ide o normálny jav, ktorý by nemal ovplyvniť trvanlivosť alebo výkon zariadenia.

Keď percento nabíjania dosiahne hodnotu 100, znamená to, že batéria je nabitá. Odpojte nabíjačku od elektrickej zásuvky a zo zariadenia smartfón.

 Pokiaľ nie je zariadenie správne nabíjané, je nutné ho spolu s nabíjačkou doručiť do servisného centra výrobcu.



## **8. Tlačidlá**

### **Menu**

- Jeho stlačením sa zobrazí zoznam otvorených aplikácií, kde je možné v nich listovať alebo ich vypínať.
- Rýchle dvojité stlačenie prepína na predtým používanú aplikáciu.

### **Home**

- Jedno krátke stlačenie prepne na domovskú obrazovku,
- Dlhšie podržanie a uvoľnenie otvorí vyhľadávač Google a prístup k funkciám Google Now™.

### **Späť**

- Stlačením opustíte aplikáciu/vrátenie na predchádzajúcu obrazovku.

### **Tlačidlo zapnutia / vypnutia / uzamknutia**

- Jedným stlačením sa obrazovka uzamkne /odomkne.
- Stlačenie a pridržanie tlačidla na približne dve sekundy spôsobuje:
  - ak je smartfón vypnutý - zapnutie zariadenia
- ak je smartfón zapnutý - zobrazí menu s možnosťami na vypnutie zariadenia, reštartovanie, režimu v lietadle, rýchle zmeny profilu a iné funkcie.
- Môžete tiež vyvolať "tvrdé vypnutie" stlačením a podržaním tlačidla, kým sa zariadenie úplne nevypne.

### **Tlačidlá na reguláciu hlasitosti**

- Stlačenie počas trvania hlasového spojenia spôsobuje zvýšenie alebo zníženie hlasitosti hovoru.
- Stlačením počas prichádzajúceho hovoru, stlmí zvonenie.
- Stlačením na úvodnej stránke, bez aktívneho telefonického spojenia, zvyšuje alebo znižuje hlasitosť zvonenia alebo mení profil smartfónu na "len vibrácie", "len alarm".
- Stlačenie tlačidla v aplikácii fotoaparát vytvorí fotografiu. Voľba funguje len vtedy, keď softvér poskytuje takúto funkciu.
- Stlačenie v iných aplikácia reguluje hlasitosť hudby, hlasových správ alebo iných zvukov.

### **Zapnutie, vypnutie, reštart**

Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo zapnutia / vypnutia (približne 3 sekundy).

Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo zapnutia / vypnutia (približne 2 sekundy) a potom zvolte: [Vypnúť].

Ak chcete reštartovať zariadenie, stlačte a podržte (asi 2 sekundy) tlačidlo

zapnutia / vypnutia a vyberte: [Reštart].

## **9. Používanie dotykovej obrazovky**

Dotyková obrazovka smartfónu umožňuje jednoduché ovládanie a vykonávanie operácií. Ovládanie dotykovej obrazovky pomocou nižšie uvedených činností.


### **9.1 Dotyk**

Jedným dotknutím spustíte možnosti, aplikácie, menu.



### **9.2 Posun**

Rýchlym presunom nahor, nadol, vľavo alebo vpravo sa menia zobrazenia obrazovky.

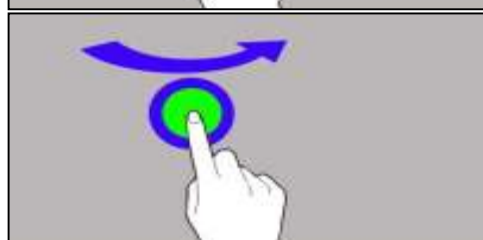


### **9.3 Trojklik**

Rýchly trojklik spôsobuje priblíženie, pokiaľ je táto možnosť obsahujú nastavenia smartfónu.




### **9.4 Dotyk a pridrżanie**


Dotknite sa položky (ikony) a pridrżte približne 1 sekundu, následne presuňte, odstráňte alebo odinštajte

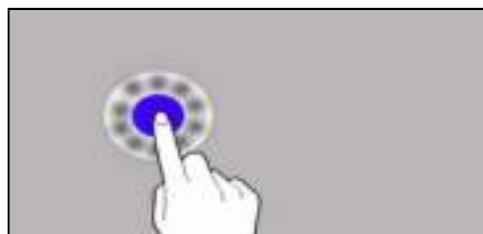


### **9.5 Roztáhovanie a sťahovanie**

Dotknite sa obrazovky dvomi prstami, ich roztáhovanie a sťahovanie funguje ako lupa.

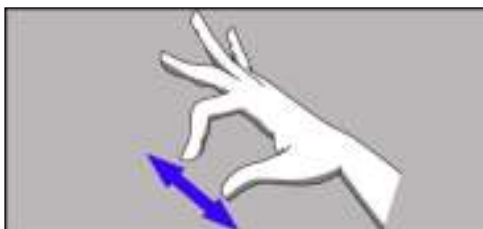

 Dotyková obrazovka zariadenia sa po určitej dobe nečinnosti vypne. Ak chcete obrazovku zapnúť, stlačte tlačidlo uzamknutia.

 Vo väčšine smartfónov je možné nastaviť dobu aktivity obrazovky. [Nastavenia]> [obrazovka]>[spánok].

## 10. Spojenie s počítačom

Ak sa chcete pripojiť k počítaču so systémom Microsoft Windows 7/8/10 / Vista / XP pomocou kábla USB, pripojte kábel USB s koncovkou microUSB do vášho smartfónu. Druhý koniec kábla by mal byť zapojený do portu USB vášho počítača. Po pripojení sa na obrazovke počítača zobrazí okno s názvom vášho smartfónu a ďalšie možnosti. Ak sa to nestane, na svojom smartfóne posuňte prst zhora nadol a kliknite na odkaz "**Načítavanie zariadenia pomocou USB**". Vtedy sa objaví viac možností. Ak chcete preniesť súbory, zvolte možnosť "**Prenos súborov**". Ak chcete vymieňať súbory medzi počítačom a smartfónom, z okna, ktoré sa zobrazí na obrazovke počítača, vyberte možnosť "**Otvoriť zariadenie na zobrazenie súborov**". Teraz môžete vymieňať súbory medzi vašim smartfónom a počítačom






*Ak váš operačný systém nevidí pamäť vášho smartfónu, skontrolujte, či je nainštalovaný správny ovládač smartfónu. Pokiaľ je potrebné, mechanicky vyhladajte zoznam ovládačov a vyberte "**USB MTP zariadenie**".*

## 11. Aplikácie



Spúšťaním aplikácií môžete plne využiť možnosti vášho zariadenia. Na pracovnej ploche stlačte ikonu [Menu aplikácie] pre prístup k nainštalovaným aplikáciám. Ak chcete na pracovnú plochu pridať skratku aplikácie, stlačte a podržte ikonu aplikácie v ponuke aplikácie a vyberte umiestnenie skratky aplikácie a preneste ju na ňu.

## 12. Pridávanie kontaktov

Jedným zo spôsobov je otvorenie aplikácií Telefón, výber ikony klávesnice  a zapísanie čísla smartfónu, ktorý chcete pridať. . Následne stlačte tlačidlo "Vytvoriť nový kontakt" . Zobrazí sa menu s možnosťami na vyplnenie: Meno a priezvisko, Telefón, Pracovný telefón, E-mail. Vyplňte polia, ktoré sú pre vás potrebné a stlačte , aby sa zmeny uložili.


## 13. Komunikácia




### 13.1 Telefonovanie

Ak chcete ukončiť hovor, stlačte ikonu "Telefón" , ktorá sa nachádza na úvodnej obrazovke alebo v menu aplikácii systému Android a vyberte ikonu numerickej klávesnice . Zadajte telefónne číslo smartfónu, s ktorým chcete uskutočniť telefonické spojenie. Stlačte tlačidlo

"slúchadlo", ktoré sa nachádza v spodnej časti obrazovky a vyberte kartu SIM, z ktorej chcete vykonať spojenie.

## 13.2 SMS - Messenger

Textové správy môžete spravovať aplikáciou **[Správy]** , ktorá sa nachádza na úvodnej obrazovke alebo v menu smartfónu.


Aplikáciu spustíte stlačením ikony , ďalej zadajte číslo smartfónu alebo meno kontaktu. Keď vyberiete kontakt, uvidíte pole pre zadanie vašej textovej správy. Zadajte obsah správy. Ak chcete správu odoslať, stlačte tlačidlo . Pred odoslaním textovej správy, ju môžete zmeniť na multimedialnú správu stlačením symbolu . Ten sa nachádza na ľavej strane okna s možnosťou pridania súboru (obrázok, video, zvuk atď.).


## 14. Bluetooth

Zabudované zariadenie Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia krátkeho dosahu. Služi na vymieňanie údajov v dosahu približne 10 metrov. Najčastejšie používanými zariadeniami Bluetooth sú slúchadlá, bezdrôtové reproduktory na uskutočňovanie hovorov, počúvania hudby, súpravy do automobilov a iné mobilné zariadenia ako sú počítače, laptopy, tablety či mobily.

## 15. Internet

Vyberte položku: **[Menu aplikácií]** > **[Nastavenia]** > **[Wi-Fi]** a presuňte posuvné tlačidlo doprava (zapnuté). Ak chcete pridať alebo poskytnúť novú sieť Wi-Fi, stlačte tlačidlo Menu a vyberte možnosť **[Rozšírené]** alebo **[Obnoviť]**. Toto pole zobrazuje zoznam dostupných sietí Wi-Fi, stav pripojenia medzi zariadením a sieťou, ikonu zobrazujúcu silu signálu, zabezpečenie - viditeľný zámok.

 Ak je sieť Wifi zabezpečená, pri pokuse o pripojenie k nej je potrebné zadať heslo, ktoré sa zadáva pomocou virtuálnej alfanumerickej klávesnice.

 Ak nemáte internet, prejdite do **[Menu aplikácií]** > **[Nastavenia]** > **[Bezdrôtové siete a siete]** > **[Viac]** > **[Mobilné siete]** > **[Roaming]** roaming pre domáce spojenia alebo všetky.


## 16. Lokalizácia


Môžete povoliť aplikáciám využívať údaje a GPS satelity kvôli približnej lokalizácii tiež možnosť povoliť službe Google využiť lokalizačné údaje s cieľom úpravy, napríklad, výsledkov vyhľadávania. Pred použitím služieb


určovania polohy, ako sú mapy a navigačné aplikácie alebo internetové služby, uistite sa, že ste pripojení k internetu a satelitom GPS v ponuke [Menu aplikácií]> [Nastavenia]> [Lokalizácia].


## **17. Aktualizácia softvéru smartfónu cez OTA**

Výrobca z času na čas poskytuje aktualizáciu systémového softvéru, ktorý dodáva zariadeniu nové možnosti, opravy atď. [Aktualizácia softvéru]. Vďaka tomu môžete skontrolovať nové aktualizácie, stiahnuť z webu a nainštalovať do zariadenia.

 Pri aktualizácii systémového softvéru sa vnútorná pamäť zariadenia **NEPOUŽÍVA**, takže počas procesu aktualizácie sa môže zobrazíť správa "**Stiahnutie a inštalácia aktualizácie vyžaduje kartu SD**". Znamená to, že aktualizčný súbor je taký veľký, že sa nezhoduje so štandardnou vyrovnávacou pamäťou zariadenia. Preto, aby ste riadne vykonali proces aktualizácie, vložte SD kartu s dostatočným voľným priestorom a použijte ju v systéme ako **externú pamäť**. Ak karta bude určená ako **rozšírenie vnútornej pamäte**, aktualizácia nebude možná.

 Majte na pamäti, že aktualizácie sú vo veľkosti stoviek megabajtov, preto vám odporúčame, aby ste ich vykonali cez Wi-Fi. Aktualizácia prostredníctvom siete GSM môže navýšiť poplatok za údaje stiahnuté z internetu.

 Upozorňujeme, aby pred aktualizáciou bola úroveň nabitia batérie vyššia ako 30%. Ak stav batérie nespĺňa požadovanú hodnotu, pripojte zariadenie k sieťovej nabíjačke a pred aktualizáciou ju nabite nad 30%.

 Počas procesu aktualizácie sa môže zariadenie samovoľne reštartovať. V takom prípade batériu nevyberajte ani ju nepoužívajte, pretože to môže spôsobiť prerušenie práce zariadenia

## **18. Bezpečné používanie batérie**

Batériu v tomto zariadení môžete nabíjať prostredníctvom portu USB v počítači alebo notebooku. Nie je to však odporúčaný spôsob nabíjania batérie zariadenia kvôli nízkemu prúdu - napriek tomu, že je pripojený k zdroju napájania, môže byť batéria stále vybitá. Pokiaľ je úroveň nabitia batérie nízka, nabite ju a pokračujte v používaní zariadenia. Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, nechajte ju vybiť pod 20% plnej kapacity batérie a potom ju úplne nabite. Ak nepoužívate nabíjačku, odpojte ju od zariadenia. Prebíjanie môže skrátiť životnosť batérie. Teplota batérie je ovplyvnená nabíjaním. Pred spustením procesu nabíjania môže batéria vychladnúť alebo zvýšiť svoju teplotu tak, aby sa blížila k štandardnej

izbovej teplote. Ak teplota batérie presiahne 40 ° C, nedá sa nabíjať! Nepoužívajte poškodenú batériu! Životnosť batérie sa môže skrátiť, ak je vystavená veľmi nízkym alebo extrémne vysokým teplotám. Narúša to prevádzku prístroja, aj keď je batéria správne nabitá.

## **19. Údržba zariadenia**

Ak chcete predĺžiť životnosť zariadenia, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

- Zariadenie a jeho príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí.
- Zabráňte kontaktu s tekutinami, pretože môžu poškodiť elektronické časti zariadenia.
- Vyhnite sa extrémne vysokým teplotám, pretože môžu skrátiť životnosť elektronických komponentov, roztaviť plastové časti a zničiť batériu.
- Nepokúšajte sa rozoberať zariadenie. Neodborný zásah môže vážne poškodiť alebo zničiť zariadenie.
- Na čistenie stroja používajte iba suchú handričku. Nepoužívajte kyseliny ani iné chemikálie.
- Používajte iba originálne príslušenstvo. V opačnom prípade môže dôjsť k zrušeniu záruky.



Obaly je možné recyklovať v súlade s miestnymi predpismi.

## **20. Bezpečnosť okolia**

Vypnite zariadenie tam, kde je zakázané jeho používanie, v miestach, kde môže pôsobiť rušivo alebo spôsobiť nebezpečenstvo. Je zakázané používať zariadenia vysielajúce rádiové vlny, ktoré narúšajú funkčnosť zdravotníckych pomôcok (napr. Kardio stimulátory), pokiaľ nie sú riadne chránené. Ak máte pochybnosti, poraďte sa so svojím lekárom alebo výrobcou zdravotníckej pomôcky.

Pozor	Výkaz
Výrobca nezodpovedá za žiadne následky spôsobené nesprávnym používaním telefónu a nedodržaním vyššie uvedených pokynov.	Verziu softvéru je možné inovovať bez predchádzajúceho upozornenia.

## **21. Použitie pokynov**

### **21.1 Licencie**

Bez písomného súhlasu myPhone nesmie byť žiadna časť tejto príručky

reprodukována, distribuovaná, preložená alebo prenášaná. A to v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek elektronickými či mechanickými prostriedkami vrátane kopírovania, nahrávania, ukladania alebo zdieľania.

## 21.2 Vzhľad

Zariadenie a ilustračné obrázky v tejto používateľskej príručke sa môžu líšiť od skutočného produktu. Príslušenstvo zahrnuté v balení sa tiež môže líšiť od obrázkov v tejto príručke.

## 21.3 Autorské práva

- Android, Google, Google Play, Google Play logo a iné značky spadajú do autorských práv Google Inc.
- Oracle a Java sú zaregistrovanými autorskými právami firmy Oracle a / alebo jej pridružených spoločností.
- Wi-Fi® tiež logo Wi-Fi sú chránené autorskými právami spoločnosti Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné autorské práva patria ich príslušným majiteľom.

## 22. Správna likvidácia zariadenia



Zariadenie je označené preškrtnutým odpadkovým košom v súlade s európskou smernicou 2012/19 / EÚ o používaných elektrických a elektronických zariadeniach (Odpad z elektrických a elektronických zariadení - WEEE). Výrobky označené týmto symbolom sa po uplynutí doby používania nesmú likvidovať alebo zlikvidovať spolu s iným domovým odpadom. Používateľ je povinný zbaviť sa použitých elektrických a elektronických zariadení dodaním do určeného recyklačného miesta, v ktorom sa recykluje nebezpečný odpad. Zhromažďovanie tohto typu odpadu na určených miestach a skutočný proces ich obnovy prispievajú k ochrane prírodných zdrojov. Správna likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení je prínosom pre ľudské zdravie a životné prostredie. Ak chcete získať informácie o tom, kde a ako zlikvidovať použité elektrické a elektronické zariadenia spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu, obráťte sa na svoj miestny úrad, na miesto zberu odpadov alebo na miesto predaja, kde bolo zariadenie zakúpené.

## 23. Správna likvidácia použitých batérií



Podľa smernice EÚ 2006/66 / EC o likvidácii batérií je tento výrobok označený symbolom prečiarknutého odpadkového

koša. Symbol naznačuje, že batérie používané v tomto výrobku by nemali byť likvidované s bežným domovým odpadom, ale musia byť ošetrované v súlade s právnymi predpismi a miestnymi predpismi. Nie je dovolené likvidovať batérie a akumulátory netriedeným komunálnym odpadom. Používatelia batérií a akumulátorov musia používať dostupné zberné miesta týchto položiek, ktoré im umožňujú vrátiť sa a recyklovať. V rámci EÚ je zber a recyklácia batérií a akumulátorov predmetom samostatných postupov. Ak sa chcete dozvedieť viac o existujúcich postupoch recyklácie batérií a akumulátorov, obráťte sa na miestny úrad alebo inštitúciu na likvidáciu alebo skládku.



## 24. Faktor SAR

Horná hranica hodnoty SAR odporúčaná Radou Európskej únie je 2 W/kg. Nižšie uvedená tabuľka ukazuje maximálne hodnoty faktoru SAR pre telefón HAMMERACTIVE.

	GSM 900	GSM 1800	UMTS BAND I	UMTS BAND VIII	LTE B1	LTE B3	LTE B7	LTE B8	LTE B20
<b>HLAVA</b>	0,551	0,208	0,203	0,191	0,394	0,130	0,236	0,293	0,490
<b>TELO</b>	0,417	0,409	0,327	0,804	0,382	0,371	0,383	0,765	0,744

## 25. Vyhlásenie o zhode so smernicami EÚ



myPhone Sp. Z o.o. Zabezpečuje a deklaruje, že výrobok Hammer Active spĺňa všetky príslušné ustanovenia európskej smernice 2014/53/EU.

Úplný text vyhlásenia o zhode so smernicami EÚ je dostupný na adrese:

<http://www.myphone.pl/certyfikaty>