

KASUTUSJUHEND

myPhone Rumba

Partii number: **201703**

Täname Teid, et valisite **myPhone Rumba**. Palun lugege kasutusjuhendit hoolikalt.

OHUTUS

Lugege need juhised hoolikalt läbi. Mittejärgimine võib-olla ohtlik või seadusevastane.

ÄRA RISKI

Ära lülita seadet sisse paikades, kus on mobiiltelefonide kasutamine keelatud või kus ta võib tekitada häireid või ohtu.

LIIKLUSOHUTUS

Ära kasuta seadet sõiduki juhtimise ajal.

HÄIRED

Kõik juhtmevabad seadmed võivad tekitada häireid, mis võivad mõjutada muude seadmete toimimise kvaliteeti.

KEELUALAD

Lülitage telefon välja lennukis, sest see võib häirida teiste seadmete tööd. Telefon võib segada meditsiinitehnika toimimist haiglates ja sellega seotud asutustes. Järgige kõigi keelupiirkondade kohta käivaid juhiseid ja meditsiinitöötajate hoiatusi.

KVALIFITSEERITUD TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida ainult vastava kvalifikatsiooniga spetsialist. Remondiga volitamata teenindus võib põhjustada telefoni kahjustamise ja garantii kaotuse.

LAPSED

Telefon ei ole mänguasi. Hoidke seade ja selle lisaseadmed lastele kätte saamatus kohas.

HÄDAABIKÕNED

On võimalus, et teatud piirkondades ja olukordades ei ole võimalik teha hädaabikõnesid. Seega on soovitatav ennem leida alternatiivne võimalus, et teatada hädaabiteenusele kui viibite piirkondades, kus ei ole võimalik helistada või saata sõnumit.

AKU JA LISASEADMED

Vältige aku kokkupuudet väga kõrge / madala temperatuuriga (alla 0 ° C / 32 ° F ja üle 40 ° C / 104 ° F). Äärmuslikud temperatuurid võivad mõjutada aku mahtuvust ja eluiga. Vältige akude kokkupuudet metallist esemetega ja vedelikkudega, kuna see võib põhjustada osalise või täielikku aku kahjustumise. Ärge hävitage, kahjustage või visake akut tulle - see on ohtlik ja võib põhjustada tulekahju. Ärge kunagi avage akut. Valet tüüpi aku kasutamine võib põhjustada plahvatuse. Kulunud või kahjustatud aku tuleb paigutada selleks ettenähtud konteinerisse. Akut tuleb kasutada vastavalt ettenähtud eesmärgile. Aku liigne laadimine võib tekitada kahjustusi. Aku laadimine ei tohiks kesta kauem kui 12 tundi (1 päev

maksimum). Palun kõrvaldage aku vastavalt juhistele. Ühenda lahti laadija elektrivõrgust, kui seda ei kasutata. Kui laadija on kahjustatud, siis ei tohi seda parandada, vaid tuleb asendada uuega. Kasutage ainult originaal myPhone tarvikud, mis on mõeldud sellele seadmele.

VEEKINDLUS

See seade ei ole veekindel. Kaitse seda niiskuse ja vedeliku eest.

KASUTUSJUHENDI KASUTAMINE

Enne seadme kasutamist, vaadake üle ohutuseeskirjad ja kasutusjuhend. Käes oleva juhendi kirjeldused põhinevad telefoni vaikimisi seaded. Viimase versiooni kasutusjuhendist leiate veebilehelt: www.myphone.pl

Mõned kirjeldused ei pruugi käesolevas juhendis ühtida telefoniga, sõltuvalt paigaldatud tarkvara versioonist, teenusepakkujust, SIM-kaardist või riigist.

OHUTUS TANKLATES

Lülitage alati telefon välja, kui tangite autot tanklas. Ärge kasutage telefoni kemikaalide läheduses.

KUULMINE



Et vältida kõrvakuulmise kahjustamist, ärge kasutage telefoni pikalt maksimaalse helitugevusega, ärge asetage otse kõrva äärde.

Tootja:

myPhone Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Varssavi
Poola

Kasutajatugi:

myPhone Sp. z o. o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Poola

Infotelefon: (+48 71) 71
77 400

E-mail:

pomoc@myphone.pl

Koduleht:

www.myphone.pl

Pakendi sisu

Enne telefoni kasutamist veenduge, et karbis on olemas järgmised asjad:

- **myPhone Rumba**,
- Li-Ion 800 mAh alu,
- Laadija,
- Laadimisdokk,
- Kasutusjuhend,
- Garantii kaart.

Kui mõni ese on puudu või kahjustatud, siis palun võtke oma müüjaga ühendust.

myPhone Rumba komplekti peal on kleeps IMEI ja seerianumbriga. Me soovime teil pakend alles hoida, kui peaks esinema probleeme. Hoidke pakend lastele mitte kättesaadavas kohas.

Tehnilised parameetrid

SIM GSM 900/1800 MHz;

Selge, värviline 2,4" ekraan;

Audio mängija;

FM Raadio;

Taskulamp;

Bluetooth;

Kaamera;

MicroSD mälukaardilugeja (kuni 32 GB);

Aku: Li-ion 800 mAh 3,7 V 

Laadija sisend: 100-240 V~ 50/60 Hz 0,2 A

Laadija väljund: 5 V  0,5 A

Telefoni mõõtmed: 103,3x 53 x 20 mm

Telefoni kaal: 91,5 g

1. Tutvustus

Telefoni välimus.



1. Kõlar

2. Ekraan

3. Tagumine kõlar

4. <SOS> nupp

5. Tagumine kate

6. Välg, taskulamp

- | | |
|------------------------------|---|
| 7. <M1>, <M2>, <M3>
nupud | 16. Navigeerimise
nupud <Üles>, <Alla> |
| 8. Kaameraobjektiiv | 17. Helitugevuse nupp |
| 9. <Menüü> nupp | 18. Telefoni klaviatuur |
| 10. <Kontaktid> nupp | 19. Laadimisdokk |
| 11. Lisa ekraan | 20. <*> Kaamera
SISSE nupp |
| 12. Kõrvaklapiväljund | 21. <#> heliprofiilide
vahetamine |
| 13. <Roheline toru>
nupp | 22. Mikrofon |
| 14. Taskulamp
Sisse/Välja | 23. MicroUSB pesa |
| 15. <Punane toru>
nupp | 24. Laadimisdokki
pesa |

Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Telefoni sisse- või väljalülitamiseks vajuta ja hoi a <Punane toru> nuppu all. Peale telefoni sisselülitamist nõuab telefon koodi, (“****” kujul) sisestage kood ja vajutage <OK>.

SIM kaardi, mälukaardi ja aku paigaldamine

Kui telefon töötab – lülitage see välja. Eemaldage tagumine kate, tõmmates klapi sõrmega kuni see hakkab liikuma (5)

Võtke välja aku.


Paigaldage SIM kaart nagu on telefonis näidatud. Paigaldage mälukaart. MicroSD mälukaart tuleb

paigaldada nii, et kuldsed kontaktid oleks allpool ja oleks telefoni kontaktidega ühenduses, sulgege lukustussakk. Maksimaalne toetatud mälukaardi suurus on **32 GB**. Paigaldage aku nii, et see oleks ühenduses kõige kolme kuldse kontaktiga. Libistage tagasi telefoni tagumine kate.

Aku laadimine

Ühendage USB kaabel vastava laadijaga. Ühenda microUSB kaabel telefoni microUSB pessa. Peale seda ühendage laadija seinakontaktiga. Te võite microUSB ühendada laadimisdokkiga ja siis panna telefon nii, et see oleks ühenduses laadimisdoki kontaktidega (24).

****Tähelepanu: Ebaõige ühendamisega laadijaga võite telefonile kahjustusi põhjustada. Need kahjustused ei kuulu garantii alla.***

Laadimise ajal staatiline ikoon aku tasemest paremas ülemises nurgas on animeeritud . Kui laadimine on lõppenud, siis eemaldage laadija vooluvõrgust. Eemaldage kaabel telefoni pesast.

Telefoni esmane kasutamine

Telefoni esmasel tööle panemisel saate valida keelt, mida kuvatakse telefoni menüüdes. Valige oma emakeel või mõni teine keel. Peale seda valige

praegune kuupäev ja aeg. Salvestamiseks vajutage **<OK>**.

2. Põhifunktsioonid

Juurdepääs menüüle

Menüüle ligipääsemiseks vajutage **<Menüü>** nuppu, mis asub **<Punane toru>** nupu all. Kasutades navigeerimise nuppe **<Üles>** ja **<Alla>** valige soovitud asi menüüst. Vajutage **<Menüü>** / **<OK>** nuppu, et kinnitada oma valik menüüs või vajutage **<Tagasi>** nuppu, et tagasi minna eelmisele menüü valikule või töölauale.

Telefoni kohandamine

MyPhone Rumba telefoni saab kohandada teie soovide järgi. See võimaldab kasutamist teha nauditavamaks ja lihtsamaks.

Helinad ja kasutajaprofiilid

Heliprofiili muutmiseks minge **[Profiilid]** valikusse, see asub **[Menüü]** → **[Seaded]** → **[Profiilid]**.

Valige heliprofiil **[Valikud]** → **[Aktiveeri]**, et aktiveerida või **[Valikud]** → **[Kohanda]** → **<Vali>** profiili muutmiseks enda soovide järgi.

"Koosolek" profiili sisse ja välja lülitamine.

Selleks, et muuta heliprofiilide vahel "Koosolek" ja

"Üldine" (alustage töölaualt) kasutage **<#>** nuppu. Vajutage ja hoidke seda peal 2 sekundit kuni tuleb teade "Koosolek profiil aktiveeritud". Vajutage ja hoidke **<#>** uuesti, et saaks aktiveerida "Üldine" profiil – "Üldine profiil aktiveeritud" teade tuleb ekraanile.

Kõnede haldamine

Helistamine

Sisestage number töölaual, kasutades selleks klahve. Me soovime teil sisestada suunakood enne telefoninumbrit. Vajuta **<Roheline toru>**, et alustada kõnet. Vajutage **<Punane toru>**, et lõpetada kõne.

Sissetuleva kõne vastamine

Sissetuleva kõne vastamiseks ava telefoni klapp. Kui telefon on avatud siis vajuta **<Roheline toru>** või vajuta **[Valikud] → [Vasta]**.

Kui telefon on suletud siis saate kõnest loobumiseks vajutada helitugevuse nuppu alla. Kui telefon on avatud siis vajuta **<Punane toru>**, et kõnest loobuda. Sama nupp mis lõpetab kõne.

Sõnumid

SMS saatmine

[Menüü] → [Sõnumid] → [Sõnumi kirjutamine].

Kasuta klahve, et kirjutada sõnum. Tähed tulevad täht haaval. **<#>** nuppu kasutatakse, et vahetada sisestamise viisi. Järgmised võimalused:

- **Abc**– Esimene täht on suur, teised väikesed,
- **abc** – Ainult väiketähed,

- **ABC** – Ainult suurtähed,
- **Numbrid** – Ainult numbrid,
- **Sisesta sümbol** – Sümboli sisestamiseks.

Kirjavahemärgi nagu punkt, koma, kriips jne. saamiseks vajuta <*> ja vali nimekirjast või vajuta teatud arv <1> (ei tööta "Numbrid" režiimis). Tühiku saamiseks vajuta <0> nuppu. Kui kirjutamine on lõpetatud siis vajuta [Valikud] nuppu ja vali [Saada ...] ja [Sisesta number] või vali number Telefoniraamatust, kinnitamiseks vajuta <OK>. Seejärel vali: [Valikud] → [Saada], et saata sõnum.

Sõnumite vaatamine

[Menüü] → [Sõnumid] → [Saabunud], valige sõnum nimekirjast ja [Valikud] → [Vaata] → <Vali>, et näha sõnumit ennast.

myPhone Rumba telefoniraamat

Uue kontakti lisamine

Uue kontakti lisamiseks minge: [Menüü] → [Telefoniraamat] → [Lisa uus kontakt] → [Valikud] → <Vali> → [SIM kaardile] või [Telefonisse]. Sisestage kontakti info, valides selleks nimi või number, kasutades selleks <üles> või <alla> nuppe, siis [Valikud] → [Salvesta] salvestamiseks või [Katkesta], et sisestamist katkestada. Peale telefoninumbri / nime sisestamist vajutage <OK>. Valige <Save>, et salvestada kontakt. On võimalik

lisada kontaktile eraldi pilt või helin nime ja numbri kõrvale, kui salvestada see telefonisse.

Kontakti otsimine

Kontakti otsimiseks minge: **[Menüü]** → **[Telefoniraamat]**.

Sisestage kontakti esimene täht ja nimekiri näitab ainult selle tähega algavaid kontakte. Konkreetse kontakti otsimiseks kasuta **<üles>** või **<alla>** nuppe. Peale otsimist ja valimist, vali **[Valikud]** ja nimekiri võimalustest tuleb ette:

- **[Vaata]** – kontakti vaatamine
- **[Lisa lemmikuks]** – lisab lemmik numbrite alla
- **[Saada teksti sõnum]** – saadab sõnumi
- **[Helista]** – helistab antud numbrile
- **[Muuda]** – kontakti info muutmiseks
- **[Kustuta]** – antud kontakti kustutamine
- **[Kopeeri]** – kopeerib kontakti SIM kaardile või telefoni mälusse
- **[Telefoniraamatu seaded]** – laseb seadistada 8 kiirvalikut, klahvidele 2 kuni 9, mälu vaatamiseks või fikseeritud number.

Kontakti kustutamine

Kontakti kustutamiseks mine: **[Menüü]** → **[Telefoniraamat]** → otsi kontakt mida kustutada → **[Valikud]** → **[Kustuta]** ja kinnita **<Jah>**.

Vastamata kõned

Vastamata kõnesid näed näed telefoni töölaualt. Asjakohane teade ja ikoon ekraanil näitavad teile vastamata kõnet. Vaatamiseks vajuta **[Vaata]**, kui teade on ekraanil. Teine võimalus on kasutada **[Kõnekeskus]**. Mine **[Menüü]** → **[Kõnekeskust]** → **[Kõne ajalugu]** → **[Vastamata kõned]** → vali mida kontrollida tahad → **[Valikud]** → **[Vaata]**. Tagasi helistamiseks vali vastamata kõne ja vajuta **<Roheline toru>** nuppu.

SOS

Telefonil on sisseehitatud SOS funktsioon, mis lubab kasutajal (hädaolukorras) anda häiret pereliikmele või arstile, kui on õnnetus juhtunud. Funktsiooni kasutamiseks mine **[Menüü]** → **[SOS]**. Sealt saad aktiveerida nupu mis asub telefoni taga **[Seaded]**, lubada või keelata SOS helin **[SOS häire helin]**, sisesta number kuhu saadetakse teade **[SOS number]**, lubada või keelata häire SMS **[SOS SMS]**, sisesta teate sisu juhul, kui on vaja funktsiooni kasutada hädaolukorras **[SOS sisu]**. Kui kui seaded on paigas siis SOS nupp on aktiveeritud, kui vajutada SOS nuppu siis aktiveerub häire, SOS teade saadetakse vastavatele numbritele. Siis telefon proovib helistada SOS numbritele kuni luuakse ühendus. Häire saab sulgeda vajutades **<Tagasi>**.

Kiirvalimine

[Menüü] → [Telefoniraamat] → [Valikud] → [Telefoniraamatu seaded] → [Kiirvalimine]. [Staatust] alt saad valida, kas see funktsioon on aktiivne või mitte. Te saate panna kontaktid klahvidele 2 kuni 9. Selleks peate selle funktsiooni aktiveerima. Minge [Määra numbrid] ja nimekiri ilmub – vasakul pool on klahvide numbrid mis on määratud kontaktidele. Muutmiseks vali <Muuda> ja vali kontakt nimekirjast. Peale seadmist vajuta <Punane toru> nuppu, et minna tagasi töölauale. Kiirvaliku kasutamiseks hoia umbes 3 sekundit valitud klahvi peal.

Telefoni ühendamise arvutiga

MyPhone Rumba saab ühendada arvutiga, kasutades selleks USB kaablit. See lubab vahetada faile arvuti ja telefoni vahel, kui microSD kaart on telefonis. Selleks peate:

1. Ühendage microUSB oma telefoniga ja siis teine USB ots arvuti USB pesaga.
2. USB ühenduse kohta peaks tulema teade telefonis.
3. Valige [Massmälu] nimekirjast.
4. Telefon on nüüd ühenduses arvutiga. Telefonimälu sisu saate vaadata Windows Exploreriga.

Taskulamp

Taskulambi saate tööle panna vajutades **(14)** nuppu. Vajutage samat nuppu, et välja lülitada.

Tehaseseaded

Tehaseseadmete lähtestamiseks minge **[Menüü]** → **[Seaded]** → **[Taasta seaded]**, siseste parool ja kinnita vajutades **<OK>**. Parool tehaseseadete lähtestamiseks on **1122**.

Kõnelogi

[Menüü] → **[Kõnekeskus]** → **[Kõnelogi]**. Seal näete te kogu kõnelogi - mis numbrid on valitud, vastuvõetud jne. Seal on järgmised asjad:

- Vastamata kõned,
- Valitud kõned,
- Vastatud kõned,
- Kõik kõned,
- Kustuta kõnelogi.

Sisesta valitud võimalus antud loetelust ja vajutage **<OK>**.

Probleemide lahendamine

Teade	Võimalik lahendus
Sisesta SIM	Tee kindlaks, et SIM kaart on korralikult paigaldatud.

Sisesta PIN kood	Kui SIM kaart on paigaldatud, siis pange telefon tööle, sisestage PIN kood ja vajutage <OK>.
Võrgu viga	Osades kohtades on levi nõrk, kõnesid ei saa teha ega vastu võtta. Liikuge teise kohta ja proovige uuesti.
Ei kuule helistajat või helistaja ei kuule mind	Mikrofon peaks suule olema lähedal. Kontrollige, et sisseehitatud mikrofon ei ole kaetud millegagi. Peakomplekti kasutamisel kontrollige, et see oleks korralikult ühendatud. Kontrollige, et sisseehitatud kõlar ei ole kaetud millegagi.
Halb helikvaliteet telefoniga rääkides	Tee kindlaks, et sisseehitatud kõlar või mikrofon ei oleks kaetud.
Ühendust ei saa luua	Kontrolli kas number on õige. Kontrolli kas telefoniraamatus on õige number. Kui vaja siis paranda numbrit.
Keegi ei helista mulle.	Telefon peab sisselülitatud olema ja olema levialas.

5. Telefoni hooldus

Aku õige kasutamine

Selle seadme akut saab laadida. Kui aku tase on madal siis laadige seda. Selleks, et pikendada aku eluiga, lasse sellel langeda alla 20% ja seejärel laadige see 100%. Kui telefon on laetud, siis võtke laadija sellest lahti. Pidev laadimine võib vähendada aku eluiga.

Temperatuur mõjutab aku laadimise tsüklit. Enne laadimist tehke kindlaks, et aku temperatuur vastaks toa temperatuurile (umbes 20°C).

Kui aku temperatuur ületab 40°C, siis akut ei tohi laadida! Seade näitab vastavat teadet, kui aku on liiga kuum. Kasutage akut vastavalt ettenähtud eesmärgile. Ära kasuta vigastatud akut. Aku eluiga võib lüheneda, kui ta on kokku puutunud väga madala või kõrge temperatuuriga – see võib segada telefoni kasutamist. Ära viska akut tulle! Ära viska akut minema – toimeta see heakskiidetud taaskasutus punkti!

Seadme hooldus

Selleks, et pikendada seadme eluiga järgige neid reegleid. Hoidke telefon ja selle lisaseadmed laste käeulatuses välja. Hoidke telefon kuivas kohas, ära lasse niiskust ligi. Väldi kõrgeid või madalaid temperatuure, need vähendavad telefoni eluiga, sulatavad plastik osi ja hävitavad akut.

Ära võta telefoni osadeks. Telefoni lahti võtmine võib põhjustada kahjustusi või täielikult hävitada selle.

Puhastamiseks kasuta kuiva riidet. Ära kunagi kasuta kõrge kontsentratsiooniga hapet või leelist puhastamiseks. Kasuta ainult originaal lisaseadmeid, selle reegli rikkumine võib põhjustada garantii katkemise.

On soovitatav, et telefoni kasutatakse temperatuuride 0° C/32°F kuni 40°C/104°F piires.

Ohutus info

Telefoni kasutades pead arvestama seadustega mis on kehtestatud ümbruses.

Liiklusohutus

Peale hädaolukordade, tuleb kasutada telefoni sõidu ajal ainult peakomplekti või valjuhääldiga, mis tagab ohutuse ja ei piira kasutaja võimekust. Kui ei oma peakomplekti ja tahab ikka kasutada telefoni, siis peab sõiduki tee äärde seisma jätma.

Pöörake tähelepanu kehtestatud seadustele sõidu ajal. Mõned elektroonikakomponendid autos, ilma piisava kaitseta võivad olla mõjutatud telefoni lainete poolt; seetõttu on soovitatav kasutada telefoni autos ainult siis, kui sellel on väline antenn. Kasutage professionaalset teenust telefoni paigaldamiseks autos.

Ümbruskonna turvalisus

Tutvuge seadustega mis on kehtestatud mobiiltelefonide kasutamiseks. Lülitage telefon välja

kohtades kus selle kasutamine on keelatud või on ohtlik kasutada. Ärge kasutage telefoni meditsiiniseadmete (näiteks südamestimulaator) läheduses, kui need pole korralikult kaitstud (kahtluse korral võtke ühendust oma arsti või meditsiinilise seadme tootjaga).

Kohtades, kus esineb plahvatusoht (tanklates, keemiatööstus jne) on soovitatav telefon välja lülitada. Vaadake üle GSM seadmetega seotud seadused.



Tähelepanu: Valjult muusika kuulamine võib kahjustada teie kuulmist.

Tehnoloogilised kriteeriumid

Võrk: GSM 2G 850/900/1800/1900 MHz

Mõned teenused võivad sõltuda mobiilsidevõrgust, SIM-kaardi versioonist ja telefonist endast. Täpsema info saamiseks võtke ühendust oma teenusepakujaga.

Tähelepanu	Avaldus
Tootja ei vastuta seadme väärkasutusest või eelnevate soovitude eiramisest tingitud tagajärgede eest.	Tarkvara võib uueneda ilma eelneva hoiatuseta. Esindaja jätab endale õiguse määrata korrektset tõlgendamist juhise üle.

SAR sertifikaadi info


Teie mobiiltelefon on ühtaegu nii raadiosaatja kui ka vastuvõtja.

See on disainitud ja toodetud vastavalt viimastele ohutusnormidele, et raadiolainete mõju ei ületa Euroopa Liidu Nõukogu määratud piire. Need piirangud sätestavad raadiosagedusliku energia kiirguse taseme elanikkonnale ja on välja töötatud sõltumatute teadusasutuste poolt, lisaks on neil suur ohutus piir. Nad peavad tagama kõigi inimeste turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

SAR (Specific Absorption Rate) väärtus näitab, milline on maksimaalne kiirgus, mida mobiiltelefon anda võib. Soovitatud SAR piirmäär Euroopa Liidu Nõukogu poolt on 2 W / kg ja viitab keskmiselt 10 grammile koele.

Suurim SAR väärtus **myPhone Rumba** on võrdne **0,792 W/kg**.

Kasutatud seadme utiliseerimine

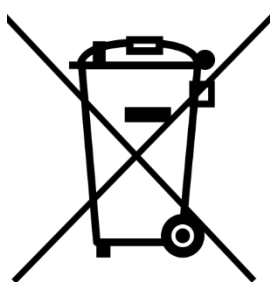

Seadmel on ristiga prügikasti sümbol vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2012/19/EL (WEEE). Ristiga prügikasti sümboliga märgistatud tooteid ei tohi käidelda olmejäätmetena. See tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse. Toote kogumispunkti viimine ja reeglitepärane utiliseerimine aitab säästa loodusressursse. Reeglitepärasel vanade elektri- ja elektroonikaseadmete utiliseerimisel on positiivsed mõjud inimeste tervisele ja keskkonnale.

Täpsema teabe saamiseks toote taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, jäätmekäitluse teenusepunkti või kauplusega, kust toode osteti.

Kasutatud akude utiliseerimine



Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2006/66/EÜ, on seadmel sümbol: See sümbol näitab, et tootes kasutatud akut ei tohi olmejäätmetena käidelda, vaid tuleb utiliseerida vastavalt direktiivile ja kohalikele eeskirjadele. Lubatud ei ole visata akusid ja akumulaatoreid sorteerimata jäätmete hulka. Akude ja akumulaatorite kasutajad peavad kasutama kogumispunkte, mis lubab neil aku tagastada, taastöödelda ja sellest vabaneda. Euroopa Liidu piires käib akude ja akumulaatorite kogumine ja taastöötlemine eriprotseduuride järgi. Täpsema teabe saamiseks akude ja akumulaatorite taastöötlemise kohta võta ühendust kohaliku omavalitsuse, jäätmetega tegeleva asutuse või jäätmejaamaga.

CE 0700 direktiivide vastavusdeklaratsioon

CE 0700 myPhone Sp. z o.o.
kinnitab, et see seade vastab
direktiivi 1999/5/EL
põhinõuetele ja muudele kehtivatele sätetele.

