

MANUALE UTENTE

Hammer AXE PRO

Il numero di lotto: **201705**

Noi creiamo per te.

Grazie per aver scelto il dispositivo Hammer. Questo prodotto è stato progettato appositamente per voi - stiamo facendo tutto per rendere il suo uso piacevole e confortevole. Abbiamo assicurato che l'eleganza, la funzionalità e la comodità d'uso siano stati combinati con un prezzo accessibile.

Per motivi di sicurezza, leggere attentamente questo manuale.

Dati del produttore:

myPhone Sp. z o. o.
strada Nowogrodzka 31
00-511 Varsavia,
Polonia

Helpline: (+48 71) 71 77
400

E-mail:

pomoc@myphone.pl

Assistenza clienti:

myPhone Sp. z o. o.
strada Krakowska 119
50-428 Wroclaw
Polonia

Website:

<http://www.myphone.pl>

Fabbricato in Cina

Manuale utente

Il prodotto reale, gli accessori di accompagnamento e alcune delle sue caratteristiche potrebbero differire da quelle riportate nelle immagini e nelle descrizioni del manuale. La versione completa del manuale è disponibile sul sito web:

www.myphone.pl/axepro_an7



Per aprire questa pagina, scansionate semplicemente questo codice QR

1. Sommario

1. Sommario	2
2. Sicurezza	3
3. L'uso del manuale	6
4. Informazioni importanti	6
5. Specifica tecnica	7
5.1 Dati tecnici	7
5.2 Contenuto del pacco	9
6. Aspetto dello smartphone	10
7. Prima del primo inizio	11
7.1 Montaggio della scheda SIM	11
7.2 Installazione della scheda di memoria	12
7.3 Carica della batteria	12
8. Pulsanti	14
9. Connessione del computer	15
10. Utilizzo del touch screen	16
11. Applicazioni	17
11.1 Download applicazione	18
11.2 Avvio e disattivazione delle applicazioni	18

11.3	Disinstallare le applicazioni.....	19
11.4	Gestione delle applicazioni.....	19
12.	Aggiunta di contatti.....	20
13.	Comunicazione.....	20
13.1	Effettuare le chiamate.....	20
13.2	SMS - Messenger.....	20
14.	Bluetooth.....	21
14.1	Invio di file.....	21
14.2	Ricezione di file.....	22
14.3	Collegare un auricolare Bluetooth.....	22
15.	Internet.....	22
15.1	Wi-Fi.....	22
15.2	Collegamento con la rete LTE o 3G.....	22
16.	Luogo.....	23
17.	Smartphone software update by OTA.....	24
18.	Osservazioni di sicurezza.....	25
18.1	Risoluzione dei problemi.....	25
18.2	Supporta schede di memoria.....	27
18.3	Protezione dei dati personali e importanti informazioni.....	27
18.4	Osservazioni di uso corretto della batteria.....	28
19.	Manutenzione del dispositivo.....	29
20.	Sicurezza della zona.....	30
21.	Uso del manuale.....	30
21.1	Consensi.....	30
21.2	Aspetto.....	31
21.3	Marchi.....	31
22.	Corretto smaltimento delle attrezzature usate.....	31
23.	Corretto smaltimento della batteria usata.....	32
24.	Grado di assorbimento specifico (SAR).....	32
25.	Dichiarazione di conformità alle direttive dell'Unione europea.....	33

2. Sicurezza

Leggere attentamente queste linee guida. Non seguirli

possono essere pericolosi o illegali.

— NON RISCHIRE —

Tutti i dispositivi wireless possono causare interferenze che potrebbero compromettere le prestazioni di altri dispositivi. Non accendere il telefono quando è vietato l'uso di telefoni cellulari o potrebbe causare interferenze o pericoli.

— AREE RISERVATE —

Spegnere il dispositivo in un aereo in quanto potrebbe disturbare il funzionamento di altre apparecchiature in esso contenute. Il dispositivo può interferire con il funzionamento dell'apparecchiatura medica negli ospedali e nei soggetti di protezione sanitaria. Aderisca a qualsiasi tipo di divieto, regolamentazione e avvertenza trasmessi dal personale medico.

— STAZIONI DI BENZINA —

Spegnere sempre il telefono mentre si rifornisce la benzina. Non utilizzare il telefono vicino a prodotti chimici.

— SICUREZZA STRADALE —

Non utilizzare questo dispositivo durante la guida di qualsiasi tipo di veicolo.

— SERVIZIO QUALIFICATO —

Solo un personale qualificato o un centro di assistenza autorizzato può installare o riparare questo prodotto. La riparazione da parte di un servizio non autorizzato o non qualificato può causare danni al telefono e perdita di garanzia.

—BAMBINI—

Questo dispositivo non è un giocattolo. La scheda di memoria e la scheda SIM sono abbastanza piccoli da essere ingerite da un bambino e causare soffocamento. Tenere il dispositivo e

gli accessori fuori dalla portata dei bambini.

— PERSONE FISICHE O MENTALMENTE DISABILI —

Questo dispositivo non deve essere gestito da persone (incluse bambini) con capacità fisiche o mentali limitate, nonché da persone che non hanno esperienza precedente nel funzionamento di apparecchiature elettroniche. Possono utilizzare il dispositivo solo sotto la supervisione delle persone responsabili della loro sicurezza.

—WI-FI (WLAN)—

Negli Stati membri dell'Unione europea, una rete WLAN può essere utilizzata in interni senza alcuna restrizione.

—ACQUA E ALTRE LIQUIDI—

Proteggere il dispositivo da acqua e da altri liquidi. Può influenzare il lavoro e la durata della vita dei componenti elettronici. Evitare di utilizzare il dispositivo in ambienti con elevata umidità come le cucine, i bagni o durante il tempo piovoso. Le particelle d'acqua possono causare la liquefazione dell'umidità nel dispositivo e questo può avere un impatto negativo sul lavoro dei componenti elettronici.

— BATTERIA E ACCESSORI—

Evitare di esporre la batteria a temperature molto alte / basse (sotto 0 ° C / 32 ° F e oltre 40 ° C / 104 ° F). Le temperature estreme possono influenzare la capacità e la durata della batteria. Evitare il contatto con liquidi e oggetti metallici in quanto potrebbe causare danni parziali o completi della batteria. La batteria deve essere usata secondo il suo scopo. Non distruggere, danneggiare o gettare la batteria in fiamme - è pericoloso e può causare incendi. La batteria consumata o danneggiata deve essere collocata in un contenitore dedicato. L'eccessiva carica della batteria può causare danni,

quindi non caricare la batteria per più di un giorno. L'installazione di un tipo di batteria non corretto può causare un'esplosione. Non aprire mai la batteria. Smaltire la batteria in base alle istruzioni. Scollegare un caricabatterie inutilizzato dalla rete elettrica. Nel caso del danno del filo del caricabatterie, non deve essere riparato ma sostituito con un nuovo. Utilizzare solo gli accessori originali del produttore.



AUDIZIONE

Per evitare danni all'udito, non utilizzare il dispositivo a livelli elevati di volume per un lungo periodo di tempo, non mettere il dispositivo di gestione direttamente all'orecchio.



VISTA

Per evitare danni alla vista non guardare attentamente la luce del flash durante il suo lavoro. Un fagiolo forte di luce può causare danni permanenti agli occhi!

3. L'uso del manuale.

Il dispositivo e le schermate contenute in questo manuale possono differire dal prodotto reale. Gli accessori collegati all'insieme smartphone possono differire dalle illustrazioni incluse nel presente manuale. Le opzioni descritte nel manuale si trovano nel sistema Android. Queste descrizioni possono differire, a seconda della versione del sistema operativo e delle applicazioni installate sul dispositivo.

4. Informazioni importanti

La maggior parte delle applicazioni che possono essere installate sul dispositivo sono applicazioni mobili. Il modo operandi di tali applicazioni può essere diverso dalle controparti installate su un personal computer. Le

applicazioni installate sul dispositivo possono variare a seconda delle specifiche nazionali, regionali e hardware. Il produttore non è responsabile per problemi causati da software di terze parti. Il produttore non è responsabile di anomalie che possono verificarsi durante la modifica delle impostazioni del Registro di sistema e la modifica del software del sistema operativo. I tentativi di modificare il sistema operativo possono causare malfunzionamenti e problemi con le applicazioni. Questi possono causare una perdita di garanzia.

5. Specifica tecnica



Sistema Android™

Il sistema operativo di Google™ - incredibili opportunità sono nella tua mano - tutte le applicazioni sono disponibili in qualsiasi momento; L'ultimo client email o browser Gmail™, è solo l'inizio di quello che puoi trovare in uno smartphone - il resto troverai nell'archivio Google online: Play™.





Google Play Store

Tutti gli smartphone del produttore possono utilizzare le applicazioni acquistate in Google Play Store. A tal fine, è necessario registrare un singolo account Google che fornisce e-mail e password. Dopo la registrazione e l'accettazione delle regole è possibile utilizzare applicazioni gratuite e pagate elencate nell'archivio Google Play.

Il robot Android viene riprodotto o modificato dal lavoro creato e condiviso da Google e utilizzato secondo i termini descritti nella licenza Creative Commons 3.0 Attribution.


5.1 Dati tecnici


Display	5,5" IPS, 1080x1920 px, Gorilla Glass 3
----------------	---


Processore	Octa Core Cortex-A53 MT6755
Grafica	Mali-T860 MP2
Fotocamera posteriore (principale)	13 Mpx Con lampada a LED
Fotocamera frontale	5 Mpx
Memoria RAM	4 GB
Memoria interna	64 GB
Il lettore di schede	microSD (fino a 32 GB)
Sistema operativo	Android™ 7.0 Nougat
Doppia SIM	2 x microSIM
Resistenza all'acqua e alla polvere	IP68
Connettori	microUSB (OTG), minijack 3,5 mm
Connettività	Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz i 5 GHz), Bluetooth 4.0, GPS con A-GPS, Glonass
GSM	900/1800 MHz
WCDMA (3G)	900/2100 MHz
LTE (4G)	800/900/1800/2100/2600 MHz
Batteria	Built-in Li-po 5000 mAh battery
Caricatore dei parametri di ingresso	100-240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A
Caricatore dei parametri di output	5, 7,9 V ,  1,67 A; 12 V ,  1,25 A
Dimensioni	163× 83 × 13 mm
Peso netto	268 g

5.2 Contenuto del pacco

- Smartphone Hammer AX PRO
- L'auricolare cablato
- Caricabatterie (adattatore + cavo USB)
- Manuale utente
- Certificato di garanzia.

 *Se uno qualsiasi degli elementi sopra elencati è mancante o danneggiato, contattare il rivenditore.*









 *Si consiglia di mantenere il contenitore in caso di eventuali reclami. Tenere il contenitore fuori dalla portata dei bambini.*

 *Smaltire il contenitore in conformità alle normative locali quando non è più necessario.*

6. Aspetto dello smartphone.



N°	Simbolo	Funzione
1		Pulsante SOS / PTT
2		Touchscreen 5.5 "
3		Sensori di luminosità e di prossimità
4		Altoparlante interno
5		5 lenti fotocamera Mpx
6		Porta miniporta 3,5 mm
7		Obiettivo della fotocamera

		digitale da 13 lenti Mpx
8		Illuminazione LED / luce flash
9		Pulsanti di controllo del volume
10		Blocco pulsante di accensione / spegnimento
11		C'è uno spazio per 2 schede microSIM sotto la copertina posteriore del telefono.
12		Microfono
13		Menu, Home, Pulsanti Indietro
14		Porta microUSB multifunzione
15		Altoparlante esterno


7. Prima del primo inizio.

7.1 Montaggio della scheda SIM.

Il dispositivo è uno smartphone realizzato in tecnologia Dual SIM (2 carte di gestione SIM) che consente di utilizzare contemporaneamente due reti mobili. Per inserire correttamente le schede microSIM, spegnere lo smartphone. Aprire delicatamente la copertura posta sul retro dell'alloggiamento, facendo attenzione a non danneggiare la macchina. Sbloccare e inclinare delicatamente il coperchio che protegge la fessura della carta SIM. Inserire la scheda microSIM nel flap utilizzando le guide appositamente preparate per la scheda. Chiudere e fissare il coperchio prima di scivolare la scheda. Allo stesso modo, quando si installa una seconda scheda microSIM in uno slot adiacente.

7.2 Installazione della scheda di memoria.

La memoria Smartphone può essere ampliata con schede di memoria. Foto, video, file musicali e così via possono essere memorizzati sulle schede di memoria.


 *Utilizzare solo schede di memoria raccomandate dal produttore. Prestare attenzione alla selezione del formato appropriato (in questo modello - la scheda microSD), capacità e tipo / classe. Le schede di memoria incompatibili possono danneggiare il dispositivo e causare la distruzione dei dati memorizzati. Incompatibilità della scheda di memoria può essere causata, tra l'altro, da un formato carta scorretto (formato microSD richiesto) o da una capacità della scheda non supportata - al di sopra del valore raccomandato dal produttore.*

Per inserire correttamente la scheda di memoria è necessario disattivare lo smartphone. Aprire delicatamente la copertura posta sul retro dell'alloggiamento, facendo attenzione a non danneggiare la macchina. Inserire la scheda di memoria nel flap utilizzando le guide appositamente predisposte per la scheda. Chiudere e fissare il coperchio prima di scivolare la scheda.


7.3 Carica della batteria

Prima del primo utilizzo, la batteria deve essere caricata con un caricabatterie o un altro caricabatterie collegato a questo tipo di apparecchio. In caso di dubbio contatta il venditore o il servizio del produttore. Utilizzare solo caricabatterie e cavi raccomandati dal produttore. L'utilizzo di caricatori o cavi incompatibili può causare esplosioni della batteria o danni al dispositivo. Quando la batteria è vicina alla scarica completa,


il messaggio viene visualizzato su una carica della batteria scarica. Per continuare l'uso del dispositivo caricare la batteria. Se la batteria è completamente scaricata, il dispositivo non può essere acceso, anche quando viene caricato. Prima di poter accendere nuovamente il dispositivo, la batteria deve essere caricata per almeno qualche minuto. In caso di problemi con la batteria o in caso di sostituzione, il dispositivo deve essere consegnato al centro di assistenza del produttore. Per caricare la batteria, collegare la spina microUSB alla presa del dispositivo e alla spina USB al caricabatterie.

 *La connessione del caricatore errato (cavo USB) può causare danni all'adattatore CA o al dispositivo. I danni derivanti da maneggiamenti impropri non sono coperti dalla garanzia.*

Inserire il caricatore nella presa di corrente. Una volta iniziata la ricarica, un'icona della batteria situata nell'angolo in alto a destra cambierà in un simbolo animato di fulmini. Se il dispositivo è disattivato, dovrebbe essere visualizzata un'animazione che descriva il livello di carica della batteria.

 *Il dispositivo può riscaldarsi durante la ricarica. Si tratta di un evento regolare e non dovrebbe pregiudicare la stabilità o le prestazioni del dispositivo.*

Quando la carica raggiunge il 100% significa che la batteria è completamente carica. Terminare la ricarica. Scollegare il caricabatterie dalla presa a muro e dallo smartphone.

 *Se il telefono non viene caricato correttamente, consegnarlo con il caricabatterie ad un centro di assistenza del produttore.*

8. Pulsanti

Menu

- Premendo mentre sul desktop principale viene visualizzato un menu con opzioni per sfondi e widget.
- Premendolo più a lungo, provocherà l'elenco delle applicazioni aperte, quindi è possibile passare da un'altra a due o disattivarle.

Casa

- Una rapida pressione consente di telefonare al desktop.

Back

- Premendo <indietro> si verificherà l'uscita dall'applicazione / tornare alla schermata precedente.

SOS/PTT

- La pressione di causa causa l'azione assegnata al menu - in genere l'invio di un SMS e la connessione con il numero selezionato (SOS) o il lancio dell'applicazione selezionata (PTT).

Pulsante di accensione / spegnimento / blocco

- Una rapida pressione blocca / sblocca lo schermo.
- Premendo il pulsante per circa 2 sec. causerà:
 - Se il telefono astuto è spento - il dispositivo si accende
 - Se il telefono intelligente è acceso, il menu consente di disattivare, riavviare, abilitare / disabilitare il modo dell'aereo, le modifiche rapide del profilo sonoro o altre funzioni assegnate.
- È inoltre possibile provocare il riavvio premendo e tenendo premuto il pulsante finché il dispositivo non si spegne.

Pulsante di aumento e diminuzione del volume.

- Premendo durante una chiamata vocale, si verifica un aumento o una diminuzione del volume di connessione audio.
- Premendo il pulsante mentre una chiamata in entrata silenzierà la suoneria.
- Premendo il pulsante quando non sono attive le chiamate diminuirà o aumenta il volume della suoneria, cambierà il profilo sonoro solo su "solo vibrazioni" o "solo allarmi".
- Premendo il pulsante mentre l'applicazione della fotocamera è aperta, potrebbe iniziare l'otturatore e scattare una foto. (Funziona solo se il software fornisce la funzione).
- Premendo il pulsante in qualsiasi altra applicazione verranno controllati il volume del volume, le istruzioni vocali o altri suoni.

Accensione / spegnimento; ricomincia.

Per accendere il dispositivo, tenere premuto (per circa 3 secondi) il pulsante di accensione / spegnimento. Per spegnere il dispositivo premere e tenere premuto (per circa 2 secondi) il pulsante di accensione / spegnimento e scegliere [Spegnimento] per riavviare il dispositivo, tenere premuto (per circa 2 secondi) il pulsante di accensione / spegnimento e scegliere [Reboot].

9. Connessione del computer

Per connettersi al computer PC con sistemi Microsoft Windows XP / Vista / 7/8/10 utilizzando USB, collegare il cavo USB incluso alla presa USB multifunzione nello smartphone.

Inserire l'altra estremità del cavo nella presa del computer. Quando il dispositivo è collegato, sul tuo computer apparirà una schermata con il nome del telefono intelligente e le operazioni da eseguire. Se ciò non accadrà sprofondare dal bordo superiore del fondo del telefono astuto e fare clic su "modalità di caricamento USB". Verranno visualizzate altre opzioni. Per inviare file, selezionare "Trasferisci file".

Per scambiare file tra il computer e il telefono, scegliere: "Apri il dispositivo per visualizzare i file". Ora è possibile scambiare file tra il telefono e il computer.


⚠ *Se il sistema operativo non visualizza la memoria del telefono, controllare se il driver installato dello smartphone è corretto. Individuare manualmente l'elenco dei driver e scegliere "dispositivo USB MTP".*

10. Utilizzo del touch screen

Un touch screen dello smartphone consente di selezionare facilmente elementi o eseguire operazioni. Il touchscreen può essere controllato dalle seguenti azioni:


Toccare

Toccare una volta per avviare opzioni, app, menu.

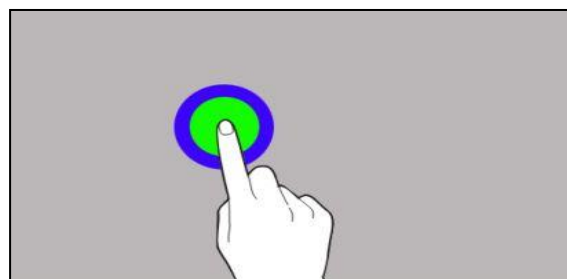


Swipe

Spostare rapidamente verso l'alto, verso il basso, a sinistra, a destra, per scorrere l'elenco o lo schermo.

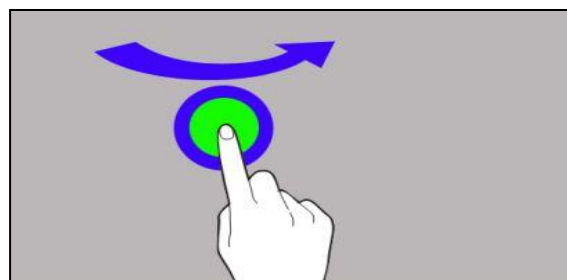


Trascinare

Toccare l'elemento e tenere premuto per un tempo (circa 1 secondo) e trascinarlo in un nuovo luogo.

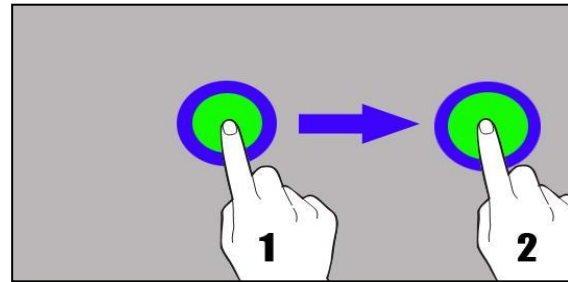

Tocca e tieni premuto

Toccare un elemento (forse un'icona) e tenerlo per circa 2 secondi. Quanto puoi eliminare / disinstallare quell'elemento.

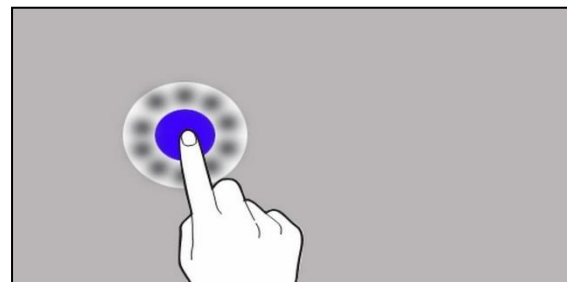

⚠ Il touch screen verrà disattivato dopo un certo periodo di inattività. Per spegnere lo schermo premere il pulsante di blocco.

⚠ Nella maggior parte degli smartphone è possibile impostare la durata del dispositivo prima di disattivare lo schermo. Di solito è sufficiente selezionare dall'elenco app:


[Impostazioni] → [Display] → [Sleep]

11. Applicazioni

Quando si eseguono applicazioni, è possibile sfruttare al meglio la periferica. Sullo schermo fare clic sull'icona [Menu applicazione] per accedere alle applicazioni installate. Per aggiungere una scorciatoia a un'applicazione sullo schermo del desktop, premere l'icona dell'applicazione nel menu dell'applicazione e tenere premuto, quindi quando si cambia


la visualizzazione nella vista desktop, selezionare il luogo in cui si desidera creare un collegamento e "drop" lì dentro.

11.1 Download applicazione

 *Per utilizzare il servizio [Google Play] devi possedere o creare un account Gmail.*

Per utilizzare un'opzione [Google Play], seleziona l'applicazione [Play store] dal menu.

Cercare l'applicazione necessaria usando l'icona con un magnifier o spostando le schede in [Play Store], quindi fare clic su [Installa]> [Accetta]. Il download e l'installazione del processo avranno inizio non appena accetti la tua scelta.

 *Se le notifiche sono abilitate, la fine del download e dell'installazione dell'applicazione è indicata da una notifica nella barra di sistema.*

Per aprire un'applicazione appena installata, selezionare **[Apri]**. Per installare le applicazioni scaricate da altre sorgenti, entrare nel menu **[Applicazione] → [Impostazioni] → [Sicurezza] → [Fonti sconosciute]** e scorrere il cursore verso destra.

11.2 Avvio e disattivazione delle applicazioni.


Per avviare un'applicazione, tocca la relativa icona sul desktop o nel menu delle applicazioni. Se vuoi uscire da un'applicazione, premi il pulsante "Home" - l'applicazione verrà minimizzata ma funzionerà ancora in background e vedrai il desktop. Se si desidera tornare all'app usato in precedenza, premere il pulsante "Menu". Verrà visualizzata una lista di applicazioni attive, attive di recente. Scegliere l'applicazione necessaria e premere per utilizzarla

nuovamente. Se si desidera chiudere l'applicazione, trascinarlo verso sinistra o verso destra nell'elenco. Di solito è possibile chiudere l'applicazione premendo il segno "x" posto nell'angolo in alto a destra o disattivando tutte le applicazioni utilizzando un'icona situata nell'angolo in basso a sinistra.

11.3 Disinstallare le applicazioni

Esistono alcuni modi per disinstallare un'applicazione. Sotto i tre modi più comuni vengono presentati:

1. Immettere: **[Applicazioni menu] → [Impostazioni] → [Applicazioni]** e dall'elenco visualizzato, seleziona l'applicazione che desideri disinstallare, toccala e scegli l'opzione **[Disinstalla] → [OK]**.
2. Immettere: **[Menu Applicazioni] → [Play Store]** scegliere l'icona del magnifier e digitare il nome di un'applicazione che si desidera disinstallare, toccarlo e scegliere l'opzione: **[Disinstalla] → [OK]**.
3. Nella **[Applicazioni del menu]** tocca e tieni premuto un'icona dell'applicazione, trascina nell'angolo in alto a destra e fai clic sull'iscrizione **[Disinstalla]**. Quando spostiamo l'icona all'iscrizione, si trasformerà in rosso. "Scenda" un momento esatto. Confermare quindi la disinstallazione.




 È possibile disinstallare le applicazioni installate dall'utente e alcune applicazioni installate dal produttore. Non è possibile disinstallare le applicazioni di sistema.

11.4 Gestione delle applicazioni

È possibile gestire le applicazioni utilizzando il task manager.



Immettere: **[Menu Applicazioni]** → **[Impostazioni]** → **[Applicazioni]**. Verrà avviato un gestore che contiene un elenco di applicazioni. Per interrompere un'applicazione toccare il suo nome e scegliere un'opzione **[Force stop]**.

12. Aggiunta di contatti

Un modo per aggiungere un contatto è entrare nell'applicazione **[Telefono]**  e digitare il numero di telefono che si desidera aggiungere. Quindi premere "Crea un nuovo contatto" . Quindi, scegli un luogo dove il nuovo contatto verrà salvato - Telefono / SIM card / Account Google (se l'utente è connesso al suo account). Se si sceglie la memoria della SIM, viene visualizzato un menu che contiene tra l'altro: Nome e cognome, Numero di telefono, Numero secondario, E-mail. Compilare i campi desiderati  e premere per salvare le modifiche




13. Comunicazione


13.1 Effettuare le chiamate

Per effettuare una chiamata, tocca l'icona "Telefono"  collocato nella schermata principale o nel menu delle applicazioni Android e scegli l'icona della tastiera. Inserire il numero di telefono che si desidera chiamare . Premere "portatile" posizionato in fondo allo schermo e scegliere la carta SIM da utilizzare

13.2 SMS - Messenger

È possibile gestire i messaggi utilizzando l'applicazione **[Messaggi]** situata nella schermata iniziale o nel menu smartphone.


Esegui un'applicazione e tocca l'icona , inserisci il numero dello smartphone, il tuo nome o vai all'elenco dei tuoi contatti facendo clic sull'icona  e seleziona uno appropriato. Quando hai scelto il contatto tocca la parte dello schermo in cui scrivi il messaggio stesso. Digitare il corpo del messaggio. Per inviare il messaggio premere .

Prima di inviare un messaggio di testo è possibile trasformarlo in un messaggio multimediale  premendo il simbolo situato nell'angolo in alto a destra dello schermo e aggiungendo un'immagine, un video, una musica ecc.

14. Bluetooth

Un modulo Bluetooth integrato è una tecnologia di comunicazione wireless a breve termine utilizzata per scambiare dati fino a 10 metri di distanza. I dispositivi Bluetooth più comunemente utilizzati sono le cuffie o gli altoparlanti wireless utilizzati per effettuare chiamate vocali e ascoltare la musica. Sono utilizzati anche i kit per auto e altri dispositivi mobili wireless, quali computer portatili, tablet e telefoni cellulari.

14.1 Invio di file

Per inviare file, immettere: **[Menu Applicazioni]** → **[Impostazioni]** → **[Bluetooth]** spostare il cursore **[Bluetooth]** a destra per accenderlo. Digitare **[File manager]** e tenere un po 'più lungo il file che si desidera condividere. Quindi toccare un'icona  e scegliere Bluetooth dall'elenco. Nell'elenco, toccare l'ID dispositivo per avviare l'associazione. Quando l'abbinamento è completato, il file verrà inviato automaticamente.

14.2 Ricezione di file

Per ricevere un file entrare:

[Menu applicazioni] → [Impostazioni] → [Bluetooth] sposta il cursore **[Bluetooth]** a destra per accenderlo. Quando è associato, lo smartphone riceverà un file inviato da un altro dispositivo e salvarlo nella sua memoria.


14.3 Collegare un auricolare Bluetooth.

Per collegare un'auricolare allo smartphone, immettere: **[Menu Applicazione] → [Impostazioni] → [Bluetooth] →** e selezionare l'ID cuffia dall'elenco. Quando l'accoppiamento è attivo, sarai in grado di ascoltare musica e ricevere / effettuare chiamate.

15. Internet


15.1 Wi-Fi


Entrare nel menu **[Applicazioni] → [Impostazioni] → [Wi-Fi]** e spostare il dispositivo di scorrimento a destra per accenderlo. Se si desidera aggiungere o dare una nuova rete Wi-Fi, toccare il pulsante "Menu" e selezionare l'opzione **[Avanzate]** o **[Aggiorna]**. In questo campo è possibile visualizzare un elenco delle reti Wi-Fi disponibili, lo stato di connessione tra il dispositivo e la rete dati, un'icona raffigurante la potenza del segnale di rete, la sicurezza (un lucchetto visibile).

 Se una rete Wi-Fi è protetta, sul tentativo di collegare un'inchiesta per la password apparirà, che deve essere inserita da un alfanumerico virtuale.

15.2 Collegamento con la rete LTE o 3G

Utilizzando uno smartphone è possibile utilizzare l'internet

mobile offerto dall'operatore mobile. Per utilizzare Internet sullo smartphone, la carta SIM utilizzata dovrebbe essere in grado di connettersi alla rete LTE o 3G e lo smartphone deve trovarsi nell'ambito della rete. Se non si è sicuri se la scheda SIM ha la capacità di connettersi alle reti sopra menzionate o se non si è sicuri se lo smartphone si trova in queste reti, contattare l'operatore di rete cellulare. Per attivare l'internet mobile quando la scheda SIM è inserita nel dispositivo, immettere: **[Menu Applicazioni] → [Impostazioni] → [Carte SIM] → [Dati mobili]** e selezionare la scheda SIM con cui si desidera connettersi a Internet. (Quando si scambiano le carte SIM bisogna ripetere l'intero processo). Successivamente, espandere la barra di notifica  e premere e premere **"I dati mobili"**.


 Se non è possibile abilitare l'accesso a Internet in: **[Menu Applicazioni] → [Impostazioni] → [Wireless e reti] → [Altro] → [Reti mobili] → [Roaming dati]** roaming delle chiamate nazionali o di tutte le chiamate.


16. Luogo


Esiste la possibilità di consentire alle applicazioni di utilizzare dati e satelliti GPS per determinare la posizione approssimativa del dispositivo. Anche la possibilità di consentire a Google di utilizzare i dati di posizione per migliorare i risultati di ricerca. Prima di iniziare a utilizzare servizi di localizzazione, quali mappe e applicazioni di navigazione o servizi internet, assicurarsi che la connessione a Internet wireless e la funzione Sattelite GPS siano attive in **[Menu] → [Impostazioni] → [Posizione]**.


17. Smartphone software update by OTA

Di tanto in tanto, il produttore fornisce un aggiornamento del software di sistema, in modo che i dispositivi ricevano nuove possibilità, patch, ecc. Nel sistema è presente un'applicazione **[Aggiornamento del sistema]**. Consente di verificare se è disponibile un aggiornamento e, in caso affermativo, è possibile scaricarlo da Internet e installarlo sul dispositivo.

 *La memoria interna del dispositivo NON viene utilizzata per l'aggiornamento del software di sistema, quindi durante il processo di aggiornamento è possibile ricevere il messaggio **"Scaricare e installare un aggiornamento richiede una scheda SD"**. Ciò significa che il file di aggiornamento è così grande che non rientra nella memoria cache standard del dispositivo. Pertanto, per eseguire correttamente il processo di aggiornamento, inserire la scheda SD e specificarla nel sistema come memoria esterna. Se la scheda è specificata come estensione della memoria interna, l'aggiornamento non sarà possibile.*

 *Ricorda che gli aggiornamenti tendono ad avere una dimensione prevista conteggiata in centinaia di megabyte, quindi ti consigliamo di eseguirli quando collegati tramite Wi-Fi. L'aggiornamento tramite la rete GSM può contribuire all'operatore a caricare i dati scaricati da Internet.*


 *Ricorda che, prima dell'aggiornamento, il livello di carica della batteria dovrebbe essere superiore al 30%. Se è inferiore, collegare il dispositivo al caricabatterie mentre l'aggiornamento è in corso.*

 *Durante l'aggiornamento il dispositivo potrebbe riavviare da solo poche volte. Non rimuovere la batteria o utilizzare*

nessuna delle funzionalità del dispositivo, in quanto ciò potrebbe causare il blocco del dispositivo.

18. Osservazioni di sicurezza

18.1 Risoluzione dei problemi

 *In caso di problemi con il dispositivo, consigliamo vivamente di eseguire una copia di importanti dati (contatti, SMS, foto, video, musica ecc.) E riavviare il telefono o ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica.*

Se il problema persiste, leggere i seguenti suggerimenti e seguire i suggerimenti forniti:

- Scheda di memoria SD - controllare se è correttamente montato nello slot corrispondente della scheda SD. Se non aiuta ad usare un'altra scheda di memoria di classe e capacità appropriata.
- USB - controllare il cavo, collegando un altro dispositivo. Controllare la forma di una connessione USB nelle impostazioni dello smartphone (collegamento disponibile nelle notifiche dello schermo). Se non aiuta, utilizza un altro cavo.
- Internet / Wi-Fi - verificare se la modalità dell'aeroplano non è attiva, poiché disattiva l'utilizzo di qualsiasi funzione di rete wireless. Controllare l'intervallo di rete. Controllare se la funzione è attivata nel dispositivo e i parametri sono impostati correttamente. Controllare la password di accesso alla rete Wi-Fi.
- Bluetooth - controllare se la connessione è attiva e le opzioni di visibilità Bluetooth sono abilitate. Assicurarsi che entrambi i dispositivi siano in interfaccia Bluetooth e non ci siano ostacoli tra loro (fatto interessante - alcuni

LCD assorbono onde magnetiche). Assicurarsi che i dispositivi dispongano di una quantità sufficiente di memoria per scambiare i file. Assicurarsi che entrambi i dispositivi abbiano disabilitato la modalità aereo perché blocca Bluetooth, Wi-Fi e reti cellulari.

- Suoni - assicurarsi che il suono del telefono non sia silenziato. Controllare altre impostazioni audio dello smartphone. Controllare che la spina alla fine del cavo sia correttamente collegata alla presa minijack da 3,5 mm. Alcuni spinotti di minijack si distinguono l'uno dall'altro, che potrebbe anche essere una ragione. Provare un altro cavo o utilizzare un adattatore.
- Foto e schermate - controllare se la lente della fotocamera non è in qualche modo oscurata. Controllare se il dispositivo dispone di una quantità sufficiente di memoria sulla scheda SD o sulla memoria interna (a seconda del vettore, in cui vengono memorizzate foto o immagini). Controllare se la scheda è stata montata correttamente.
- Anche se la batteria sta caricando, la carica della batteria continua a scendere - spegnere tutte le opzioni, come Wi-Fi, Bluetooth, Posizione e quindi ridurre la luminosità dello schermo (queste opzioni consumano la maggior parte della batteria del dispositivo), Quindi accendere la modalità Aereo. Questi semplici passaggi accelerano il processo di ricarica. Si consiglia di caricare il dispositivo con il caricabatterie, e non attraverso una porta USB del computer.

Se il problema persiste, contattare il rivenditore.

18.2 Supporta schede di memoria

- Non estrarre una scheda di memoria mentre le informazioni vengono trasferite o utilizzate dal dispositivo. Ciò può causare perdita di dati o danni alla scheda o dispositivo.
- Non toccare i perni con le dita o gli oggetti metallici. In caso di sporcizia, pulire la scheda con un panno morbido e asciutto.

18.3 Protezione dei dati personali e importanti informazioni.

- Raccomandiamo regolari backup di dati importanti. Il produttore non è responsabile per qualsiasi perdita di informazioni.
- Prima di rivendere o cedere il dispositivo, eliminare tutti i dati: [Menu applicazioni]> [Impostazioni]> [Backup & reset]> [Reset dati di fabbrica]> [Reset telefono]. In questo modo puoi proteggerti dall'accesso alle tue informazioni personali da parte di persone non autorizzate.
- Scaricare le applicazioni, fare riferimento alle informazioni sullo schermo. Particolare cautela dovrebbe essere esercitata nel caso di applicazioni che abbiano accesso a molte funzioni o ad una notevole quantità di informazioni personali.
- Controllare regolarmente il tuo account in termini di utilizzo non autorizzato o sospetto. Se scopri le tracce di abuso di informazioni personali, contatta il tuo fornitore di servizi per eliminare o modificare le informazioni sul tuo account.
- In caso di perdita o furto del dispositivo modificare

immediatamente le password per i conti (Google, email, social networking, ecc.).

- Provare a non utilizzare applicazioni provenienti da fonti sconosciute. Bloccare il dispositivo utilizzando il pattern, la password o il codice PIN.
- Non distribuire materiale protetto da copyright.
- Non distribuire i contenuti protetti da copyright senza autorizzazione del titolare del copyright. In caso contrario, la violazione del copyright potrebbe comportare un errore. Il produttore non è responsabile per eventuali conseguenze legali di uso illegale da parte dell'utente di materiale protetto da copyright.
- Utilizzare un software antivirus, che aggiorna regolarmente il database della firma di virus.

18.4 Osservazioni di uso corretto della batteria.

- La batteria può essere caricata con una porta USB nel computer o nel computer portatile. Tuttavia, non è una forma consigliata di caricamento di un dispositivo di esercizio a causa della bassa corrente di carica offerta dal USB - anche se il dispositivo è collegato a una batteria di alimentazione può ancora essere scaricato. Se si desidera caricare il dispositivo in questo modo spegnere il dispositivo.
- Se il livello della batteria è basso, ricaricare per continuare l'uso del telefono. Se si desidera prolungare la durata della batteria, scaricare la batteria sotto il 20% della capacità della batteria e ricaricarla al 100%.
- Se non viene utilizzato, scollegare il caricabatterie dal telefono. La carica eccessiva provoca una durata della

batteria ridotta.

- La temperatura della batteria ha un impatto sul suo ciclo di carica. Prima del processo di carica, raffreddare la batteria o aumentare la temperatura in modo che sia simile alla temperatura ambiente. Se la temperatura della batteria supera i 40 ° C la batteria non deve essere caricata!
- Non utilizzare una batteria danneggiata!
- La durata della batteria può essere accorciata, se è stata esposta a temperature molto basse o molto alte - ciò causa interferenze al telefono, anche quando la batteria è stata correttamente caricata.

19. Manutenzione del dispositivo

Per prolungare la durata del dispositivo agire in base alle istruzioni.

- Tenere il dispositivo e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Evitare il contatto con i liquidi; Può causare danni ai componenti elettronici del dispositivo.
- Evitare temperature molto elevate per ridurre la durata dei componenti elettronici del telefono, sciogliere le parti in plastica e distruggere la batteria.
- Non tentare di smontare il dispositivo. Manomissione del dispositivo in modo non professionale può causare gravi danni al telefono o distruggerlo completamente.
- Per la pulizia utilizzare solo un panno asciutto. Non utilizzare mai nessun agente ad alta concentrazione di acidi o alcali.
- Usare solo accessori originali; La violazione di questa

regola può provocare l'invalidazione della garanzia.

- L'imballaggio del dispositivo può essere riciclato in conformità alle normative locali.



20. Sicurezza della zona

Spegnere il telefono in aree in cui il suo utilizzo è vietato o quando può causare interferenze o pericoli. L'uso di qualsiasi dispositivo che trasmette onde radio può causare interferenze con dispositivi medici (cioè cardiaci pacemaker), se non sono adeguatamente protetti. In caso di dubbio consultare un medico o un produttore di apparecchiature mediche. Se il dispositivo funziona in banda Wi-Fi a 5 GHz, non può essere utilizzato all'aperto. Osservare le norme nazionali e locali nel luogo di utilizzo.

Attenzione	Dichiarazione
Il produttore non è responsabile di eventuali conseguenze derivanti dall'utilizzo improprio del telefono cellulare e di non rispettare le istruzioni di cui sopra.	La versione software può essere aggiornata senza preavviso.

21. Uso del manuale

21.1 Consensi

Senza un preventivo consenso scritto del produttore, nessuna parte del presente manuale può essere fotocopiata, riprodotta, tradotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico o meccanico, inclusa la fotocopia,

la registrazione o la memorizzazione in qualsiasi sistema di memorizzazione e condivisione delle informazioni.

21.2 Aspetto

Il dispositivo e le schermate contenute in questo manuale possono differire dal prodotto reale. Gli accessori collegati al set possono differire dalle illustrazioni incluse nel manuale.

21.3 Marchi

- Android, Google, Google Play, loghi di Google Play e altre marche sono marchi registrati di Google Inc.
- Oracle e Java sono marchi registrati di Oracle e / o delle sue affiliate.
- Il logo Wi-Fi® Wi-Fi è un marchio registrato di associazione Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore appartengono ai rispettivi proprietari.

22. Corretto smaltimento delle attrezzature usate

Il dispositivo è contrassegnato da un contenitore spazzatura incrociato, conformemente alla Direttiva Europea 2012/19 / UE sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate (Rifiuti Elettrici ed Elettronici - RAEE). I prodotti contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti o scaricati con altri rifiuti domestici dopo un periodo di utilizzo.

L'utente è obbligato a sbarazzarsi di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate consegnandolo a un punto di riciclo indicato, in cui vengono riciclati i rifiuti pericolosi.

La raccolta di questo tipo di rifiuti in luoghi designati e il loro effettivo processo di recupero contribuiscono alla protezione

delle risorse naturali. Il corretto smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate è vantaggioso per la salute umana e per l'ambiente.

Per ottenere informazioni su dove e come smaltire apparecchiature elettriche ed elettroniche usate in modo ecologico, l'utente deve contattare il proprio ufficio di amministrazione locale, il punto di raccolta dei rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato l'apparecchio.

23. Corretto smaltimento della batteria usata



Secondo la direttiva UE 2006/66 / CE relativa allo smaltimento delle batterie, questo prodotto è contrassegnato da un simbolo di scomparto rifiuti incrociati. Il simbolo indica che le batterie utilizzate in questo prodotto non devono essere smaltite con rifiuti domestici ordinari, ma trattati in conformità alle direttive legali e alle normative locali. Non è consentito smaltire le pile e gli accumulatori con rifiuti urbani non ordinati.

Gli utenti delle batterie e degli accumulatori devono utilizzare i punti di raccolta disponibili di questi articoli, che li consente di restituire, riciclare e smaltire le suddette. All'interno dell'UE, la raccolta e il riciclaggio di pile e accumulatori è soggetta a procedure separate. Per ulteriori informazioni sulle procedure esistenti di riciclaggio delle batterie e degli accumulatori, contattare l'ufficio locale o un'istituzione per lo smaltimento dei rifiuti o la discarica.

24. Grado di assorbimento specifico (SAR)

SAR è un valore che indica la quantità di radiazione emessa dallo smartphone. La tabella seguente mostra i valori massimi

di SAR per lo smartphone Hammer AX PRO

	GSM 900	GSM 1800	UMTS BAND I	UMTS BAND VIII	LTE B1	LTE B3	LTE B7	LTE B8	LTE B20
CAPO	0.254	0.209	0.267	0.097	0.092	0.206	0.202	0.175	0.136
CORPO	0.213	1.394	1.232	0.161	0.159	0.199	0.176	0.193	0.218

Se il dispositivo funziona in banda Wi-Fi a 5 GHz, non può essere utilizzato all'aperto. Osservare le norme nazionali e locali nel luogo di utilizzo.

25. Dichiarazione di conformità alle direttive dell'Unione europea

CE 0700

myPhone Sp. Z o.o. Dichiaro che il prodotto è conforme a tutti i requisiti di base e le pertinenti disposizioni della direttiva europea 2014/53/CE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità dell'UE è disponibile sul seguente indirizzo Internet:

<http://www.myphone.pl/certyfikaty/>