

# VARTOTOJO VADOVAS

## **myPhone Rumba**

Serijos numeris: **201703**

Ačiū, kad pasirinkote telefoną **myPhone Rumba**. Šis vadovas skirtas jums, tad atidžiai perskaitykite jį.

### **SAUGA**

Atidžiai perskaitykite šias paprastas gaires. Nepaisydami šių nurodymų galite sukelti pavojų ar nusižengti įstatymams.

### **NERIZIKUOKITE**

Nejunkite telefono, kai mobiliuoju įrenginiu naudotis yra draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

### **SAUGUMAS VAIRUOJANT AUTOMOBILĮ**

Nesinaudokite prietaisu, kai vairuojate automobilį. Jei naudotis telefonu būtina, rekomenduojama naudoti garsiakalbį.

## **TRIKDŽIAI**

Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, tai gali įtakoti jų veikimą.

## **DRAUŽIAMOS ZONOS**

Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą oro transporto priemonėje, prie medicininės įrangos, degalų, cheminių medžiagų arba sprogdinimo zonose.

## **KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA**

Tik kvalifikuoti specialistai gali įdiegti programinę įrangą arba taisyti šį prietaisą. Nekvalifikuotas aptarnavimas, gali sukelti telefonui žalą ir garantijos praradimą.

## **VAIKAI**

Telefonas nėra žaislas. Laikykite įrenginį ir jo priedus vaikams nepasiekiamoje vietoje.

## **PAGALBOS SKAMBUČIAI**

Kai kuriose zonose, pagalbos skambučiai

yra neįmanomi. Rekomenduojame pasirūpinti, kitomis pagalboms iškvietimo alternatyvomis, jei keliaujate į tas zonas, kuriose pagalboms skambutis telefonu neįmanomas.

## **BATERIJOS IR PRIEDAI**

Saugokite bateriją nuo labai aukštos / labai žemos temperatūros (žemiau 0 ° C / virš 40 ° C). Ekstremalios temperatūros gali turėti įtakos baterijai. Venkite kontakto su skysčiais ir metaliniais daiktais, nes tai gali sukelti dalinę ar visišką baterijos žalą. Akumuliatorius turi būti naudojamas pagal paskirtį. Atjunkite įkroviklį, kai baterija pasikrovusi. Perkrova gali sukelti žalą baterijai. Baterijos įkrovimas turėtų trukti ne ilgiau kaip tris dienas. Naudokite tik originalius MyPhone priedus.

## **ATSPARUMAS VANDENIUI**

Šis prietaisas nėra atsparus drėgmei. Apsaugokite savo mobilųjį telefoną nuo

bet kokios galimos drėgmės.

## **PERSKAITYKITE VARTOTOJO VADOVĄ**

Prieš pradėdami naudotis prietaisu, perskaitykite vartotojo vadovą ir sužinokite apie saugumo priemones, bei kaip naudotis prietaisu. Šiame vartotojo vadove yra aprašyti pagrindiniai telefono naudojimosi nustatymai. Naujausią vadovo versiją galite rasti šiame tinklapyje: [www.myphone.pl](http://www.myphone.pl).

Priklausomai nuo įrašytos operacinės sistemos versijos, SIM kortelės, ar šalies kurioje naudojate įrenginiu, vartotojo vadovo aprašymai gali nesutapti su jūsų naudojamu telefono funkcijomis.

## **SAUGA DEGALINĖSE**

Išjunkite telefoną, kai esate degalinėje. Nenaudokite prietaiso arti chemikalų.

## **GARSAI**



Siekiant išvengti žalos savo klausai, nenaudokite telefono esant nustatytam

aukštam garsumo lygiui ilgą laiką.  
Nedėkite įrenginio tiesiai prie ausies.

**Gamintojas:**

myPhone Sp. z o. o.  
Nowogrodzka g.  
31  
00-511 Varšuva  
Lenkija

**Pagalbos linija:**

(+370 ) 6700 7100

**E-paštas:**

gedimai@my-  
phone.pl

**Klientų aptarnavi-  
mas:**

myPhone Sp. z o. o.  
Krakowska g. 119  
50-428 Vroclovas  
Lenkija

**Elektroninė svetainė:**

[www.myphone.pl](http://www.myphone.pl)

**Komplektacija**

Prieš pradėdant naudotis telefonu, įsitinkite, kad dėžutėje yra pilna telefono komplektacija:

- **MyPhone Rumba** prietaisas,
- Li-Ion 800 mAh baterija,
- Įkroviklis,
- Įkrovimo stotelė,
- Vartotojo vadovas,
- Garantinė kortelė.

Jeigu kurio nors iš šių išvardintų daiktų nėra arba jis yra pažeistas, kreipkitės į pardavėją. Ant pakuotės yra lipdukas, kuriame yra prietaiso IMEI serijos numeris, taip pat myPhone Rumba pakuotės serijos numeris.

Rekomenduojama laikyti pakuotę garantijos galiojimo laikotarpiu.

Pakuotę laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

## **Techniniai parametrai**

SIM GSM 900/1800 MHz;

Skaidrus, spalvotas 2,4" ekranas;

Audio grotuvas;

FM Radijas;

Žibintuvėlis;

Bluetooth;

Kamera;

MicroSD kortelės skaitytuvas (iki 32 GB);

Baterija: Li-ion 800 mAh 3,7 V

Įkroviklio įkrovimo parametrai: 100-240

V~ 50/60 Hz 0,2 A

Įkroviklio iškrovos parametrai: 5 V  $\underline{\underline{=}}$  0,5 A

Telefono išmatavimai: 103,3x 53 x 20 mm

Telefono svoris : 91,5 g

## 1. Įvadas Telefono išvaizda.



1. Garsiakalbis

2. Ekranas

3. Galinis

garsiakalbis

(garso kolonėlė)

4. **<SOS>**

- MYGTUKAS
5. Stumimo iškilimai
  6. Žibintuvėlis
  7. **<M1>**, **<M2>**,  
**<M3>** mygtukai
  8. Kamera
  9. **<Meniu>**  
mygtukas
  10. **<Kontaktai>**  
mygtukas
  11. Papildomas  
ekranas
  12. Ausinių jungtis
  13. **<Žalias ragelis>**
  14. Žibintuvėlis įj./išj.
  15. **<Raudonas  
ragelis>**
  16. Navigaciniai  
mygtukai  
**<Aukštyn>**,  
**<Žemyn>**
  17. Garsinimo  
mygtukas
  18. Klaviatūra
  19. Įkrovos “stotelė”
  20. **<\*>** Kamera  
įjungimo  
mygtukas
  21. **<#>** garso  
profilų įjungimas
  22. Mikrofonas
  23. MicroUSB jungtis
  24. Įkrovimo  
“stotelės” jungtys

## Telefono įjungimas ir išjungimas

Kad įjungtumėte ar išjungtumėte telefoną, paspauskite ir palaikykite mygtuką **<raudonas ragelis>**.



Jei telefonas prašo jūsų, kad įvestumėte PIN kodą, įveskite atitinkamai keturis skaitmenis (tai atrodo taip \*\*\*\*) ir paspauskite **<OK>**.

## **SIM kortelės, atminties kortelės ir baterijos įdėjimas**

Jei telefonas yra įjungtas – išjunkite. Nuimkite galinį apsauginį dangtelį, stumdami pirštu, kur yra stumimo iškilimai **(5)**.


Išimkite bateriją.

Įdėkite SIM kortelę į jos vietą, taip, kaip parodyta paveikslėlyje, telefono viduje. Įdėkite atminties kortelę. Atminties kortelę dėkite pagal išpjovas, kad aukso spalvos kontaktai būtų apačioje. Atminties kortelės talpa negali būti didesnė kaip 32GB. Įdėkite bateriją taip, kad telefone esantys kontaktai liestųsi su baterijos aukso spalvos kontaktais. Uždėkite galinį dangtelį.

## Baterijos įkrovimas

Prijunkite microUSB-B kabelį prie microUSB jungties telefone, tada prijunkite USB-A kabelį prie adapterio ir galiausiai junkite prie elektros lizdo. Taip pat galite prijungti microUSB kabelį prie microUSB įkrovimo stotelės. Įstatykite telefoną, taip, kad telefono kontaktai apačioje liestųsi su įkrovimo stotelės kontaktais (24).

***\*Dėmesio:*** neteisingas įkroviklio prijungimas prie telefono, gali padaryti žalą telefonui. Tai yra mechaninis pažeidimas, kuris gali nutraukti garantinį aptarnavimą.

Įkrovimo metu, ekrano viršutiniame dešiniame kampe, pasirodo įkrovimo piktograma . Kai baterija yra pilnai pakrauta, ištraukite įkroviklį iš elektros lizdo. Atjunkite įkroviklį nuo mobilaus telefono.

## **Pirmas naudojimasis telefonu**

Kai pirmą kartą naudojatės telefonu, nusistatykite kuria kalba bus rodomas meniu. Tuomet nustatykite datą ir laiką. Kad išsaugotumėte pakeitimus, spauskite **<OK>**.

## **2. Pagrindinės funkcijos**

### **Prieiga prie meniu**

Kad įeitumėte į meniu, spauskite **<Meniu>** mygtuką, kuris yra **<Raudono ragelio>** mygtuko apačioje. Naudojant valdymo mygtukus **<Aukštyn>** ir **<Žemyn>** pasirinksite norimą meniu punktą. Spauskite **<Meniu>** / **<OK>** mygtuką, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą, ar spauskite mygtuką **<Atgal>**, kad grįžtumėte vienu punktu atgal arba į pagrindinį telefono ekraną.

### **Nustatykite savo telefoną**

MyPhone Rumba galite nustatyti, taip kad jums būtų patogiu naudotis.

Skambučio tonas ir vartotojo profiliai  
Kad nustatytumėte garso profilį, eikite **[Profilių] nustatymai**, kuriuos rasite **[Meniu] → [Nustatymai] → [Profiliai]**.  
Pasirinkite garso profilį **[Nustatymai] → [Aktyvuoti]**, arba **[Nustatymai] → [Nustatyti] → <Pasirinkti>**, kad galėtumėte koreguoti profilį pagal savo pageidavimus.

Profilio "Susirinkimas" įjungimas ir išjungimas.

Kad pakeistumėte "Susirinkimo" profilį į "Pagrindinį" profilį, spauskite mygtuką **<#>**. Paspauskite ir palaikykite apie 2 sekundes, kol pasirodys užrašas, kad aktyvuotas "Pagrindinis" profilis. Dar kartą paspauskite ir palaikykite **<#>** mygtuką, kad grįžtumėte atgal į "Susirinkimo" profilį.

## **Skambinimo funkcijos**

Skambinimas

Telefonui veikiant budėjimo režime,

Įveskite telefono numerį, naudojant skaičių klaviatūrą. Rekomenduojama, pirmiausia įvesti vietovės kodą ir tik tada telefono numerį.

Spauskite **<žalią telefoną>**, kad pradėtumėte skambinti.

Spauskite **<raudoną telefoną>**, norint baigti pokalbį.

## **Skambučių atsiliepimas**

Norėdami atsiliepti į skambutį spauskite **<žalią telefoną>**.

Spauskite **<raudoną telefoną>** jei norite atmesti įeinantį skambutį arba jei norite baigti pokalbį.

## **Tekstiniai pranešimai**

### *SMS siuntimas*

Pasirinkite: **[Meniu] → [Pranešimai] → [Rašyti pranešimą]**.

Įveskite tekstą naudodami raidinę/skaitinę klaviatūrą. Žodžiai rašomi įvedant raidę po raidės.

Klavišas **<#>** leidžia pasirinkti tarp skirtingų rašymo režimų. Rašymo režimai yra šie:

- **Abc** – pirmoji raidė didžioji, o kitos mažosios,
- **abc** – rašymas tik mažosiomis raidėmis,
- **ABC** – rašymas tik didžiosiomis raidėmis,
- **Skaičiai** – rašymas tik skaičiais,
- **Įterpti simbolį** – įterpti simbolį.

Taip pat, jei norite įterpti simbolį, tokį kaip tarpas, kablelis, brūkšnys ir t.t., galite naudoti mygtuką **<\*>** ir pasirinkti iš simbolių sąrašo. Arba spauskite kelis kartus mygtuką **<1>** (kai nėra nustatytas "Numerių" režimas). Kad padarytumėte tarpus tarp žodžių, spauskite mygtuką **<0>**. Kai tekstinis pranešimas yra parašytas, spauskite **[Nustatymai]** ir pasirinkite funkciją **[Siųsti]** ir **[Įveskite numerį]** arba pasirinkę kontaktą iš Tele-

fonų knygos, patvirtinkite pasirinkimą spausdami **<OK>**. Vėliau pasirinkite: **[Nustatymai] → [Siųsti]**, kad žinutė būtų išsiųsta.

## **Gautieji pranešimai**

Pasirinkite: **[Meniu] → [Pranešimai] → [Gautieji]**, pasirinkite žinutę iš sąrašo ir spauskite OK, kad perskaitytumėte.

## **Telefonų knyga telefone myPhone Rumba**

Pridėti naują kontaktą

Kad išsaugotumėte naują kontaktą: **[Meniu] → [Telefonų knyga] → [Pridėti naują kontaktą] → <OK> → [i SIM] → [Telefono atmintį] → <OK>**. Įrašykite kontakto duomenis, pasirinkdami vardą ar numerį, naudodami valdymo mygtukus **<aukštyn>** ar **<žemyn>**, tuomet pasirinkite **[Nustatymai] → [Saugoti]**, kad išsaugotumėte, arba spauskite **[Atšaukti]**, kad neišsaugotumėte kontakto. Jei norite išsaugoti kontaktą tele-

fono atmintyje, galite nustatyti kontakto nuotrauką/ paveikslėlį ir skambučio toną.

## ***Kontakto paieška***

Kad surastumėte kontaktą: **[Meniu]** → **[Telefonų knyga]**.

Įrašykite pirmąją kontakto vardo raidę. Kontaktai iš pasirinktos raidės bus rodomi sąraše. Norėdami ieškoti kontakto tame sąraše tiesiog naudokite valdymo mygtukus **<aukštyn>** ir **<žemyn>**. Radę norimą kontaktą, spauskite **[Nustatymai]** ir pasirodys funkcijų sąrašas:

- **[Peržiūrėti]** – žiūrėti kontakto duomenis
- **[Pridėti prie mėgstamiausių]** – pridėti kontaktą, prie dažniausiai skambinamų
- **[Siųsti tekstinį pranešimą]** – siųsti SMS
- **[Skambinti]** – skambinti kontaktui
- **[Keisti]** – redaguoti kontakto duomenis
- **[Trinti]** – trinti kontaktą iš telefonų knygos



- **[Kopijuoti]** – kopijuoti ir perkelti kontaktą į SIM atmintį, ar telefono atmintį
- **[Telefonų knygos nustatymai]** – pasirinkite šią funkciją, jei norite nustatyti sparčiojo rinkimo funkciją.

## **Kontaktų trynimas**

Kad ištrintumėte norimą kontaktą, eikite: **[Meniu]** → **[Telefonų knyga]** → suraskite norimą ištrinti kontaktą → **[Nustatymai]** → **[Trinti]** ir patvirtinkite savo pasirinkimą **<Taip>**.

## **Praleisti skambučiai**

Visi praleisti skambučiai rodomi telefono ekrane. Apie praleistus skambučius jus informuos ekrane pasirodžiusi praleistų skambučių piktograma. Kad peržiūrėtumėte, kieno skambučius praleidote spauskite **[Peržiūrėti]**. Kitas būdas, kaip peržiūrėti praleistus skambučius, pasinaudoti **[Skambučių registru]**. **[Meniu]** → **[Skambučių registras]** → **[Skambučių**

**istorija**] → **[Praleisti skambučiai]** → pažymėkite numerį, kurį norite peržiūrėti → **[Nustatymai]** → **[Peržiūrėti]**. Kad perskambintumėte, pažymėkite kontaktą ir spauskite **<Žalią ragelį>**.

## **SOS**

Telefone yra integruota SOS skambučio funkcija. Nelaimės atveju, galite informuoti apie tai kas nutiko savo šeimos narį, ar gydytoją apie tai, kas nutiko. Kad nustatytumėte SOS mygtuką, eikite **[Meniu]** → **[SOS]**. Čia jūs aktyvuosite SOS pagalbos mygtuką, kuris yra telefono nugarinėje pusėje. **[Nustatymai]**, nustatysite, ar išjungsite SOS skambučio toną **[SOS skambučio tonas]**. Įveskite kontakto numerį, kuriam norėtumėte pranešti apie nelaimę **[SOS numeris]**. Įjunkite, ar išjunkite SOS SMS. **[SOS SMS]**, įveskite tekstą, kuris bus išsiųstas kontaktui, nelaimės atveju **[SOS turinys]**.

Kai visi nustatymai yra parinkti, SOS mygtukas yra nustatytas.

## **Greitasis rinkimas**

Eikite **[Meniu]** → **[Telefonų knyga]** → **[Nustatymai]** → **[Telefonų knygos nustatymai]** → **[Greitasis rinkimas]**.

Galite nustatyti **[Būklę]** šios funkcijos – aktyvuoti, ar išjungti. Galite priskirti mygtukus nuo 2 iki 9, kontaktams, kuriems dažniausiai skambinate. Kad tai atliktumėte, eikite **[Nustatyti numerius]**, pasirinkite, spauskite **<Keisti>** ir pasirinkite kontaktą iš sąrašo. Po to kai nustatysite numerius, spauskite **<Raudoną ragelį>**, kad grįžtumėte į budėjimo režimą. Kad išbandytumėte ką tik nustatytą funkciją, spauskite užprogramuotus mygtukus apie 3 sekundes.

## **Telefono prijungimas prie kompiuterio**

**MyPhone Rumba** galite prijungti prie kompiuterio USB kabelio pagalba. Tai leis jums peržiūrėti arba keisti duomenų sau-

gojimo vietą iš telefono į kompiuterį ir atvirkščiai. Kad prijungtumėte telefoną prie kompiuterio turi būti įdėti ir microSD kortelė:

1. Prijunkite microUSB kabelį prie telefono ir USB-A kabelio galą prie kompiuterio.
2. Prisijungimo būseną turi pasirodyti telefono ekrane.
3. Pasirinkite **[Išsaugojimas]** iš sąrašo.
4. Telefonas yra prijungtas prie kompiuterio, toliau galite dirbti su Windows pagalba.

## **Žibintuvėlis**

Žibintuvėlis gali būti įjungtas spaudžiant **(14)** mygtuką. Spauskite tą patį mygtuką, kad išjungtumėte žibintuvėlį.

## **Gamykliniai nustatymai**

Norėdami grįžti prie gamyklinių nustatymų turite pasirinkti: **[Meniu]** → **[Nustatymai]** → **[Atkurti gamyklinius**

**parametrus]**, įvesti kodą ir spausti **<OK>**.

Gamyklinių nustatymų kodas: **1122**.

## Skambučių žurnalas

**[Meniu] → [Skambučių žurnalas] → [Istorija]**. Čia galite matyti skambučių istoriją – kokiais numeriais buvo skambinta, ar kurie numeriai skambino jums ir t.t.

- Praleisti skambučiai,
- Išeinantys skambučiai,
- Įeinantys skambučiai,
- Visi skambučiai,
- Ištrinti skambučių žurnalą.

Kad įeitumėte į aukščiau išvardintas funkcijas - spauskite **<OK>**.

## Problemų sprendimas

Pranešimas	Galimas sprendimas
Įdėkite SIM	Įsitikinkite, kad SIM kortelė teisingai įdėta.

Įveskite PIN	Jeigu prašoma įvesti PIN arba užrakto kodą, įrašykite atitinkamą kodą ir spustelėkite mygtuką <b>&lt;OK&gt;</b> .
Tinklo klaida	Kai kuriose vietose ir vietovėse negalėsite skambinti ir jums negalės prisiskambinti. Reiškia, kad tinklo ryšys yra silpnas. Reikia pasirinkti kitą vietą ir bandyti iš naujo.
Aš negirdžiu pašnekovo/ pašnekovas negirdi manęs	Microfonas turi būti arti burnos. Patikrinkite, ar mikrofonas yra neuždengtas. Jeigu naudojate ausines, patikrinkite, ar jos gerai prijungtos. Patikrinkite, ar vidinis garsiakalbis yra neuždengtas.

Prasta garso kokybė.	Patikrinkite, ar vidinis garsiakalbis ir mikrofonas yra neuždengti.
Aš negaliu prisiskambinti.	Patikrinkite, ar teisingai įvedėte numerį. Patikrinkite, ar teisingai įvestas numeris telefonų knygoje. Jei reikia, įveskite teisingą telefono numerį.
Niekas negali man prisiskambinti.	Telefonas turi būti įjungtas ir ryšio zonoje.

## 5. Tinkama telefono priežiūra

### Tinkamas baterijos naudojimas

Norėdami įkrauti bateriją naudokite įkroviklį. Jei baterijos įkrovimo lygis yra žemas - įkraukite ją. Norėdami padidinti baterijos resursus leiskite baterijai visiškai išsikrauti. Jei nenaudojate įkroviklio atjunkite jį nuo telefono. Per ilgas

Įkrovimas gali sumažinti baterijos resursus. Baterijos temperatūra turi įtakos jos kokybei. Prieš pradėdant įkrovimo procesą, bateriją reikia atvėsinti arba pašildyti, kad ji būtų kambario temperatūros. Jei baterijos temperatūra yra aukštesnė kaip 40 laipsnių jos naudoti negalima! Naudokite bateriją pagal paskirtį. Nepalikite jos vietose, kuriose yra magnetinis laukas, tai gali sumažinti baterijos gyvybingumą. Nenaudokite pažeistos baterijos. Jei naudojate bateriją aukštoje arba žemoje temperatūroje jos resursai sumažės. Telefonas veiks blogiau net jei baterija bus visiškai įkrauta. Nemeskite nenaudojamos baterijos į ugnį - išmeskite ją į tam skirtus konteinerius.

## **Telefono priežiūra**

Norint, kad telefonas veiktų ilgiau, naudokite jį pagal saugumo taisykles:



Laikykite telefoną ir priedus vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Nelaikykite telefono karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių telefono detalių veikimo laiką, sugadinti bateriją ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.

Nepatartina telefono naudoti žemesnėje nei  $-10^{\circ}\text{C}$  ir aukštesnėje nei  $40^{\circ}\text{C}$  temperatūroje, tai gali pažeisti prietaisą.

### ***Saugumo informacija***

Telefoną naudokite, pagal visas saugumo taisykles. Saugumas vairavimo metu

Vairuodami naudokitės laisvų rankų įranga. Jei neturite laisvų rankų įrangos, o reikia pasinaudoti telefonu - sustabdykite transporto priemonę. Prašome atsižvelgti į teisės aktus, susijusius su telefono naudojimu vairuojant. Kai kurie elektroniniai komponentai automobilyje,

be tinkamos apsaugos, gali būti paveikti telefono. Patartina naudoti savo telefoną automobilyje tik tada, kai išorinė transporto priemonės antena bus tinkamai pritvirtinta. Naudokite specialisto paslaugas įrengiant savo telefoną automobilyje.

### ***Aplinkos saugojimas***

Nejunkite mobiliojo telefono, kai juo naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar sukelti pavojų.

Naudojant įrenginius, kurie naudoja radijo bangas, telefonas gali sukelti trikdžius medicinos prietaisams (pavyzdžiui, stetoskopui, arba širdies stimuliatoriui), jei jie nėra tinkamai apsaugoti, (jei abejojate, pasitarkite su gydytoju arba medicininio prietaiso gamintoju).

*\*Dėmesio: išjunkite telefoną tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogi (pav.: degalinė, cheminė gamykla), pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms.*

 **Dėmesio:** *ilgas audio grotuvo klausymas, ar per garsus klausymas, gali pakenkti jūsų klausai.*

## Techniniai kriterijai

Tinklas: GSM 2G 850/900/1800/1900 MHz

Kai kurios funkcijos gali priklausyti nuo jūsų operatoriaus, tinklo ir SIM kortelės versijos bei nuo to, kaip naudojate telefoną. Daugiau informacijos sužinosite iš paslaugų teikėjo.

<b>Dėmesio</b>	<b>Teiginys</b>
Gamintojas neatsako už pasekmes, kurios nutiko po netinkamo prietaiso naudojimo.	Programinė įranga gali būti naujinama be perspėjimo. Gamintojas pasilieka teisę keisti vartotojo vadovo turinį.

## **Sertifikatai (SAR)**

Šis mobilusis telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka Europos Sąjungos (ES) Tarybos rekomendacijas – t. y. Neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Nurodymai grindžiami saugumo standartais, sukurtais nepriklausomų mokslinių organizacijų, periodiškai atliekančių išsamius mokslinius tyrimus.

Šiuose standartuose numatytos atsargos priemonės, užtikrinančios visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą. Specifinė sugerties sparta (SAR-Specific Absorption Rate) yra radijo bangų, skleidžiamų naudojantis mobiliuoju telefonu, matavimo vienetas. SAR riba, nustatyta ES Tarybos, 2.0kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų.

Aukščiausia myPhone Rumba SAR vertybė yra **0,792 W/kg**.



***Tinkamas elektrinių ar elektroninių atliekų surinkimas ir utilizavimas***

Įsidėmėkite: Įrenginys yra pažymėtas, užbrauktos šiukšlių dėžės simboliu, kuris yra nustatytas Europos Sąjungos direktyva 2012/19/UE dėl elektronikos įrangos atliekų (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Taip paženklinti elektroniniai įrenginiai, neturi būti išmetami, kartu su buitėmis atliekomis. Jūs turite, pristatyti nebenaudojamus įrenginius į tas įstaigas (pvz. sertifikuotas garantinių telefonų servisas), kurios surenka ir utilizuoja nebenaudojamus arba netinkamus naudoti įrenginius. Toks šių įrenginių utilizavimas padeda apsaugoti gamtinius išteklius. Tinkamas elektronikos ir

elektoninių įrenginių perdirbimas, turi teigiamą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai.



## ***Tinkamas prietaisų baterijų utilizavimas***

Pagal ES Direktyvą 2006/66/EC, įrenginio baterija yra pažymėta užbraukta šiukšlių dėže:

Šis simbolis reiškia, kad taip, kaip ir nenaudojamą mobilųjį įrenginį, negalite išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Nebenaudojamas, ar netinkamas naudojimui baterijas, turite pristatyti į įstaigas (pvz. sertifikuotas garantinių telefonų servisas), kurios surenka ir utilizuoja šiuos produktus.

Europos sąjungoje, surinkimas ir utilizavimas elektros įrenginių, yra veikiamas skirtingų procedūrų. Norėdami sužinoti daugiau apie elektronikos ir elektros įrenginių utilizavimą, kreipkitės į

savo savivaldybę, ar atliekų tvarkymo institucijas, ar atliekų sąvartynus.

### ***CE 0700 atitikties deklaracija***

myPhone Sp. z o.o. deklaruoja, kad šis gaminys atitinka esminius direktyvos 1999/5/EC reikalavimus ir kitas jam taikomas ES sąlygas.

# CE 0700

---

**ES atitikties deklaracija 02/03/2017**  
*EU Declaration of conformity 02/03/2017*

Mes/We, **myPhone Sp z o.o.**  
*(importuotojo pavadinimas / importer's name)*

00-511 Nowogrodzka Street 31, Varšuva  
*(importuotojo adresas / importer's address)*

deklaruojuame, kad elektros prietaisas:  
*declare under our responsibility, that the electrical product:*

**mobilusis telefonas/GSM mobile phone**  
*(produkto pavadinimas / name)*

**Rumba**  
*(produkto tipas/ type of product)*

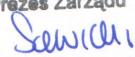
Šias direktyvas:  
*following the provisions following directives:*

**Direktyva 1999/5/EC**  
*Directive 1999/5/EC*

atitinka šiuos deklaruojamus standartus:  
*complies with the following standards:*

**EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013**  
**EN 50566:2013**  
**EN 50360:2001+A1:2012**  
**EN 62209-1:2006**  
**EN 62209-2:2010**  
**EN 62479:2010**  
**EN 301 489-1 V1.9.2:2011**  
**EN 301 489-7 V1.3.1:2005**  
**EN 301 489-17 V2.2.1:2012**  
**EN 301 511 V12.1:2015**  
**EN 300 328 V1.9.1:2015**

15.03.2017 Varšuva  
*(Data ir vieta/Date and place)*

Prezes Zarządu  
  
*Sebastian Sawicki*

*(parašas/signature)*