


# myPhone 3310

# Návod SK



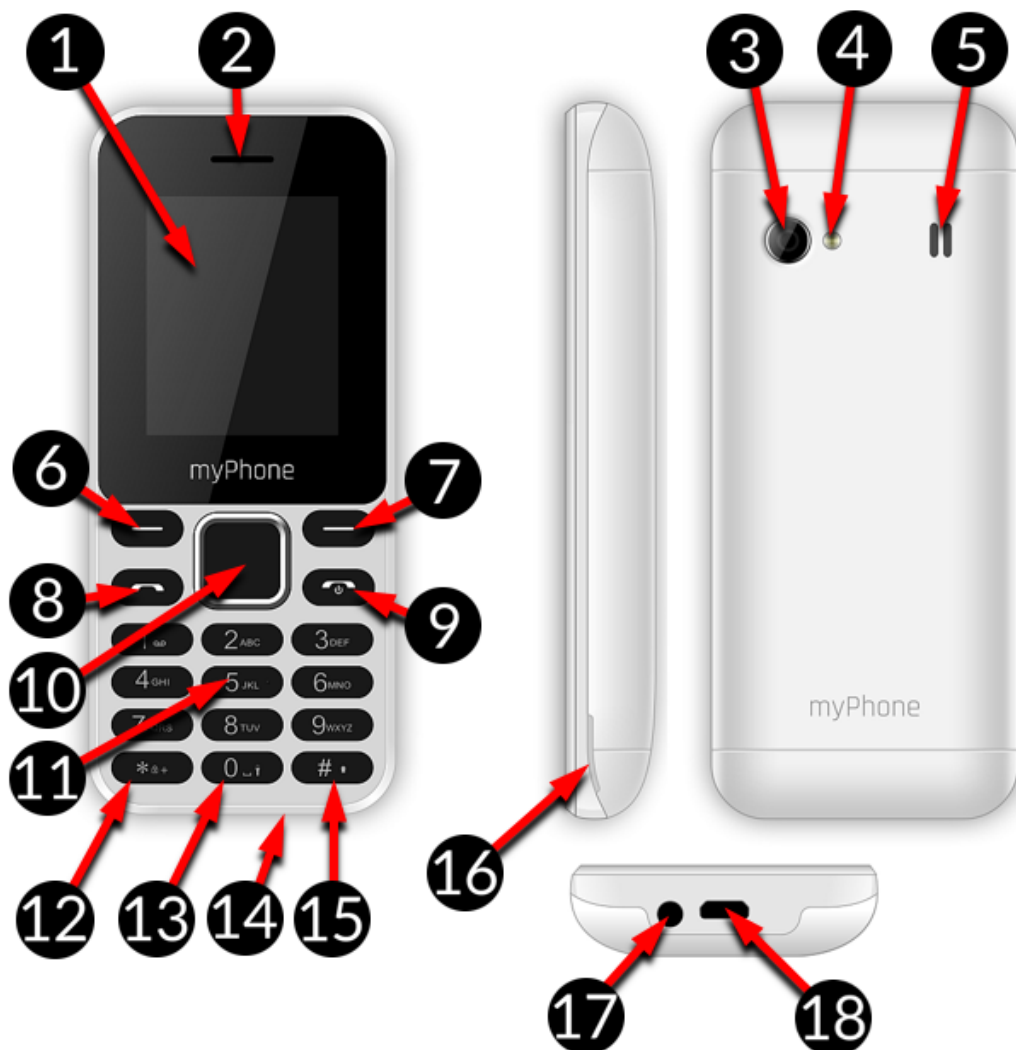

Pozícia	Popis	Funkcia
1	Displej	LCD displej.
2	Slúchadlo	Reproduktor pre telefonovanie.
3	Fotoaparát	Objektív fotoaparátu.
4	Svietidlo	Možno zapnúť / vypnúť pomocou spínača svetidla (13).
5	Reproduktor	Zadný hlasitý reproduktor pre hlasité telefonovanie alebo prehrávanie hudby atď.
Pozícia	Popis	Funkcia
6	Ľavý funkčný kláves	Pohotovostný režim: vstup do Menu. V menu: stlačte pre potvrdenie funkcie uvedenej na displeji v ľavom spodnom rohu displeja nad daným klávesom. Pohotovostný režim: v kombinácii stlačenia ľavého funkčného klávesu a ihneď potom stlačením * zamkne / odomkne klávesnicu

7	Pravý funkčný kláves	Pohotovostný režim: Kontakty. V menu: stlačte pre potvrdenie funkcie uvedenej na displeji v pravom spodnom rohu displeja nad týmto klávesom.
8	Tlačidlo pre príjem hovoru	Pri prichádzajúcom hovore stlačte pre príjem hovoru. Pohotovostný režim: stlačte pre vstup do zoznamu hovorov.
9	Tlačidlo pre ukončenie hovoru	Vypnutý telefón: Dlhým stlačením sa zapne telefón. Zapnutý telefón: Dlhým stlačením sa vypne telefón. V menu: stlačte pre návrat na úvodnú obrazovku.
10a	Navigačné tlačidlo hore	Pohotovostný režim: vstup do Fotoaparátu (možno zmeniť). V menu: pohyb hore.
10b	Navigačné tlačidlo doprava	Pohotovostný režim: zvýšenie hlasitosti. V menu: pohyb doprava.
10c	Navigačné tlačidlo dole	Pohotovostný režim: vstup do Hudobného prehrávača (možno zmeniť). V menu: pohyb dole.
10d	Navigačné tlačidlo doľava	Pohotovostný režim: zníženie hlasitosti. V menu: pohyb doľava.
10e	Tlačidlo OK	Pohotovostný režim: vstup do Menu. V menu: potvrdenie zvolenej funkcie alebo voľba uloženia. Funkcia tlačidla je vždy zobrazená displeji nad tlačidlom.
11	Klávesnica	Alfanumerická klávesnice
12	Tlačidlo *	Režim písania textu: Zobrazí ponuku symbolov. V menu: posun voľby vľavo, ak je v menu taká možnosť.
13	Spúšť svietidla	Pohotovostný režim: dlhým stlačením – zapnutie/vypnutie svietidla (4).
14	Mikrofón	Behom hovoru dbajte, aby nebol mikrofón zakrytý rukou.
15	Tlačidlo #	Režim písania textu: Mení spôsob vkladania znakov. V menu: posun voľby vpravo, ak je v menu taká možnosť. Pohotovostný režim: Dlhým stlačením sa aktivuje / deaktivuje tichý režim.
16	Kryt batérie	Miesto pre otvorenie krytu.
17	HF konektor	3,5mm jack konektor pre pripojenie slúchadiel a handsfree.
18	Micro USB konektor	Slúži k nabíjaniu a pripojeniu dátového káblu.

## Špecifikácia

Parametre	Popis
Pásmo	GSM 850/900/1800/1900MHz
Rozmery a hmotnosť	112x48x13,6 mm, 122 g
LCD	1.77"

Výdrž v pohotovostnom režimu	až 9 dní
Doba hovoru	až 6 hodín
Batéria	800mAh, Li-Ion
Pamäť	100 SMS správ 300 telefónnych čísel
Pamäťová karta	podporuje microSDHC až do 32GB
Fotoaparát	VGA – 0,3MPx
Dodatočné funkcie	audio prehrávač, video prehrávač, záznamník, budík, FM rádio, kalkulačka možnosť pripojenia a nabíjania cez USB
SAR	0,756 W/kg

## Vloženie a nabíjanie batérie

Vložte batériu do telefónu. Kontakty batérie sa musia dotýkať kontaktov v telefóne. Uzavrte kryt batérie a uistite sa, že nedôjde k jeho uvoľneniu. Pri manipulácii s batériou vypnite telefón a odpojte nabíjačku. Používajte iba batérie a nabíjačky, ktoré sú schválené pre použitie s týmto modelom.

Telefón pripojte k nabíjačke. Počas nabíjania netelefonujte.

Ak je batéria veľa vybitá, indikácia stavu batérie sa zobrazí až po niekoľkých minútach.

## Prvé kroky

Vložte do telefónu SIM kartu a batériu a telefón zapnite.

Pri prvom použití novej SIM karty:

Zadajte 4-miestny PIN kód a potvrdte.

Poznámka: PIN kód je 4-miestna kombinácia čísel. Na zadanie kódu máte maximálne 3 pokusy, po treťom nesprávnom zadaní bude možné SIM odblokovať iba pomocou PUK kódu. PIN a PUK nájdete v podkladoch, ktoré ste dostali od mobilného operátora.

volanie:

Na číselnej klávesnici zadajte telefónne číslo (vr. Medzinárodnej predvoľby ak ste v cudzine, napr. + 421 pre SR) a potvrdte. Volať možno aj na čísla uložené v Kontaktoch (Telefónnom zozname).

Upozornenie:

Ak sa nachádzate v oblasti pokrytej signálom, tiesňové volania na číslo 112 môžete vykonávať aj bez vlozenej SIM karty alebo sa SIM bez kreditu.

Funkcie počas hovoru:

Počas hovoru telefón podporuje rôzne funkcie ako napríklad Handsfree (hlasitý odposluch).

Úspora energie:

Pre úsporu energie odporúčame zhasínať displej počas nečinnosti telefónu. Toto je možné nastaviť v telefóne, aby sa vykonávalo automaticky.

## Správy

Telefón umožňuje prijímať a odosielať správy. Nová prijatá správa je signalizovaná na displeji telefónu.

## Kontakty

Telefón je vybavený adresárom kontaktov, do ktorého môžete uložiť meno a telefónne číslo. Čísla kontaktov odporúčame ukladať v medzinárodnom formáte (napr. Česká republika +420, Slovensko +421, Nemecko +49 atď.)

V telefónnom zozname je možné vyhľadávať kontakty uložené v telefóne alebo na SIM a potom s nimi ďalej pracovať (napr. Voláť, mazať, editovať, kopírovať, odosielať SMS atď.).

## Profily

V telefóne je možné si prednastaviť 3 profily, ktoré určia telefónu hlasitosť zvonenia, typ zvonenia a ďalšie funkcie v určitých situáciách.

Menu => Nastavenia => Profily

Tu si zvolíte príslušný profil a v menu Voľby => Prispôbiť si ho upravte.

Vybraný profil aktivujete:

Menu => Nastavenia => Profily => napr. Hlavný => Aktivovať

## Jazyk

Slovenský je prednastavený ako predvolený jazyk telefónu.

Ak máte telefón v jazyku, ktorému nerozumiete, nastavte telefón do základnej obrazovky a postupujte podľa nasledujúcich krokov: 1x ľavý horný kláves (LFK) => 1x navigačný kláves doľava => 1x navigačný kláves nadol => potvrdiť ľavý horný kláves (LFK) => 2x navigačný kláves nadol => potvrdiť ľavý horný kláves (LFK) => 2x navigačný kláves nadol => potvrdiť ľavý horný kláves (LFK) a tu už môžete vybrať slovenčinu alebo iný jazyk, ktorý ovládate

## FM rádio

Počúvanie rádia nie je možný bez pripojenia slúchadiel, ktoré majú funkciu antény. Kvalita počúvania rádia je závislá na úrovni a kvalite počúvaného rádia v danej lokalite. Rádio nemusí byť plne funkčné vo vnútri budov.

Ovládanie rádia: pri zapnutom rádiu použijete navigačné klávesy (hore / dole) pre zmenu frekvencie. Pre zmenu hlasitosti klávesy \* a #. Pre ďalšie voľby, vyberte menu Voľby a tu si

nastavte potrebné. Keď je rádio zapnuté, pri prichádzajúcom hovore sa vypne a po ukončení hovoru sa opäť samo zapne.

## Kalkulačka

Váš telefón disponuje tiež jednoduchou kalkulačkou, ktorá dokáže sčítať, odčítať, násobiť a deliť.

Ovládanie

1. Ak svieti na displeji "0" môžete zadávať číslo, ktoré chcete spočítať
2. Zvoľte požadovanú operáciu (+, -, x, /) pomocou navigačných tlačidiel hore / dole / doľava / doprava.
3. Vložte druhé číslo
4. Výsledok zobrazíte tak, že stlačíte navigačné tlačidlo OK.

Poznámka: Desatinná čiarka sa zadáva tlačidlom #.

## Svietidlo

Telefón je vybavený vo svojej zadnej časti svietidlom. Svetidlo je možné zapnúť / vypnúť dlhým stlačením tlačidla "0". Dbajte na to, aby pri nepoužívaní telefónu nebolo svietidlo aktivované. Mohlo by totiž dôjsť k podvybitiu batérie a nemožnosti zapnúť mobilný telefón. Podvybitá batéria nie je dôvodom k oprávnenej reklamácií a nemožno ju brať ako závalu telefónu.

## BLUETOOTH

Menu => Nastavenia => Pripojenie => Bluetooth

Telefón disponuje technológiou Bluetooth. Dosah Bluetooth je max. 10 metrov a je závislý na mnohých podmienkach (prekážky, elektromagnetické rušenie atď.). Pamätajte, že ak je Bluetooth aktívny, telefón spotrebováva viac energie a výdrž batérie sa týmto znižuje.

V menu Bluetooth nájdete nasledujúce:

- Stav - On / Off - funkciu Bluetooth možno zapnúť alebo vypnúť - zapnuté Bluetooth je zobrazené ikonou na displeji
- Viditeľnosť - tu si môžete nastaviť viditeľnosť vášho telefónu pre okolité zariadenia
- Moje zariadenia - tu máte možnosť hľadať nové zariadenia v dosahu, alebo ak už máte nejaké zariadenia spárovaná, zobrazuje sa vám tu ich zoznam. Z tohto zoznamu si môžete zariadenie vybrať a následne sa k nemu pripojiť alebo ho premenovať / zmazať / zmazať celý zoznam alebo zobrazíť zoznam dostupných služieb.
- Hľadať audio zariadenia - telefón začne vyhľadávať všetky dostupné audio zariadenia s Bluetooth v jeho dosahu - nájdená zariadenie následne zobrazí na displeji - následne je možné sa k zariadenie pripojiť. Pozor niektoré zariadenia môžu mať iný postup pri spojení Bluetooth a je potrebné postupovať podľa návodu príslušného zariadenia.

U väčšiny zariadení sa prvý krát musí vykonať tzv. "Párovanie", kde zadávate kód (môže sa líšiť podľa zariadenia a nájdete ho v dokumentácii daného zariadenia), potom už pri ďalšom použití obvykle stačí zapnúť Bluetooth a dôjde k automatickému spojenie a už nie je

potrebný žiadny kód  
zadávať.

- Názov zariadenia - zadajte si meno, pod ktorým váš telefón uvidia ostatní pri vyhľadávaní Bluetooth zariadení

## Obnoviť predvolené nastavenia

Menu => Nastavenia => Obnovenie nastavení

Nastavenie niektorých funkcií telefónu možno vrátiť do továrenského nastavenia.

Prednastavené heslo je 1122

## Upozornenie

S mobilným telefónom zaobchádzajte tak, ako s každým iným elektronickým zariadením podobného typu. Telefón a jeho súčasti chráňte pred deťmi, vlhkým a prašným prostredím, extrémnymi teplotami, otvoreným ohňom a pod. Spoločnosť myPhone Sp. z o.o. ani iný predajca nezodpovedá za škody vzniknuté nedodržaním postupov, odporúčaní a povinností uvedených v návode alebo obvyklých pri používaní obdobných zariadení ako je myPhone. Akýkoľvek zásah do telefónu zo strany zákazníka alebo neautorizovaného servisu bude znamenať stratu záruky.

## Návod

Telefón sa môže v niektorých položkách líšiť od návodu z dôvodu rôznych SW verzií.

Niektoré položky menu nemusí mať z technických dôvodov český preklad. Ak skutočný stav telefónu nezodpovedá celkom presne návodu, postupujte podľa skutočnej situácie vo Vašom telefóne. Aktuálny návod v elektronickej podobe nájdete na [www.myphone.pl](http://www.myphone.pl).

Tlačové chyby, omyly a technické zmeny vyhradené

## OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



**POZOR:** Toto zariadenie je označené zhodne s nariadením Európskej únie číslo 2012/19 / EÚ o likvidácii elektro odpadu a je označené symbolom prečiarknutého odpadkového koša. Symbol prečiarknutého kontajnera znamená, že na území

Európskej únie je treba výrobok po skončení jeho životnosti odnieť na osobitnú skládku. To sa netýka iba vášho prístroja, ale i každého príslušenstva označeného týmto symbolom. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

## CE 0700 PROHLÁSENIE O ZHODE

Dovozca do Európskej únie, spoločnosť myPhone Sp. z o.o., týmto vyhlasuje, že mobilný telefón myPhone spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 2014/53 / ES.

**PROHLAŠENÍ O SHODĚ No. 04/12/2016**  
*EU Declaration of conformity No. 04/12/2016*

My/We **myPhone Sp z o.o.**

*Jméno dovozce / importer's name*

Warsaw, 00-511 Nowogrodzka Str., 31

*adresa dovozce / importer's address*

Prohlašujeme na svou odpovědnost, že elektronický výrobek

*Declare under our responsibility, that the electrical product*

**GSM Mobilní telefon/GSM Mobile phone**

*název/ name*

**myPhone 3310**

*typ produktu/type of product*

Odpovídá následujícím směrnici

*following the provisions following directives*

**SMĚRNICE 1999/5/EC**

*Directive 1999/5/EC*

v souladu s následujícími standardy

*complies with the following standards*

**EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013**

**EN 50566:2013**

**EN 50360:2001+A1:2012**

**EN 62209-1:2006**

**EN 62209-2:2010**

**EN 62479:2010**

**EN 301 489-1 V1.9.2:2011**

**EN 301 489-7 V1.3.1:2005**

**EN 301 489-17 V2.2.1:2012**

**EN 301 511 V12.1.1:2015**

**EN 300 328 V1.9.1.:2015**

Prezes Zarządu

  
Sebastian Sawicki

podpis/signature

20-12-2016 Varšava, Polsko/Warsaw, Poland

Datum, místo/Date, place

Informácie k produktu nájdete na [www.myphone.pl](http://www.myphone.pl)

Copyright © 2017 myPhone Sp. z o.o. All rights reserved.