


myPhone CLASSIC

Návod SK



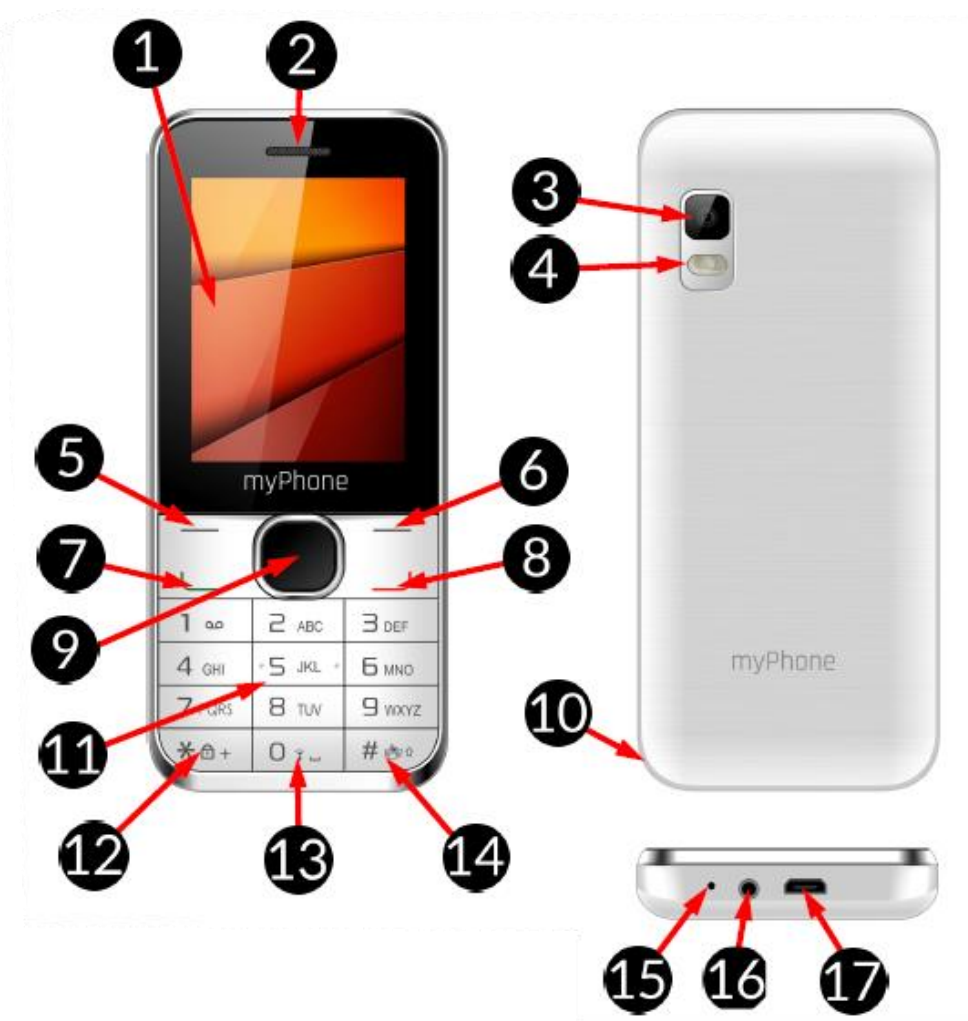

Pozícia	Popis	Funkcia
1	Displej	LCD displej.
2	Slúchadlo	Reproduktor pre telefonovanie.
3	Fotoaparát	Objektív fotoaparátu.
4	Svietidlo	Je možné zapnúť/vypnúť pomocou spínača svetidla (13).
5	Ľavý funkčný kláves	Pohotovostný režim: vstup do Menu. V menu: stlačte pre potvrdenie funkcie uvedenej na displeji v ľavom spodnom rohu displeja nad daným klávesom. Pohotovostný režim: v kombinácii stlačenia ľavého funkčného klávesu a ihneď potom stlačenia * zamkne / odomkne klávesnicu.
6	Pravý funkčný kláves	Pohotovostný režim: Kontakty. V menu: : stlačte pre potvrdenie funkcie uvedenej na displeji v pravom spodnom

		rohu displeja nad daným klávesom.
7	Tlačidlo pre príjem hovoru	Pri prichádzajúcom hovore stlačte pre príjem hovoru. Pohotovostný režim: stlačte pre vstup do zoznamu hovorov.
8	Tlačidlo pre ukončenie hovoru	Vypnutý telefón: Dlhým stlačením sa zapne telefón. Zapnutý telefón: Dlhým stlačením sa vypne telefón. V menu: stlačte pre návrat na úvodnú obrazovku.
9a	Navigačné tlačidlo hore	Pohotovostný režim: vstup do Audio prehrávača (možno zmeniť). V menu: pohyb hore.
9b	Navigačné tlačidlo doprava	Pohotovostný režim: vstup do Profily (možno zmeniť). V menu: pohyb doprava.
9c	Navigačné tlačidlo dole	Pohotovostný režim: vstup do Fotoaparátu (možno zmeniť). V menu: pohyb dole.
9d	Navigačné tlačidlo doľava	Pohotovostný režim: vstup do písania SMS (možno zmeniť). V menu: pohyb doľava.
9e	Tlačidlo OK	Pohotovostný režim: vstup do Menu. V menu: potvrdenie zvolenej funkcie alebo voľba uloženia. Funkcia tlačidla je vždy zobrazená na displeji nad tlačidlom.
10	Kryt batérie	Miesto pre otvorenie krytu.
11	Klávesnica	Alfanumerická klávesnica
12	Tlačidlo *	Režim písania textu: Zobrazí ponuku symbolov. V menu: posun voľby vľavo, ak je v menu taká možnosť. Pohotovostný režim: v kombinácii stlačenia ľavé funkčného klávesu a ihneď potom stlačenia * zamkne / odomkne klávesnicu.

13	Spúšť svietidla	Pohotovostný režim: dlhý stlačením – zapnutie/vypnutie svietidla (4).
14	Tlačidlo #	Režim písania textu: Mení spôsob vkladania znakov. V menu: posun voľby vpravo, ak je v menu taká možnosť. Pohotovostný režim: Dlhým stlačením sa aktivuje / deaktivuje tichý režim/vibrácie normálny režim (Profil).
15	Mikrofón	Počas hovoru dbajte, aby nebol mikrofón zakrytý rukou.
16	HF konektor	3,5mm jack konektor pre pripojenie slúchadiel a handsfree.
17	Micro USB konektor	Slúži k nabíjaniu a pripojeniu dátového kábla.

Špecifikácia

Parametre	Popis
Pásmo	GSM 900/1800MHz
Rozmery a hmotnosť	120x53x14,4 mm, 111 g
LCD	2.4" 240x320px
Výdrž v pohotovostnom režime	až 11 dní
Doba hovoru	až 4,5 hodiny
Batéria	1100mAh, Li-Ion
Pamäť	100 SMS správ 500 telefónnych čísel MMS podľa voľnej kapacity
Pamäťová karta	podporuje micro SDHC až do 32GB
Fotoaparát	2MPx
Dodatočné funkcie	MMS, audio prehrávač, video prehrávač, záznamník, budík, FM rádio, kalkulačka možnosť pripojenia a

	nabíjania cez USB
SAR	1,362 W/kg

Vloženie a nabíjanie batérie

Vložte batériu do telefónu. Kontakty batérie sa musia dotýkať kontaktov v telefóne.

Uzavrite kryt batérie a uistite sa, že nedôjde k jeho uvoľneniu. Pri manipulácii s batériou vypnite telefón a odpojte nabíjačku.

Používajte iba batérie a nabíjačky, ktoré sú schválené pre použitie s týmto modelom.

Telefón pripojte k nabíjačke. Počas nabíjania netelefonujte.

Ak je batéria veľa vybitá, indikácia stavu batérie sa zobrazí až po niekoľkých minútach.

Prvé kroky

Vložte do telefónu SIM kartu a batériu a telefón zapnite.

Pri prvom použití nové SIM karty:

Zadejte 4miestný PIN kód a potvrd'ite.

Poznámka: PIN kód je 4-miestna kombinácia čísel. Na zadanie kódu máte maximálne 3 pokusy, po treťom nesprávnom zadaní bude možné SIM odblokovať iba pomocou PUK kódu. PIN a PUK nájdete v podkladoch, ktoré ste dostali od mobilného operátora.

Volanie:

Na číselnej klávesnici zadajte telefónne číslo (vr. Medzinárodnej predvoľby ak ste v cudzine, napr. + 421 pre SK) a potvrd'ite. Volat' možno aj na čísla uložené v Kontaktoch (Telefónnom zozname).

Upozornenie:

Ak sa nachádzate v oblasti pokrytej signálom, tiesňové volania na číslo 112 môžete vykonávať aj bez vlozenej SIM karty alebo sa SIM bez kreditu.

Funkcie počas hovoru:

Počas hovoru telefón podporuje rôzne funkcie ako napríklad Handsfree (hlasitý odposluch).

Úspora energie:

Pro úsporu energie doporučujeme zhasínat displej během nečinnosti telefonu. Toto lze nastavit v telefonu, aby se provádělo automaticky.

Správy

Telefón umožňuje prijímať a odosielať správy. Nová prijatá správa je signalizovaná na displeji telefónu.

Kontakty

Telefón je vybavený adresárom kontaktov, do ktorého môžete uložiť meno a telefónne číslo. Čísla kontaktov odporúčame ukladať v medzinárodnom formáte (napr. Česká republika +420, Slovensko +421, Nemecko +49, Poľsko+48 atď.)

V telefónnom zozname je možné vyhľadávať kontakty uložené v telefóne alebo na SIM a potom s nimi ďalej pracovať (napr. Volat', mazať, editovať, kopírovať, odosielať SMS atď.).

Profily

V telefóne je možné si prednastaviť 4 profily, ktoré určujú hlasitosť zvonenia, typ zvonenia a ďalšie funkcie v určitých situáciách.

Menu => Profily

Tu si zvolíte príslušný profil a v menu Vol'by => Nastavenia => Prispôbiť si ho upravte.

Vybraný profil aktivujete:

Menu => Profily => napr. Vonku => Aktivovať

Jazyk

Slovenský je prednastavený ako predvolený jazyk telefónu.

Ak máte telefón v jazyku, ktorému nerozumiete, nastavte telefón do základnej

obrazovky a postupujte podľa nasledujúcich krokov: 1x ľavý horný kláves (LFK) => 1x navigačný kláves nadol => potvrdiť ľavý horný kláves (LFK) => 1x navigačný kláves nadol => 2x potvrdiť ľavý

horný kláves (LFK) a tu už môžete vybrať češtinu alebo iný jazyk, ktorý ovládate.

FM rádio

Počúvanie rádia nie je možné bez pripojenia slúchadiel, ktoré majú funkciu antény. Kvalita počúvania rádia je závislá na úrovni a kvalite počúvaného rádia v danej lokalite. Rádio nemusí byť plne funkčné vo vnútri budov.

Ovládanie rádia: pri zapnutom rádiu použijete navigačné klávesy pre zmenu frekvencie doľava / doprava. Pre zmenu hlasitosti klávesy hore / dole. Pre ďalšie voľby, vyberte menu Voľby a tu si nastavte potrebné. Keď je rádio zapnuté, pri prichádzajúcom hovore sa vypne a po ukončení hovoru sa opäť samo zapne.

Kalkulačka

Váš telefón disponuje tiež jednoduchou kalkulačkou, ktorá dokáže sčítať, odčítať, násobiť a deliť.

Ovládanie

1. Ak svieti na displeji "0" môžete zadávať číslo, ktoré chcete spočítať
2. Zvoľte požadovanú operáciu (+, -, x, /) pomocou navigačných tlačidiel hore / dole / doľava / doprava.
3. Vložte druhé číslo
4. Výsledok zobrazíte tak, že stlačíte navigačné tlačidlo OK.

Poznámka: Desatinná čiarka sa zadáva tlačidlom *.

Svietidlo

Telefón je vybavený vo svojej zadnej časti svietidlom. Svetidlo je možné zapnúť / vypnúť dlhým stlačením tlačidla "0". Dbajte na to, aby pri nepoužívaní telefónu nebola svietidlo zapnutá. Mohlo by totiž dôjsť k podbitiu batérie a nemožnosti zapnúť mobilný telefón. Podbitie batéria nie je dôvodom k oprávnenej reklamácie a nemožno ju brať ako vadu telefónu

BLUETOOTH

Menu => Aplikácie => Bluetooth

Telefón disponuje technológiou Bluetooth. Dosah Bluetooth je max. 10 metrov a je závislý na mnohých podmienkach (prekážky, elektromagnetické rušenie atď.). Pamätajte, že ak je Bluetooth aktívny, telefón spotrebováva viac energie a výdrž batérie sa týmto znižuje.

V menu Bluetooth nájdete nasledujúce:

- Stav - On / Off - funkciu Bluetooth možno zapnúť alebo vypnúť - zapnuté Bluetooth je zobrazené ikonou na displeji
- Viditeľnosť - tu si môžete nastaviť viditeľnosť vášho telefónu pre okolité zariadenia
- Spárované zariadenie - tu máte možnosť hľadať nové zariadenia v dosahu, alebo ak už máte nejaké zariadenia spárovaná, zobrazuje sa vám tu ich zoznam. Z tohto zoznamu si môžete zariadenie vybrať a následne sa k nemu pripojiť alebo ho premenovať / zmazať / zmazať celý zoznam alebo zobrazíť zoznam dostupných služieb.
- Pridať nové zariadenie - telefón začne vyhľadávať všetky dostupné audio zariadenia s Bluetooth v jeho dosahu - nájdené zariadenie následne zobrazí na displeji - následne je možné sa k zariadeniu pripojiť. Pozor niektoré zariadenia môžu mať iný postup pri spojení Bluetooth a je potrebné postupovať podľa návodu príslušného zariadenia.

U väčšiny zariadení sa prvý krát musí vykonať tzv. "Párovanie", kde zadávate kód (môže sa líšiť podľa zariadenia a nájdete ho v dokumentácii daného zariadenia), potom už pri ďalšom použití obvykle stačí zapnúť Bluetooth a dôjde k automatickému spojeniu a už nie je potrebný žiadny kód zadávať.

- Názov zariadenia - zadajte si meno, pod ktorým váš telefón uvidia ostatní pri vyhľadávaní Bluetooth zariadení

Obnoviť predvolené nastavenia

Menu => Nastavenia => Obnovenie nastavení

Nastavenie niektorých funkcií telefónu možno vrátiť do továrenského nastavenia. Prednastavené heslo je 1122

Upozornenie

S mobilným telefónom zaobchádzajte tak, ako s každým iným elektronickým zariadením podobného typu. Telefón a jeho súčasti chráňte pred deťmi, vlhkým a prašným prostredím, extrémnymi teplotami, otvoreným ohňom a pod.

Spoločnosť myPhone Sp. z o.o. ani iný predajca nezodpovedá za škody vzniknuté nedodržaním postupov, odporúčaní a povinností uvedených v návode alebo obvyklých pri používaní obdobných zariadení ako je myPhone. Akýkoľvek zásah do telefónu zo strany zákazníka alebo neautorizovaného servisu bude znamenať stratu záruky.

Návod

Telefón sa môže v niektorých položkách líšiť od návodu z dôvodu rôznych SW verzií. Niektoré položky menu nemusí mať z technických dôvodov poľský preklad. Ak skutočný stav telefónu nezodpovedá celkom presne návodu, postupujte podľa skutočnej situácie vo Vašom telefóne. Aktuálny návod v elektronickej podobe nájdete na ww.myPhone.pl. Tlačové chyby, omyly a technické zmeny vyhradené.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



POZOR: Toto zariadenie je označené zhodne s nariadením Európskej únie číslo 2012/19 / EÚ o likvidácii elektro odpadu a je označené symbolom prečiarknutého odpadkového koša. Symbol prečiarknutého kontajnera znamená, že na území Európskej únie je treba výrobok po skončení jeho životnosti odnieť na osobitnú skládku. To sa netýka iba vášho prístroja, ale i každého príslušenstva označeného týmto symbolom. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

CE 0700 PREHLÁSENIE O ZHODE

Dovozca do Európskej únie, spoločnosť myPhone Sp. z o.o., týmto vyhlasuje, že mobilný telefón myPhone je spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 2014/53 / ES.

Informácie k výrobku nájdete na www.myphone.pl
myPhone Sp. z o.o. - All right reserved.

Vyhlásenie o zhode 01/02/2017
EU Declaration of conformity No. 01/02/2017

My/We **myPhone Sp z o.o.**
Meno dovozcu / importer's name

Warsaw, 00-511 Nowogrodzka Str., 31
Adresa dovozcu / importer's address

Prehlasujeme na svoju zodpovednosť, že elektrický výrobok
Declare under our responsibility, that the electrical product

Mobilný telefón/GSM Mobile phone

názov výrobku/ name

myPhone Classic

typ výrobku/type of product

Zodpovedá nasledujúcim smerniciam
following the provisions following directives

VYHLÁSENIE 2014/53/EC

Directive 2014/53/EC

Spĺňa nasledujúce štandardy
complies with the following standards

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 50566:2013

EN 50360:2001+A1:2012

EN 62209-1:2006

EN 62209-2:2010

EN 62479:2010

EN 301 489-1 V1.9.2.2011

EN 301 489-7 V1.3.1:2005


EN 301 489-17 V2.2.1:2012

EN 301 511 V12.1.1:2015

EN 300 328 V1.9.1:2015

02-02-2017 Varšava, Poľsko/Warsaw, Poland
Dátum, podpis/Date, place

Prezes Zarządu



Sebastian Sawicki

podpis/signature