

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

myPhone POWER

Gyártási szám:201708

Önnek készült.

Köszönjük, hogy ezt a készüléket választotta a myPhone termékek közül. A tervezéskor fő szempont a barátságos kezelőfelület és a kellemes használat volt. Kérjük, figyelmesen olvassa végig az útmutatót, a helyes használatához.

Gyártó

myPhone Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Varsó
Lengyelország

E-mail: pomoc@myphone.pl

Tel.: (+48 71) 71 77 40

Ügyfélszolgálati iroda:

myPhone Sp. z o. o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Lengyelország

Gyártva: Kína

Kezelési útmutató használata

A termék eltérhet, az útmutatóban található képektől. A készülék tartozékai külsőben eltérhetnek. A teljes használati útmutató letölthető az alábbi honlapról:



www.myphone.pl/produkt/myphone-power/

A honlap felkereséséhez olvassa be a QW kódot

1. Tartalomjegyzék

1. Tartalomjegyzék.....	1
2. Biztonsági előírások.....	2

3. Útmutató használata...	Błąd! Nie zdefiniowano zakłádki.
4. Fontos információk.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakłádki.
5. Csomag tartalma	6
6. Kezdeti lépések.	6
6.1 SIM kártya behelyezése.....	6
6.2 Memóriakártya behelyezése.	7
6.3 Akkumulátor töltése.....	7
7. Készülék részei.	8
8. Gombok	9
9. Érintőképernyő használata	10
9.1. Érintés	10
9.2 Csúsztatás	11
9.3 Tripla kattintás	11
9.4 Húzás.....	11
9.5 Nyomva tartás.....	11
9.6 Be és ki csúsztatás	11
10. Számítógépes kapcsolat.....	12
11. Alkalmazás	12
12. Névjegyek hozzáadása	12
13. Kommunikáció	13
13.1 Hívás kezdeményezés	13
13.2 Szöveges üzenetek- Üzenetküldő.....	13
Üzenet létrehozása	Błąd! Nie zdefiniowano zakłádki.
14. Bluetooth	14
15. Internet	14
16. Helymeghatározás	14
17. OTA okostelefon szoftverfrissítés.....	15
18. Helyes akkumulátor használat	15
19. Készülék karbantartás	16

20. Környezet biztonság	16
21. Az útmutató használata.....	17
21.1 Felhasználás korlátozása	17
21.2 Ábrák.....	17
21.3 Védjegyek.....	17
22. Használt elektronikai hulladék elhelyezése ...	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
23. Használt akkumulátor elhelyezése	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
24. (SAR) kibocsájtás	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
25. Megfelelőségo nyilatkozat és EU direktívák	19

2. Biztonság

Olvassa el a következő pontokat. Ha megszegi őket, az balesethez vagy akár törvényszegéshez is vezethet.

— NE KOCKÁZTASSON —

Tartsa kikapcsolva a telefont olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve interferenciát, vagy veszélyt okozhat.

— INTERFERENCIA —

A vezeték nélküli eszközök interferenciát okozhatnak, ami a teljesítmény romlását eredményezhetik.

— TILTOTT HELYEK —

Tartsuk be az előírásokat. Kapcsolja ki a telefont repülőgépen, valamint orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek és robbanásveszélyes területek közelében.

—WI-FI (WLAN)—

Az Európai Unió területén a Wi-Fi hálózatok használata beltéren engedélyezett.

— SZAKSZERVÍZ —

A termék javítását kizárólag szakember végezheti, az arra kijelölt hivatalos szervizben. Nem szakszerviz által végzett javítás a

garancia elvesztésével jár.

— HASZNÁLAT FELÜGYELET MELLETT —

Gyermekeknek, műszaki elektronikai termékek használatában nem jártas embereknek, és csökkent értelmi képességű személyeknek nem ajánlott a készülék használata felügyelet nélkül. Használják az eszközt minden esetben felelős személy felügyelete mellett.

— GYERMEK FELÜGYELET —

A készülék nem játékszer. Tartsa távol a készüléket és tartozékait kisgyermekektől. A SIM és a memóriakártya elég kicsi, ahhoz, hogy gyermekünk szájába vegye, így fulladást okozhatnak.

— VÍZ VAGY MÁΣ FOLYADÉK —

Óvja a készüléket a vízzel, vagy más folyadékkal való érintkezéstől, a nedves helyektől, például konyha, fürdőszoba vagy esős időben kültéren. A nedvesség a készülék alkatrészeinek meghibásodásához vezethet.

—KÖZLEKEDÉS—

NE használja a készüléket semmilyen körülmények között bármilyen jármű vezetése közben.

— AKKUMULÁTOR ÉS TARTOZÉKOK —

Az akkumulátort mindig 0 és 40 Celsius fok között tárolja, használja. A szélsőséges hőmérsékletek csökkenthetik az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor ne érintkezzen folyékony vagy fém anyaggal. Ezen anyagok kárt tehetnek az akkumulátorban vagy teljesen tönkreteszhetik azt.

Az akkumulátort csak az előírt célra használja.

Használat után húzza ki a töltőt a konnektorból.

Kizárólag eredeti myPhone kiegészítőket használjon, amelyek kompatibilisek az Ön készülékével.

HALLÁS

Halláskárosodás elkerülése végett, ne használja hosszú ideig

magas hangerőn.

LÁTÁS

Szemkárosodás megelőzése érdekében ne nézze túl sokáig, vagy túl közelről a képernyőt, közvetlenül ne nézzen bele huzamosabb ideig a vakuba, vagy a lámpába!

3. Az útmutató használata.

A telepített szoftvertől, a szolgáltatótól, a SIM kártyától vagy az országtól függően, a használati útmutatóban található néhány információ lehet, hogy nem felel meg a telefon funkciójának, a leírásnak vagy a menüben használt neveknek, illusztrációknak. A készülék tartozékainak külleme eltérhet az illusztrációktól. A leírás a szoftver egy verziója alapján készült, a vásárló készülékén az operációs rendszer eltérhet ettől.

4. Fontos információ

A legtöbb okostelefonra letölthető alkalmazás használatában, funkcionalitásában különbözhet a személyi számítógépen futó programverzióktól.

A letöltött alkalmazások különbözhetnek régiók, nyelv, készülék hardvere alapján. Harmadik fél által kiadott alkalmazások teljesítménybeli problémáiért a myPhone cég nem vállal felelősséget.

A myPhone cég nem vállal felelősséget a registry-ben, vagy az operációs rendszerben történt változtatásokért. Az operációs rendszer módosítása az alkalmazások hibáihoz vezethet, a készülék működését akadályozhatja, és elvesztheti miatta az érvényes garanciát.



Android™ Rendszer

A Google™ leghatékonyabb rendszere hatalmas lehetőségeket kínál. A legkorszerűbb, legfrissebb alkalmazások állnak

rendelkezésére, Keressen a Google Play™ áruház többesres ingyenes alkalmazásai közt használja a Gmail™ levelezőt.




Google Play áruház

Az összes Android operációs rendszert futtató myPhone készülék számára elérhető a Google Play alkalmazás áruház. A személyes Google fiók beregisztrálását követően letölthetővé válnak a fizetős és az ingyenes szoftverek is.

Az Android robot a Google továbbfejlesztett változata, mely a Google által meghatározott elveknek megfelelően lett megosztva és módosítva (Creative Commons 3.0 Attribution License).

5. Csomag tartalma

- MyPhone POWER készülék
- Vezetékes headset
- Töltő (adapter + USB kábel),
- OTG kábel
- Használati útmutató
- Jótállási jegy.

 *A forgalomba hozónak jelezze, ha valamelyik sérült, vagy hiányzik.*

 *Őrizze meg a termék csomagolását. Tartsa az eszközt gyermekektől távol.*

 *Az elhasznált eszközt a helyi szabályozásnak megfelelően helyezze hulladékba.*

6. Első lépések.


6.1 SIM kártya behelyezése.

A készülék a Dual SIM technológiának köszönhetően 2 SIM kártyát tud kezelni. A SIM kártyák behelyezéséhez kapcsolja ki a telefont. Óvatosan távolítsa el a hátlapot, ügyeljen, hogy ne okozzon sérülést a készülékben. Helyezze be az foglalat feletti ábrák szerint

a SIM kártyákat. Óvatosan helyezze vissza a hátlapot, ügyeljen, hogy ne okozzon sérülést a készülékben.

6.2 Memóriakártya behelyezése.


A készülék memóriája memóriakártyával tovább bővíthető. Használja fényképek, videók, dokumentumok tárolására.

 *Csak a készülékkel kompatibilis memóriakártyát használjon. Nem kompatibilis kártyák sérülést okozhatnak a készülékben, használatuk adatvesztéssel járhat. Kompatibilis a gyártó által javasolt méretű microSD kártyákkal*

A memóriakártya behelyezéséhez kapcsolja ki a telefont. Óvatosan távolítsa el a hátlapot, ügyeljen, hogy ne okozzon sérülést a készülékben. Helyezze be az foglalat melletti ábra szerint a memóriakártyát. Óvatosan helyezze vissza a hátlapot, ügyeljen, hogy ne okozzon sérülést a készülékben.

6.3 Akkumulátor töltése

Az első bekapcsolás előtt töltsse fel a készüléket a csomagban található töltő segítségével. A garancia elvesztésével járhat, amennyiben nem gyári myPhone tartozékot használ töltésre, adatátvitelre, ezért kérjük, csak a csomagban található tartozékkal töltsse a készüléket. Amennyiben teljesen lemerül az akkumulátor, egy üzenet jelenik meg majd a készülék kikapcsol. Nem fogja tudni töltés nélkül újra üzembe helyezni a készüléket. Töltsse ilyen esetekben pár percig az eszközt, majd kapcsolja be. Az akkumulátor bármilyen okból történő cseréjét csak a hivatalos márkaszerviz végezheti. A töltés megkezdéséhez csatlakoztassa a microUSB kábelt a készülék megfelelő csatlakozójába. Csatlakoztassa a töltőt a fali aljzatba.

 *Nem megfelelő kábel használatakor a készülék sérülhet. Az ilyen sérülések nem képezik a garancia részét.*

Egy villám alakú animáció jelzi a készüléken a töltést a kijelző jobb felső sarkában. Kikapcsolt állapotban egy akkumulátor ábra jelenik meg.




! *A készülék töltés közben melegszik, de ez nem befolyásolja a teljesítményét.*

Amikor a töltés elérte a 100%-ot a művelet befejeződött, az akkumulátor teljesen fel lett töltve. A villám jel eltűnik az akkumulátor jelölésről.

Amennyiben a töltés nem megfelelő. Vigye el a szervizbe a készüléket és a töltő kábelt is.

7. Készülék részei.



Szám	Jel	Funkció
1		5 Mpx kamera
2		LED lámpa / Vaku
3		Belső hangszóró

4		Fény és közelség érzékelők
5		5" érintőképernyő
6		13 Mpx digitális kamera
7		LED lámpa / Vaku
8		Fülhallgató csatlakozó 3,5 mm
9		Hangerőszabályzó gombok
10		Be- / Kikapcsoló / lezáró gomb
11		Mikrofon
12		Vissza, Home, Menü gombok
13		Akkufedél nyílás
14		Multifunkciós microUSB csatlakozó
15		Külső hangszóró

8. Gombok

Menü

- Egy kattintással az épp futó alkalmazások listáját jelenítheti meg, itt válthat köztük, vagy bezárhatja őket.
- Dupla kattintással átvált az előző alkalmazásra.
- Nyomva tartva, majd felengedve beléphet a háttérkép, mini alkalmazás és beállítások menübe (automatikus-elforgatás).

Home

- Egy kattintással visszalép a kezdőképernyőre.
- Ha nyomva tartja a Google kereső funkcióját indíthatja.

Vissza

- Kiléphet az aktuális programból, vagy az előző képernyőre ugorhat.

Bekapcsolás / Kikapcsolás / Lezárás

- Röviden megnyomva lezárhatja / feloldhatja a készüléket.

- Tartsa nyomva két-három másodpercig:
 - A készülék bekapcsolásához (kikapcsolt állapotban)
 - Bekapcsolt állapotban egy menü ugrik fel, itt kikapcsolhatja vagy újraindíthatja a készüléket, aktiválhatja a repülőgép üzemmódot, válthat a hangprofilok közt.
- A gombot nyomva tartva egy idő után a készülék újraindul.

Hangerőszabályzó gomb.

- Telefonbeszélgetés közben a hívás hangerejét állíthatja
- Bejövő hívás esetén lenémíthatja a csengőhangot
- Ha éppen nem folytat beszélgetést, a csengőhang erejét állíthatja, válthat rezgő és néma profil közt.
- A kamera alkalmazásban (amennyiben a szoftver támogatja a funkciót) képet készíthet a gomb megnyomásával.
- Alkalmazások használata közben a hangerejüket állíthatja.

A készülék be- és kikapcsolása, újraindítás.


A készülék bekapcsolásához tartsa lenyomva (kb. 3 másodpercig) a bekapcsoló gombot. A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva (kb. 3 másodpercig) a billentyűzár gombot, majd válassza az alábbi lehetőséget: **[Kikapcsolás]**. A készülék újraindításához tartsa lenyomva (kb. 3 másodpercig) a billentyűzár gombot, majd válassza az alábbi lehetőséget: **[Újraindítás]**.

9. Érintőképernyő használata

A készüléket a képernyő érintésével egyszerűen vezérelheti, az alábbi mozdulatokkal:


9.1. Érintés

Érintsen egyszer egy opció kiválasztásához, alkalmazás, vagy menü megnyitásához.

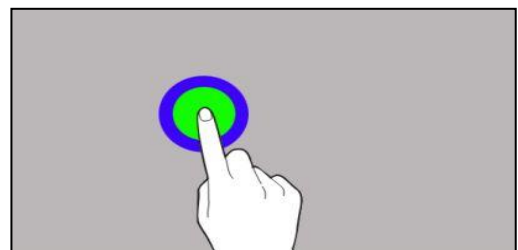


9.2 Csúsztatás

Csúsztassa ujját a képernyőn fel /le jobbra vagy balra, lapozáshoz egy listában, vagy ugráshoz képernyők közt.

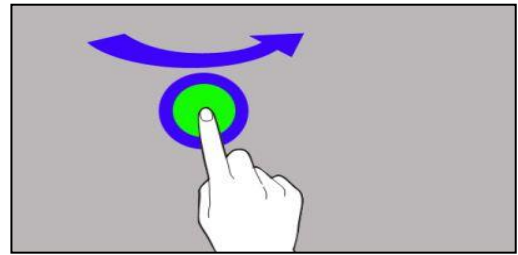


9.3 Tripla kattintás

Kattintson gyorsan háromszor a nagyításhoz, ha a funkciót a beállításokban engedélyezte.

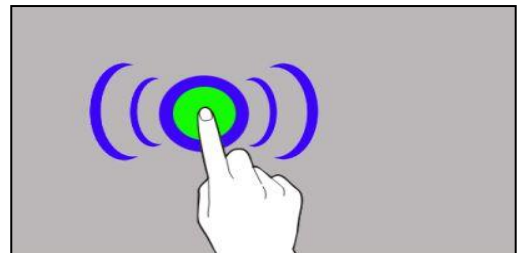


9.4 Húzás

Nyomjon meg és tartson nyomva egy elemet anélkül, hogy felemelné az ujját. Húzza az ikont a kívánt helyre, majd emelje fel az ujját.

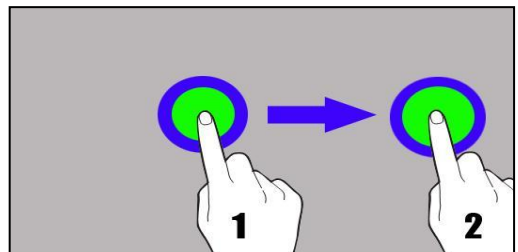


9.5 Nyomva tartás

Érintsen meg és tartson nyomva egy elemet a képernyőn, amíg az aktuális művelet meg nem kezdődik (pl. törlés).

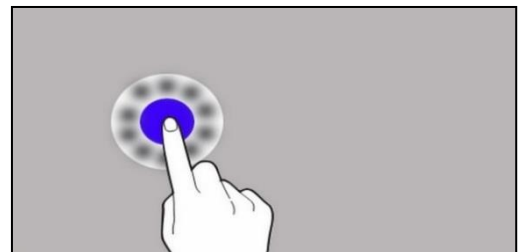


9.6 Összehúzás, széthúzás

Két ujját egymástól el, vagy egymás felé csúsztatva nagyíthat fotón, vagy térképen.

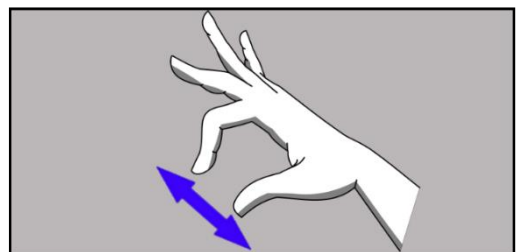

! A készülék egy bizonyos tétlenség után kikapcsolja a képernyőt. A bekapcsoló gomb megnyomásával kezdheti meg újra a használatot.

 A kikapcsoláshoz szükséges tétlenség hosszát az alábbi menüben állíthatja be:


[Beállítások]→[Kijelző]→[Alvó mód].

10. Kapcsolódás a PC-hez

Az alábbi lépéseket kövesse Microsoft Windows 7/8/10/Vista/XP rendszerhez való csatlakozáskor USB kábellel:

Dugja be a microUSB kábelt a telefonba. Csatlakoztassa a másik végét a kábelnek a PC USB csatlakozójába. Egy felugró ablakban megjelenik a PC-n a mobiltelefon neve, és az elérhető műveletek A telefon képernyője tetejéről húzza lefelé az ujját, és kattintson az "USB csatlakozás" szövegre, további opciók fognak megjelenni: "Fájlküldés" adatok küldéséhez és fogadásához. Adatok cseréjéhez kattintson a Fájlok megtekintése gombra

Készen áll, hogy fájlokat vigyen át PC és a mobiltelefon közt.




 Amennyiben az operációs rendszer nem ismeri fel az eszközt, manuálisan keressen rá az új csatlakoztatott USB eszközre, és telepítse az „MTP USB driver”-t.

11. Alkalmazások

Az alkalmazások használatával a telefon összes funkcióját kihasználhatja. A Főképernyőn érintse meg az **[Alkalmazás Menü]** ikont, hogy belépjen az alkalmazások listába.



Másoljon át bármely alkalmazást a főképernyőre, ehhez nyomja hosszan az alkalmazást, majd a felugró főképernyőn helyezze el.

12. Névjegyek felvétele


Névjegy rögzítésének egyik módja, hogy a **Tárcsázó**  alkalmazásban beüti a telefonszámot, és megnyomja az „Hozzáadás névjegyhez”  gombot. Adja meg az adatokat, majd a mentéshez nyomja meg a  gombot.

13. Kommunikáció

13.1 Hívás indítása




Hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a  ikont a főképernyőn, vagy az alkalmazás menüben . Adja meg a hívni kívánt telefonszámot. Válassza ki a használni kívánt SIM kártyát, a képernyő aljáról.

13.2 SMS - Üzenetkezelés

A készülék alkalmas szöveges és multimédia üzenet küldésére, más mobiltelefonra. Üzenetei kezeléséhez használja az **[Üzenetek]**  alkalmazást, amit a főképernyőn vagy a főmenüben talál. A bejövő és kimenő üzenetek egy beszélgetés láncként lesznek mentve, minden névjegyhez. Így kényelmesen kezelheti az egy személlyel folytatott üzenetváltásokat. Üzenetküldéshez helyezzen SIM kártyát a készülékbe. Az **[Alkalmazások menü] > [Beállítások] > [SIM kártyák] > [SMS üzenetek]** opcióban kattintson a SIM kártyára, amit az üzenetküldéshez szeretne használni. SIM kártya cseréje esetén ismétlje meg a folyamatot.

Üzenet létrehozása

Szöveges üzeneteit az **[Üzenetküldő]** alkalmazással kezelheti, melyet a főképernyőn, és a menüben talál.

Indítsa el az alkalmazást, majd nyomja meg a  gombot és adja meg a telefonszámot majd gépelje be az üzenetet. Névjegy kiválasztása után a szövegbeviteli képernyőre lép. Írja meg az üzenetet. Nyomja meg a  gombot az üzenet elküldéséhez. Küldés előtt átalakíthatja multimédia üzenetté a  gomb megnyomásával multimédia üzenetre válthat, küldhet képet, videót, hangot.


14. Bluetooth


A telefon Bluetooth modulja egy Vezetéknélküli rövid hatótávolságú kommunikációs technológia. Adatok megosztására alkalmas két készülék, tartozék, vagy PC között. 10 méteres hatótávban. Kapcsolódjon Vezetéknélküli hangszóróhoz, és hallgassa telefonján tárolt, vagy lejátszott zenéit szabadon. Kapcsolódhat autos Kihangosító készülékhez, de számítógépes adatátvitelre is nyújt lehetőséget.

15. Internet

Wi-Fi

Válassza az: **[Alkalmazás Menü] → [Beállítások] → [Wi-Fi]** és húzza jobbra a csúszkát a bekapcsoláshoz. Ha új hálózatot szeretne hozzáadni nyomja meg a Menüt és válassza a **[Új hálózat hozzáadása]** vagy **[Frissít]**. Itt találja az elérhető WiFi hálózatokat, a jelenlegi kapcsolat állapotát, és a jelerősség valamint a zárolt hálózat ikonját.

 *Amennyiben a Wi-Fi hálózat jelszóval védett, a csatlakozáskor meg kell adnia a jelszót. A jelszó beviteléhez a virtuális billentyűzet jelenik meg.*

 *Amennyiben nincs internet kapcsolat, engedélyezze az alábbi menüben **[Alkalmazások] > [Beállítások] > [Mobilhálózatok] > [További] > [Mobilhálózatok] > [Adat Roaming]** nemzetközi hívásokhoz és internethez.*


16. Helymeghatározás


Lehetőség van engedélyezni a helyadatokat egyes alkalmazásoknak, hogy felhasználhassák az aktuális pozíciót elősegítve ezzel az alkalmazások, keresések hatékonyságát.


Használat előtt ellenőrizze, és kapcsolja be a mobiladatátvitelt, és a GPS vevőt az alábbi menüben: **[Alkalmazás Menü] →**


[Beállítások] → [Helymeghatározás].


17. OTA szoftverfrissítés

A készülék gyártója időről időre kiadhat frissítést a mobiltelefon operációs rendszeréhez, mely esetekben javításokat, más esetben új funkciókat, alkalmazásokat tartalmaz. A menüben található [Rendszerfrissítés]  alkalmazás megkeresi és letölti az elérhető frissítéseket.

 *A belső memóriát nem lehet szoftverfrissítésre használni, minden esetben helyezzen be memóriakártyát a folyamathoz. Erről üzenetben is értesülhet „**Kérem helyezzen be memóriakártyát a frissítéshez.**” Ez azt jelenti, hogy a frissítési fájl nagyobb, mint a készülék szabad memóriája. Helyezzen be memóriakártyát, és jelölje meg, mint **külső tárhely**. Ha úgy jelöli meg, mint **belső tárhely kiterjesztése**, a frissítés nem lesz kivitelezhető.*

 *Kérem, ügyeljen rá, hogy a frissítések nagyméretű fájlokat tartalmaznak, így minden esetben Wi-Fi kapcsolat ajánlott a letöltésükhöz. Mobilhálózaton való letöltéskor az adatforgalmi szerződés alapján többlet költségek adódhatnak szolgáltatójánál.*

 *A frissítés megkezdése előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort, amennyiben 30% alatt van a töltöttségi szint, helyezze töltőre az eszközt.*

 *A frissítés közben a készülék többször újraindul, ne távolítsa el az akkumulátort a folyamat közben.*

18. Az akkumulátor helyes használata

Az akkumulátort USB porton keresztül is töltheti, de nem ajánlott ezt a készülék használata közben tenni, mert lassabb töltést eredményez. USB porton keresztüli gyors töltéshez kapcsolja ki a telefont. Az élettartam meghosszabbítása érdekében mindig merítse 20% alá az akkumulátort, majd töltsse teljesen fel. Ha már

nem tölti a készüléket, húzza ki a töltőt. A túltöltés csökkenti az akkumulátor élettartamát. Az akkumulátor hőmérséklete befolyásolja a töltés minőségét. Szobahőmérsékleten megfelelő a töltés hatékonysága. Amennyiben az akkumulátor hőmérséklete meghaladja a 40 fokot, a töltést nem szabad folytatni.

Ne használjon sérült akkumulátort! A szélsőséges hőmérsékletek megrövidíthetik az akkumulátor élettartamát. Ez működésbeli problémákhoz is vezethet.

19. A készülék helyes használata

- Tartsa gyermekektől távol a készüléket és tartozékait.
- Óvja a készüléket a vízzel, vagy más folyadékkal való érintkezéstől, a nedvesség a készülék alkatrészeinek meghibásodásához vezethet.
- Kerülje a magas hőmérsékletet, mely az elektronikus alkatrészek élettartamát csökkentheti, vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket, károsíthatja az akkumulátort.
- Ne próbálja meg szétszerelni a készüléket. A nem szakszerű szétszerelés végzetes hibákhoz vezethet.
- Tisztításhoz száraz rongyot használjon. Soha ne használjon savas vagy lúgos tisztítószer a készülék portalanításához.
- Csak gyári tartozékokat használjon, ellenkező esetben a garancia elveszhet.



A készülék csomagolása a helyi jogszabályoknak megfelelően újrahasznosítható.

20. Helyes használat

Olvassa el a mobiltelefon használatra vonatkozó rendeleteket. Kapcsolja ki a mobiltelefont az olyan helyeken, ahol tiltott a használatuk, vagy ahol zavart és veszélyt okozhat. A rádióhullámokat kibocsájtó eszközök használata zavart okozhat az

orvosi eszközöknél (pl. sztetoszkóp, pacemaker), ha ezek nincsenek megfelelően biztosítva.

Figyelem	Nyilatkozat
A gyártó nem felelős a helytelen használatból fakadó következményekért, a használati útmutatóban foglaltak be nem tartásáért.	A telefon szoftvere értesítés nélkül frissíthető.

21. Kezelési útmutató használata.

21.1 Felhasználás korlátozása

A gyártó előzetes írásos beleegyezése nélkül, jelen útmutató egészét vagy részét szigorúan tilos fénymásolni, reprodukálni, lefordítani vagy továbbítani bármilyen formában, elektronikusan, vagy mechanikusan, bármely rendszeren tárolni vagy megosztani.

21.2 Ábrák

A használati útmutatóban feltüntetett képernyőt ábrázoló képek, a telefon külalakja, a szoftver és hálózati szolgáltatótól függően eltérhet.

21.3 Védjegyek

- Android, Google, Google Play, Google Play logo és egyéb márkák a Google Inc. tulajdona
- Oracle és Java az Oracle bejegyzett védjegyei
- Wi-Fi® és Wi-Fi logók a Wi-Fi Alliance védjegyei.
- Minden egyéb védjegy az azt tulajdonló cég védjegyét képi.

22. Elektromos hulladék elhelyezése



A WEEE figyelmeztetés (Waste Electrical and Electronic Equipment - elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)



A WEEE logó a dokumentumon vagy a dobozon azt jelzi, hogy a terméket tilos más háztartási felesleggel a szemétkosárba dobni.

(2012/19 / EC) Önnek gondoskodni kell róla, hogy minden elektromos és elektronikus készüléket az arra kijelölt helyre jutassa, ahol az efféle veszélyes termékeket majd újrahasznosítják. Az elektromos és elektronikai készülékek szelektív gyűjtése és újrahasznosítása segít a természetes energiaforrások megóvásában. Továbbá, az újrahasznosítás segít az emberek egészségének és a környezet tisztaságának megőrzésében. További információt az elektromos és elektronikai hulladékokról, az újrahasznosításról és a gyűjtő pontokról a helyi városközpont hulladékgyűjtési és újrahasznosítási szolgálatánál, az üzletben, ahol a készüléket vásárolta vagy a készülék gyártójától kérhet.

23. Használt akkumulátor elhelyezése



A 2006/66/EC, használt akkumulátor elhelyezésre vonatkozó direktíva szerint a terméken az alábbi jelölést találja:


A jelölés azt jelzi, hogy a terméket tilos más háztartási felesleggel a szemétkosárba dobni. Önnek gondoskodni kell róla, hogy a használt akkumulátort az arra kijelölt helyre jutassa, ahol az efféle veszélyes termékeket majd újrahasznosítják.

24. SAR érték (SAR)

A SAR együttható a telefon által kibocsájtott sugárzási értéket jelöli. A lenti táblázat a myPhone POWER készülék által kibocsájtott maximális értékeket tartalmazza.

	GSM 900	GSM 1800	UMTS BAND I	UMTS BAND VIII	LTE BAND III	Wi-Fi
FEJ	0,561	0,198	0,299	0,106	0,174	0,026
TEST	0,627	0,899	0,312	0,711	0,925	0,091

25. Megfelelőségi nyilatkozat

 myPhone korlátolt felelősségű cég. Itt kijelenti, hogy a myPhone POWER mobiltelefon megfelel a 2014/53 / EU Direktívával. A teljes dokumentum az alábbi linken érhető el:

<http://www.myphone.pl/certyfikaty>