

GUIDA RAPIDA

myPhone POWER

Il numero di lotto:201708

Noi creiamo per te.

Grazie per aver scelto il dispositivo MyPhone. Questo prodotto è stato progettato appositamente per voi. Stiamo facendo tutto per rendere il suo uso piacevole e confortevole. Abbiamo assicurato che l'eleganza, la funzionalità e la comodità d'uso siano stati combinati con un prezzo accessibile.

Per motivi di sicurezza, leggere attentamente questo manuale.

Fabbricante

myPhone Sp. z o. o.
strada Nowogrodzka 31
00-511 Warsaw
Poland
Manufactured in China

Manuale utente

Il prodotto reale, gli accessori di accompagnamento e alcune delle sue caratteristiche potrebbero differire da quelle riportate nelle immagini e nelle descrizioni del manuale. La versione completa del manuale è disponibile sul sito:



www.myphone.pl/produkt/myphone-power/

Per aprire questa pagina, scansionate semplicemente questo codice QR

1. Sommario

1. Sommario.....	2
2. Sicurezza	3
3. L'uso del manuale.....	5
4. Informazioni importanti	6
5. Contenuto del pacco.....	7
6. Prima della prima partenza.....	7
6.1 Montaggio della carta SIM.....	7
6.2 Installazione della scheda di memoria.....	7
6.3 Carica della batteria	8
7. Aspetto dello smartphone.	9
8. Pulsanti	11
9. Utilizzo dello schermo tattile	13
9.1. Toccare.....	13
9.2 Rubare.....	13
9.3 Triplo click	13
9.4 Trascinare.....	13
9.5 Tocca e tieni premuto.....	13
9.6 Scivolare dentro e fuori	14
10. Connessione del computer.....	14
11. Applicazioni.....	15
12. Aggiunta di contatti	15
13. Comunicazione	15
13.1 Effettuare le chiamate	15
13.2 Messaggi di testo - Messenger.....	15
Creazione di messaggi	16
14. Bluetooth	16
15. Internet.....	16
16. Luogo	17

17. Smartphone software update by OTA	17
18. Uso sicuro della batteria	18
19. Manutenzione del dispositivo	19
20. Sicurezza della zona	20
21. L'uso del manuale.....	20
21.1 Consensi	20
21.2 Aspetto.....	20
21.3 Marchi.....	20
22. Corretto smaltimento delle attrezzature usate.....	21
23. Corretto smaltimento della batteria usata	21
24. Tasso di assorbimento specifico (SAR).....	22
25. Dichiarazione di conformità alle direttive dell'Unione europea	22

2. Sicurezza

Leggere attentamente queste linee guida. Non seguirli possono essere pericolosi o illegali.

— NON RISCHIRE —

Non accendere il telefono quando l'uso di telefoni cellulari è vietato o potrebbe causare interferenze o pericoli.

— INTERFERENZE —

Tutti i dispositivi wireless possono causare interferenze, che potrebbero compromettere le prestazioni di altri dispositivi.

—RESTRICTED AREAS—

Spegnere il dispositivo in un aereo in quanto potrebbe disturbare il funzionamento di altre apparecchiature in esso contenute. Il dispositivo può interferire con il funzionamento dell'apparecchiatura medica negli ospedali e negli enti di protezione sanitaria. Sostenga qualsiasi tipo di divieto, regolamentazione e avvertimentos.

—WI-FI (WLAN)—

Negli Stati membri dell'Unione europea, una rete WLAN può essere utilizzata in interni senza alcuna restrizione.

— SERVIZIO QUALIFICATO —

Solo il personale qualificato o un centro di assistenza autorizzato possono installare o riparare questo prodotto. La riparazione con un servizio non autorizzato o non qualificato può causare danni al telefono e perdita di garanzia.

— BAMBINI —

Questo dispositivo non è un giocattolo. La scheda di memoria e la scheda SIM sono abbastanza piccoli da essere ingoiati da un bambino e causare soffocamento. Tenere il dispositivo e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.

— PERSONE FISICHE O MENTALMENTE DISABILI —

Questo dispositivo non deve essere utilizzato da persone (incluse bambini) con capacità fisiche o mentali limitate, nonché da persone che non hanno esperienza precedente nel funzionamento di apparecchiature elettroniche. Possono utilizzare il dispositivo solo sotto la supervisione delle persone responsabili della loro sicurezza.

— ACQUA E ALTRE LIQUIDI —

Proteggere il dispositivo da acqua e da altri liquidi. Può influenzare il lavoro e la durata di vita dei componenti elettronici. Evitare di utilizzare il dispositivo in ambienti con elevata umidità come le cucine, i bagni o durante il tempo piovoso. Le particelle d'acqua possono causare la liquefazione dell'umidità nel dispositivo e questo può avere un impatto negativo sul lavoro dei componenti elettronici.

— SICUREZZA STRADALE —

Non utilizzare questo dispositivo durante la guida di qualsiasi tipo di veicolo.

— BATTERIA E ACCESSORI —

Evitare di esporre la batteria a temperature molto alte / basse (sotto 0 ° C / 32 ° F e oltre 40 ° C / 104 ° F). Le temperature estreme possono influenzare la capacità e la durata della batteria. Evitare il contatto con liquidi e oggetti metallici in quanto potrebbe causare danni parziali o completi della batteria. La batteria deve essere utilizzata in base al suo scopo. Non distruggere, compromettere o gettare la batteria in fiamme - è pericoloso e può causare incendi. La batteria consumata o danneggiata deve essere collocata in un contenitore dedicato. L'eccessiva carica della batteria può causare danni. Quindi una singola carica della batteria non dovrebbe durare più di 3 giorni. L'installazione di un tipo di batteria non corretto può causare un'esplosione Non aprire mai la batteria. Smaltire la batteria in base alle istruzioni. Scollegare un caricabatterie inutilizzato dalla rete elettrica. In caso di danneggiamento del filo del caricabatterie, non deve essere riparato ma sostituito con un nuovo. Utilizzare solo gli accessori originali del produttore.

AUDIZIONE

Per evitare danni all'udito, non utilizzare il dispositivo a livelli di volume elevati per un lungo periodo di tempo, non mettere il dispositivo di gestione direttamente all'orecchio.

VISTA

Per evitare danni alla vista non guardare attentamente sulla luce flash durante il suo lavoro. Un fagiolo forte di luce può causare danni permanenti agli occhi!

3. L'uso del manuale.

Il dispositivo e le schermate contenute in questo manuale possono differire dal prodotto reale. Gli accessori collegati al set di smartphone possono differire dalle illustrazioni incluse nel manuale. Le opzioni descritte nel manuale si trovano nel sistema Android. Queste descrizioni possono differire, a seconda della versione del sistema operativo e delle applicazioni installate sul

dispositivo.

4. Informazioni importanti

La maggior parte delle applicazioni che possono essere installate sul dispositivo sono applicazioni mobili. Il modo di operare di tali applicazioni può essere diverso dalle controparti installate su un personal computer.

Le applicazioni installate sul dispositivo possono variare a seconda delle specifiche nazionali, regionali e hardware. Il produttore non è responsabile per problemi causati da software di terze parti. Il produttore non è responsabile di anomalie che possono verificarsi durante la modifica delle impostazioni del Registro di sistema e la modifica del software del sistema operativo. I tentativi di modificare il sistema operativo possono causare malfunzionamenti e problemi con le applicazioni. Può causare una perdita di garanzia.



Android™ Sistema

Android™ Sistema

Il sistema operativo di Google™ - incredibili opportunità sono a portata di mano - tutte le applicazioni sono disponibili in qualsiasi momento; L'ultimo client email o browser Gmail™, è solo l'inizio di quello che puoi trovare in uno smartphone - il resto troverai nell'archivio Google online: Play™.



Google Play Store

Tutti gli smartphone del produttore possono utilizzare le applicazioni acquistate in Google Play Store. Per fare questo è necessario registrare un account Google individuale che fornisce e-mail e password. Dopo la registrazione e l'accettazione delle regole è possibile utilizzare applicazioni gratuite e pagate elencate nell'archivio Google Play.


Il robot Android viene riprodotto o modificato dal lavoro creato e


condiviso da Google e utilizzato secondo i termini descritti nella licenza Creative Commons 3.0 Attribution.

5. Contenuto del pacco

- smartphone MyPhone POWER
- L'auricolare cablato
- Caricabatterie (adattatore + cavo USB)
- Cavo OTG
- Guida Rapida

 *Se uno qualsiasi degli elementi sopra elencati è mancante o danneggiato, contattare il rivenditore.*

 *Si consiglia di mantenere il contenitore in caso di eventuali reclami. Tenere il contenitore fuori dalla portata dei bambini.*

 *Smaltire il contenitore in conformità alle normative locali quando non è più necessario.*

6. Prima della prima partenza.

6.1 Montaggio della carta SIM.

Il dispositivo è uno smartphone realizzato in tecnologia Dual SIM (2 carte SIM) che consente di utilizzare contemporaneamente due reti mobili. Spegnerne il telefono intelligente per inserire correttamente le schede SIM. Rimuovere delicatamente la copertura posta sul retro dell'alloggiamento, facendo attenzione a non danneggiare gli elementi del dispositivo. Inserire la scheda SIM nella fessura in conformità alle immagini poste sopra lo slot / s. Rimontare delicatamente la copertura, facendo attenzione a non danneggiare gli elementi del dispositivo.

6.2 Installazione della scheda di memoria.

La memoria dello smartphone può essere ampliata con schede di memoria. Foto, video, file musicali e simili possono essere memorizzati sulle schede di memoria.

 *Utilizzare solo schede di memoria raccomandate dal*

produttore. Prestare attenzione alla selezione del formato appropriato (in questo modello - la scheda microSD), capacità e tipo / classe. Le schede di memoria incompatibili possono danneggiare il dispositivo e causare la distruzione dei dati memorizzati. Incompatibilità della scheda di memoria può essere causata, tra l'altro, da un formato carta scorretto (formato microSD richiesto) o da una capacità della scheda non supportata - al di sopra del valore consigliato dal produttore

Spegnere il telefono per inserire correttamente la memory card. Rimuovere delicatamente la copertura posta sul retro dell'alloggiamento, facendo attenzione a non danneggiare gli elementi del dispositivo. Inserire la scheda di memoria nello slot in base all'immagine posta vicino allo slot. Rimontare delicatamente la copertura, facendo attenzione a non danneggiare gli elementi del dispositivo.

6.3 Carica della batteria

Caricare la batteria prima del primo utilizzo. La batteria deve essere caricata dal caricatore collegato o da un altro caricabatterie destinato a questo tipo di apparecchiatura. In caso di dubbio contatta il venditore o il servizio del produttore. Utilizzare solo caricabatterie e cavi raccomandati dal produttore. L'utilizzo di caricatori o cavi incompatibili può causare esplosioni della batteria o danni al dispositivo. Quando la batteria è vicina alla scarica completa, il messaggio viene visualizzato su una carica della batteria scarica. Per continuare ad utilizzare il dispositivo, caricare la batteria. Se la batteria è completamente scaricata, il dispositivo non può essere acceso anche quando il processo di caricamento è in corso. Prima di poter accendere nuovamente il dispositivo, la batteria deve essere caricata per almeno alcuni minuti. In caso di problemi con la batteria o in caso di sostituzione, il dispositivo deve essere consegnato al centro di assistenza del produttore. Per caricare la batteria, collegare la spina microUSB alla presa del

dispositivo e alla spina USB al caricabatterie.

⚠️ La connessione del caricatore non corretto (cavo USB) può causare danni all'adattatore CA o al dispositivo. I danni derivanti dalla mancata manipolazione non sono coperti dalla garanzia.

Inserire il caricatore nella presa di corrente. Una volta iniziata la ricarica, un'icona della batteria situata nell'angolo in alto a destra cambierà in un simbolo animato di fulmini. Se il dispositivo è disattivato, dovrebbe essere visualizzata un'animazione che descriva il livello di carica della batteria.





⚠️ Il dispositivo può riscaldarsi durante la carica. Si tratta di un evento regolare e non dovrebbe pregiudicare la stabilità o le prestazioni del dispositivo.









Quando la carica raggiunge il 100% significa che la batteria è completamente carica, terminare la ricarica. Scollegare il caricatore dalla presa a muro e dal telefono astuto.

Se il telefono non viene caricato correttamente, trasmetterlo (con il caricatore) ad un centro di assistenza del produttore.

7. Aspetto dello smartphone.



Numero	Simbolo	Function
1		5 lenti della fotocamera Mpx
2		Illuminazione LED / luce flash
3		Altoparlante interno
4		Sensori di luminosità e di prossimità

5		Touchscreen 5 "
6		Obiettivo della fotocamera digitale da 13 lenti Mpx
7		Illuminazione LED / luce flash
8		Minijack per porta cuffie 3,5 mm
9		Pulsanti di controllo del volume
10		Pulsante di blocco on / off
11		Mic
12		Indietro, Home, Pulsanti Menu
13		Il punto di aprire il coperchio
14		Porta microUSB multifunzione
15		Altoparlante esterno

8. Pulsanti

Menu

- Premendolo farà apparire l'elenco delle applicazioni aperte, in cui è possibile passare in intervallo o disattivarli.
- La doppia pressione rapida accende l'applicazione precedentemente utilizzata.
- La pressione e il rilascio più lunghe accenderanno menu di sfondi, widget e impostazioni (ruotare automaticamente).

Casa

- Una rapida pressione consente di telefonare al desktop.
- La pressione e il rilascio più lunghe accenderanno il motore di ricerca di Google.

Indietro

- Premendo <indietro> farà uscire dall'applicazione / tornare alla schermata precedente.

Pulsante di blocco on / off

- Una rapida pressione blocca / sblocca lo schermo.

- Premendo il pulsante per circa 2-3 sec. causerà:
 - Se il telefono astuto è spento - il dispositivo si accende
 - Se il telefono intelligente è acceso, visualizzare il menu che consente di disattivare, riavviare, abilitare / disabilitare il modo aeroplano, modificare rapidamente i profili.
- È inoltre possibile provocare il riavvio premendo e tenendo premuto il pulsante finché il dispositivo non si spegne.

Pulsante di aumento e diminuzione del volume.

- Premendo durante una chiamata vocale, si verifica un aumento o una diminuzione del volume di connessione audio.
- Premendo il pulsante mentre una chiamata in entrata silenzierà la suoneria.
- Premendo il pulsante quando non sono attive le chiamate diminuirà o aumenta il volume della suoneria, cambiare il profilo audio su "solo vibrazioni" o "solo allarmi".
- Premendo il pulsante mentre l'applicazione della fotocamera è aperta potrebbe avviare l'otturatore e scattare una foto. (Funziona solo se il software fornisce la funzione).
- Premendo il pulsante in qualsiasi altra applicazione, verranno selezionati i livelli di volume, le istruzioni vocali o altri suoni.

Accensione / spegnimento; ricomincia.


Per accendere il dispositivo, tenere premuto (per circa 3 secondi) il pulsante di accensione / spegnimento.

Per spegnere il dispositivo premere e tenere premuto (per circa 2 secondi) il pulsante di accensione / spegnimento e scegliere [Spegnimento]

Per riavviare il dispositivo, tenere premuto (per circa 2 secondi) il pulsante di accensione / spegnimento e scegliere [Reboot].

9. Utilizzo dello schermo tattile

Un touch screen dello smartphone consente di selezionare facilmente elementi o eseguire operazioni. Il touchscreen può essere controllato dalle seguenti azioni:

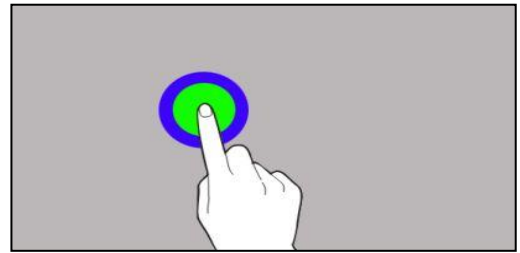


9.1. Toccare

Toccare uno per avviare opzioni, app, menu.


9.2 Rubare

Spostare rapidamente verso l'alto, verso il basso, a sinistra, a destra, per scorrere l'elenco o lo schermo.

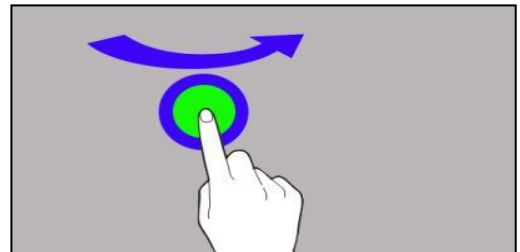


9.3 Triplo click

Toccare rapidamente lo schermo tre volte per iniziare a zoomare - se questa opzione è abilitata nelle impostazioni del tuo smartphone.

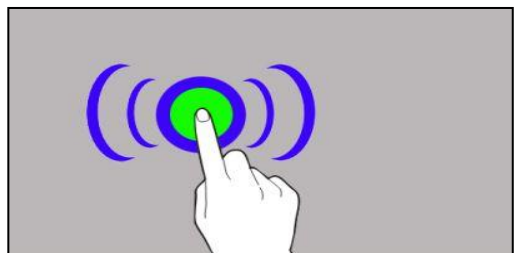


9.4 Trascinare

Tocca l'elemento e, tenendo premuto il dito sullo schermo, trascinatelo in un nuovo posto.

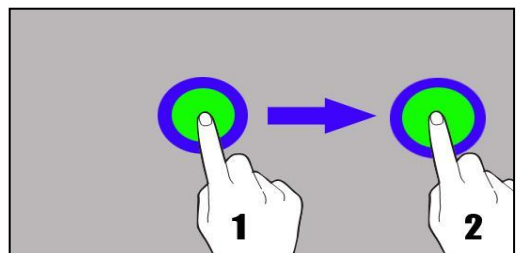

9.5 Tocca e tieni premuto


Toccare un elemento (forse un'icona) e tenerlo per circa 1 secondi. Quanto puoi eliminare / disinstallare

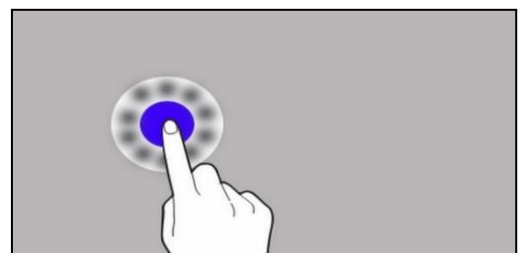

quell'elemento.

9.6 Scivolare dentro e fuori

Toccare lo schermo con due dita e scorrerle insieme o separare per ingrandire o levare una foto o una mappa.

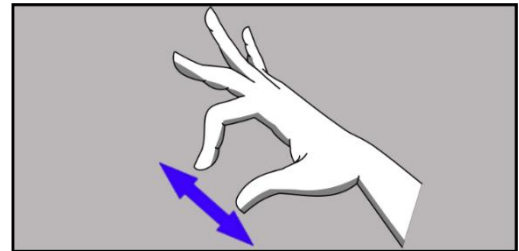

! Il touch screen sarà spento dopo un certo periodo di inattività. Per spegnere lo schermo premere il pulsante blocco.

! *Nella maggior parte degli smartphone è possibile impostare la durata del dispositivo prima di disattivare lo schermo. Di solito è sufficiente selezionare dall'elenco app: [Impostazioni]> [Display]> [Dormire].*

10. Connessione del computer




Per connettersi al computer PC con Microsoft Windows XP / Vista / 7/8/10 utilizzando USB, collegare il cavo USB incluso nella presa USB multifunzione nello smartphone. Inserire l'altra estremità del cavo nella presa del computer. Quando il dispositivo è collegato, sul tuo computer apparirà una schermata con il nome del telefono intelligente e le operazioni da eseguire. Se ciò non avviene sparire dal bordo superiore del bottomof del telefono astuto e fare clic su "modalità di caricamento USB". Verranno visualizzate altre opzioni. Per inviare file, selezionare "Invia file". Per scambiare file tra il computer e il telefono, scegliere: "Apri il dispositivo per visualizzare i file". Ora è possibile scambiare file tra il telefono e il computer.

! Se il sistema operativo non visualizza la memoria del telefono, controllare se è installato il driver che gestisce lo smartphone. è corretta. Cerca manualmente l'elenco dei driver e scegli "Dispositivo USB MTP".

11. Applicazioni



Quando si esegue applicazioni, è possibile sfruttare al meglio la periferica. Sullo schermo fare clic sull'icona [Menu applicazione] per accedere alle applicazioni installate. Per aggiungere una scorciatoia a un'applicazione sullo schermo del desktop, premere l'icona dell'applicazione nel menu dell'applicazione e tenere premuto, quindi quando si cambia la visualizzazione nella vista desktop, selezionare il luogo in cui si desidera creare un collegamento e "drop" lì dentro.

12. Aggiunta di contatti


Uno di essi sta entrando nell'applicazione [Telefono]  e digitando il numero di telefono che si desidera aggiungere. Quindi premere "Crea un nuovo contatto" . Campi di riempimento desiderati e premere  per salvare le modifiche

13. Comunicazione

13.1 Effettuare le chiamate

Per effettuare una chiamata, tocca l'icona "Telefono"  collocato nella schermata principale o nel menu delle applicazioni Android e scegli l'icona della tastiera . Inserire il numero di telefono che si desidera chiamare. Premere "portatile" posizionato in fondo allo schermo e scegliere quale scheda SIM si desidera utilizzare




13.2 Messaggi di testo - Messenger

Questo smartphone può essere usato per scambiare messaggi di testo e multimediali con altri cellulari. È possibile gestire i messaggi utilizzando l'applicazione [Messaggi]  nella schermata iniziale o nel menu degli smartphone. I messaggi in arrivo e ricevuti verranno salvati come una conversazione per ogni contatto. In

questo modo puoi guardare attraverso tutta la conversazione con un dato contatto in modo confortevole. Per poter inviare un SMS, inserire una carta SIM nello slot del dispositivo. Immettere: [Menu Applicazioni]> [Impostazioni]> [Carte SIM]> [Messaggi SMS] e selezionare la carta SIM da utilizzare per inviare messaggi SMS. Quando si scambia la carta SIM bisogna ripetere l'intero processo.

Creazione di messaggi

È possibile gestire i messaggi utilizzando l'applicazione [Messaggi] nella schermata iniziale o nel menu degli smartphone.

Esegui un'applicazione e tocca l'icona , inserisci il numero e il nome. Quando hai scelto il contatto, apparirà una schermata dove digitare il messaggio stesso. Digitare il corpo del messaggio . Per inviare un messaggio, premere. Prima di inviare un messaggio di testo è possibile trasformarlo in un messaggio multimediale premendo il simbolo  situato sul lato sinistro dello schermo e aggiungendo un file (immagine, video, musica ecc.)


14. Bluetooth


Un modulo Bluetooth incorporato è una tecnologia di comunicazione wireless a breve termine utilizzata per scambiare dati fino a 10 metri di distanza. I dispositivi Bluetooth più comuni sono le cuffie o gli altoparlanti wireless utilizzati per effettuare chiamate vocali e ascoltare la musica. Sono spesso utilizzati anche kit per auto e altri dispositivi mobili wireless, quali computer portatili, tablet e telefoni cellulari.

15. Internet

Entrare nel menu [Applicazioni]> [Impostazioni]> [Wi-Fi] e spostare il dispositivo di scorrimento a destra per accenderlo. Se si desidera aggiungere o dare una nuova rete Wi-Fi, toccare il pulsante "Menu" e selezionare l'opzione [Avanzate] o [Aggiorna]. In questo campo è

possibile visualizzare un elenco delle reti Wi-Fi disponibili, lo stato di connessione tra il dispositivo e la rete dati, un'icona raffigurante la potenza del segnale di rete, la sicurezza (un lucchetto visibile).

 Se una rete Wi-Fi è protetta, sul tentativo di collegare un'inchiesta per la password apparirà, che deve essere inserita da un alfanumerico virtuale.


 Se non è possibile abilitare l'Internet in: [Menu applicazioni]> [Impostazioni]> [Wireless e reti]> [Altro]> [Reti mobili]> [Roaming dati] roaming delle chiamate nazionali o di tutte le chiamate.

16. Luogo


Esiste la possibilità di consentire alle applicazioni di utilizzare dati e satelliti GPS per determinare la posizione approssimativa del dispositivo. Inoltre la possibilità di consentire a Google di utilizzare i dati di posizione per migliorare i risultati di ricerca. Prima di utilizzare i servizi di localizzazione, ad esempio applicazioni di mappe e di navigazione o servizi Internet, assicurarsi che esista una connessione wireless attiva con Internet e la funzione dei satelliti GPS nel menu [Applicazione]> [Impostazioni]> Personal> [Posizione].


17. Smartphone software update by OTA


Di tanto in tanto, il produttore fornisce un aggiornamento del software di sistema, in modo che i dispositivi ricevano nuove possibilità, patch, ecc. È presente un'applicazione nel sistema [Aggiornamento del sistema]. Consente di verificare se è disponibile un aggiornamento e, in caso affermativo, è possibile scaricarlo da Internet e installarlo sul dispositivo.

 *La memoria interna del dispositivo NON è utilizzata per l'aggiornamento del software di sistema, quindi durante il processo di aggiornamento è possibile visualizzare il messaggio "Scaricare e installare un aggiornamento richiede una scheda SD". Ciò significa*

che il file di aggiornamento è così grande che non si inserisce nella memoria cache standard del dispositivo. Pertanto, per eseguire correttamente il processo di aggiornamento, inserire la scheda SD e specificarla nel sistema come memoria esterna. Se la scheda è specificata come estensione della memoria interna, l'aggiornamento non sarà possibile.

 *Ricorda che gli aggiornamenti tendono ad avere una dimensione prevista conteggiata in centinaia di megabyte, quindi ti consigliamo di eseguirli quando collegati tramite Wi-Fi. L'aggiornamento tramite la rete GSM può contribuire all'operatore che carica i dati scaricati da Internet.*

 *Ricorda che prima di eseguire l'aggiornamento, il livello di carica della batteria dovrebbe essere superiore al 30%. Se è inferiore, collegare il dispositivo alla rete elettrica e caricare la batteria al 100%.*

 *Durante l'aggiornamento il dispositivo potrebbe riavviare da solo poche volte. Non è necessario rimuovere la batteria o utilizzare nessuna delle funzionalità del dispositivo, in quanto ciò potrebbe causare il blocco del dispositivo..*

18. Uso sicuro della batteria

La batteria può essere caricata con la porta USB del computer o del computer portatile. Tuttavia, non è una forma consigliata di caricamento di un dispositivo di funzionamento a causa della bassa corrente di carica offerta dal USB - anche se il dispositivo è collegato a una batteria di alimentazione può ancora essere scaricato. Se si desidera caricare il dispositivo in questo modo spegnere il dispositivo. Se il livello della batteria è basso, ricaricare per continuare l'uso del telefono. Se si desidera prolungare la durata della batteria, scaricare la batteria sotto il 20% della capacità della batteria e ricaricarla al 100%. Se non viene utilizzato, scollegare il caricabatterie dal telefono. La carica eccessiva

potrebbe causare una riduzione della durata della batteria. La temperatura della batteria ha un impatto sul suo ciclo di carica. Prima del processo di carica, raffreddare la batteria o aumentare la temperatura in modo che sia simile a una temperatura ambiente. Se la temperatura della batteria supera i 40 ° C, la batteria non deve essere caricata!

Non utilizzare una batteria danneggiata! La durata della batteria può essere accorciata, se è stata esposta a temperature molto basse o molto alte - questo provoca interferenze con il telefono, anche quando la batteria è stata correttamente caricata.

19. Manutenzione del dispositivo

Per prolungare la durata del dispositivo agire secondo le istruzioni.

- Tenere il dispositivo e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Evitare il contatto con i liquidi; Può danneggiare i componenti elettronici del dispositivo.
- Evitare temperature molto elevate per ridurre la durata dei componenti elettronici del telefono, sciogliere le parti in plastica e distruggere la batteria.
- Non tentare di smontare il dispositivo. Manomissione del dispositivo in modo non professionale può causare gravi danni al telefono o distruggerlo completamente.
- Per la pulizia utilizzare solo un panno asciutto. Non utilizzare mai alcun agente ad alta concentrazione di acidi o alcali.
- Utilizzare solo gli accessori originali. La violazione di questa regola può provocare l'invalidazione della garanzia.



L'imballaggio del dispositivo può essere riciclato in conformità alle normative locali.

20. Sicurezza della zona

Spegnere il telefono in aree in cui il suo uso è vietato o quando può causare interferenze o pericoli. L'uso di dispositivi che le onde radio provocano interferenze con dispositivi medici (cioè cardiaci pacemaker), se non sono adeguatamente protetti (in caso di dubbi consultare il medico o il produttore di dispositivi medici). In caso di dubbi consultare un medico o un produttore di apparecchiature mediche.

Attenzione	Dichiarazione
Il produttore non è responsabile di eventuali conseguenze derivanti da un uso improprio del telefono cellulare e non rispettando le istruzioni di cui sopra.	La versione software può essere aggiornata senza preavviso.

21. L'uso del manuale.

21.1 Consensi

Senza un preventivo consenso scritto del produttore, nessuna parte di questo manuale può essere fotocopiata, riprodotta, tradotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico o meccanico, inclusa la fotocopiatura, la registrazione o la memorizzazione in qualsiasi sistema di memorizzazione e condivisione di informazioni.

21.2 Aspetto

Il dispositivo e le schermate contenute in questo manuale possono differire dal prodotto reale. Gli accessori collegati al set possono differire dalle illustrazioni incluse nel manuale.

21.3 Marchi

- Android, Google, Google Play, loghi di Google Play e altre marche sono marchi registrati di Google Inc.
- Oracle e Java sono marchi registrati di Oracle e / o delle sue affiliate.

- Il logo Wi-Fi® Wi-Fi è un marchio registrato di associazione Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore appartengono ai rispettivi proprietari.

22. Corretto smaltimento delle attrezzature usate



Il dispositivo è contrassegnato da un contenitore di rifiuti incrociato, conformemente alla Direttiva Europea 2012/19 / UE sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate (Rifiuti Elettrici ed Elettronici - RAEE). I prodotti contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti o scaricati con altri rifiuti domestici dopo un periodo di utilizzo. L'utente è obbligato a sbarazzarsi di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate consegnandolo a un punto di riciclo designato in cui vengono riciclati i rifiuti pericolosi. La raccolta di questo tipo di rifiuti nelle località designate e il loro effettivo processo di recupero contribuiscono alla protezione delle risorse naturali. Lo smaltimento appropriato di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate è vantaggioso per la salute umana e per l'ambiente. Per ottenere informazioni su dove e come smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate in modo ecologico, l'utente deve contattare il proprio ufficio del governo locale, il punto di raccolta dei rifiuti o il punto vendita, dove l'apparecchiatura è stata acquistata.

23. Corretto smaltimento della batteria usata



Secondo la direttiva UE 2006/66 / CE relativa allo smaltimento delle batterie, questo prodotto è contrassegnato da un simbolo di scomparto rifiuti incrociati. Il simbolo indica che le batterie utilizzate in questo prodotto non devono essere smaltite con normali rifiuti domestici, ma trattati secondo le direttive legali e le normative locali. Non è consentito smaltire le batterie e gli accumulatori con rifiuti urbani


non ordinati. Gli utenti delle batterie e degli accumulatori devono utilizzare i punti di raccolta disponibili di questi articoli, che li consentono di restituire, riciclare e smaltire. All'interno dell'UE, la raccolta e il riciclaggio di pile e accumulatori è soggetta a procedure separate. Per ulteriori informazioni sulle procedure esistenti di riciclaggio di pile e accumulatori, contattare l'ufficio locale o un'istituzione per lo smaltimento dei rifiuti o la discarica.

24. Tasso di assorbimento specifico (SAR)

SAR è un valore che indica la quantità di radiazione emessa dallo smartphone. La tabella seguente mostra i valori massimi di SAR per lo smartphone myPhone POWER.

	GSM 900	GSM 1800	UMTS BAND I	UMTS BAND VIII	LTE BAND III	Wi-Fi
CAPO	0,56 1	0,19 8	0,299	0,106	0,174	0,026
CORPO	0,62 7	0,89 9	0,312	0,711	0,925	0,091

25. Dichiarazione di conformità alle direttive dell'Unione europea

 myPhone società a responsabilità limitata. Dichiaro che il telefono cellulare myPhone POWER è conforme alla Direttiva 2014/53 / EU. Il testo integrale della dichiarazione di conformità dell'UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<http://www.myphone.pl/certyfikaty>