

Інструкція користувача

myPhone POWER

Номер партії: 201708

Ми створюємо для Вас.

Дякуємо за вибір марки myPhone. Цей продукт був зроблений з думкою про Вас, ми робимо все, щоб Ви отримували задоволення від користування ним. Ми потурбувалися, щоб елегантність, функціональність і зручність використання поєднувалися з доступною ціною. В цілях Вашої безпеки рекомендується уважно прочитати дану інструкцію.

Дані виробника

myPhone Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Польща

E-mail: romos@myphone.pl

Обслуговування клієнтів

myPhone Sp. z o. o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Польща

Виготовлено в Китаї

Інструкція користувача

Реальний продукт, а також його аксесуари та деякі його функції можуть відрізнятися від зображень та описів цієї інструкції. **Повна версія інструкції** доступна на сторінці продукту:

www.sklep.myphone.pl/myphone-power

Ви можете зісканувати QR-код щоб швидко відкрити інструкцію.



1. Зміст

| | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Зміст..... | 1 |
| 2. Безпека..... | 2 |
| 3. Використання інструкції..... | 4 |
| 4. Важлива інформація..... | 4 |
| 5. Вміст упаковки..... | 5 |
| 6. Початок користування..... | 5 |
| 6.1 Встановлення SIM-карти..... | 5 |
| 6.2 Встановлення карти пам'яті..... | 5 |
| 6.3 Зарядку акумулятора..... | 6 |
| 7. Вигляд смартфона..... | 7 |
| 8. Кнопки..... | 8 |

| | |
|--|-----------|
| 9. Користування сенсорним екраном..... | 9 |
| 9.1 Дотик..... | 9 |
| 9.2 Пересування..... | 9 |
| 9.3 Потрійне натискання..... | 9 |
| 9.4 Перетягування..... | 9 |
| 9.5 Дотик і утримування..... | 10 |
| 9.6 Збільшення/зменшення..... | 10 |
| 10. З'єднання з комп'ютером..... | 10 |
| 11. Додатки..... | 10 |
| 12. Додавання контактів..... | 11 |
| 13. Комунікація..... | 11 |
| 13.1 Дзвінки..... | 11 |
| 13.2 Повідомлення - Messenger..... | 11 |
| Створення повідомлень..... | 11 |
| 14. Bluetooth..... | 11 |
| 15. Інтернет..... | 12 |
| 16. Місцезнаходження..... | 12 |
| 17. Оновлення програмного забезпечення через OTA..... | 12 |
| 18. Безпечне користування акумулятором..... | 13 |
| 19. Догляд за смартфоном..... | 13 |
| 20. Безпека навколишнього середовища..... | 14 |
| 21. Використання інструкції..... | 14 |
| 21.1 Дозволи..... | 14 |
| 21.2 Вигляд..... | 14 |
| 21.3 Торговельні марки..... | 14 |
| 22. Належна утилізація використаного обладнання..... | 15 |
| 23. Належна утилізація використаних акумуляторів..... | 15 |
| 24. Коефіцієнт SAR..... | 15 |
| 25. Декларація відповідності директивам ЄС..... | 16 |

2. Безпека

Уважно ознайомтеся з наведеними нижче вказівками. Недотримання цих рекомендацій може бути небезпечним та нелегальним.

—БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ—

Не вмикайте мобільний телефон якщо використання мобільних телефонів заборонене або коли воно може спричинити перешкоди чи небезпеку для інших пристроїв.

—ПЕРЕШКОДИ—

Всі бездротові пристрої можуть спричиняти перешкоди, які впливають на роботу інших пристроїв.

—ЗАБОРОНЕНІ ЗОНИ—

Вимикайте телефон у літаку, оскільки це може перешкоджати належному функціонуванню пристроїв, розміщених у літаку. Телефон може перешкоджати роботі медичного обладнання в шпиталях та інших об'єктах охорони здоров'я. Підкоряйтеся будь-яким видам заборон, правил і попереджень, переданих медичним персоналом.

—WI-FI (WLAN)—

В країнах ЄС дозволяється вільно користуватися мережами WLAN всередині будівель.

—КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ—

Лише кваліфікований персонал може налаштовувати чи ремонтувати пристрій. Ремонт неавторизованим чи не кваліфікованим сервісним центром можуть призвести до пошкодження телефону та втрати гарантії.

—ДІТИ—

Телефон не є іграшкою. Карта пам'яті чи SIM-карта настільки малі, що можуть бути проковтнуті дитиною і викликати задушення. Зберігайте телефон і його аксесуари в недоступному для дітей місці.

—ФІЗИЧНО ТА РОЗУМОВО ОБМЕЖЕНІ ОСОБИ—

Цей телефон не можна використовувати людям (в тому числі дітям) з обмеженими фізичними чи розумовими можливостями, а також особам, які не мають досвіду в користуванні електротехнічними виробами. Дозволяється користуватися телефоном лише в присутності осіб, відповідальних за їхню безпеку.

—ВОДА ТА ІНШІ РІДИНИ—

Оберігайте пристрій від взаємодії з водою та іншими рідинами. Це може негативно вплинути на роботу цілісність електронних компонентів. Уникайте використання в середовищах з підвищеною вологістю – наприклад, парна кухня, ванні кімнати, дощова погода. Частинки води можуть проникнути всередину пристрою, а це може мати негативні наслідки для смартфона.

—БЕЗПЕКА ЗА КЕРМОМ—

Не користуйтеся телефоном під час керування транспортним засобом.

—АКУМУЛЯТОР ТА ІНШІ АКСЕСУАРИ—

Оберігайте акумулятор від дуже високих/низьких температур (нижче

0°C/32°F і вище 40°C/104°F). Екстремальні температури можуть впливати на ємність і термін служби акумулятора. Уникайте контакту з рідинами і металевими предметами оскільки це може призвести до часткового або повного пошкодження акумулятора. Акумулятор слід використовувати лише за його призначенням. Не знищуйте, не розбирайте та не викидайте акумулятор у вогонь - це небезпечно та може спричинити пожежу. Використані або пошкоджені акумулятори повинні бути викинуті в спеціальний контейнер. Надмірна зарядка акумулятора може призвести до його пошкодження. Таким чином, один цикл заряджання акумулятора не повинен тривати довше, ніж 3 дні. Встановлення неправильного типу акумулятора може спричинити вибух. Ніколи не відкривайте акумулятор. Утилізуйте акумулятор згідно з інструкціями. Від'єднайте зарядний пристрій, якщо не використовуєте його. В випадку пошкодження зарядного пристрою, його не можна ремонтувати, замініть його на новий. Використовуйте лише оригінальні аксесуари виробника.



—Слух—

Щоб уникнути пошкодження слуху, не користуйтеся пристроєм на високих гучностях протягом довгого періоду часу, не прикладайте ввімкнений пристрій до вуха.

—Зір—

Аби уникнути пошкодженя зору, не спрямовуйте ліхтарик в очі коли він ввімкнений. Потужний промінь світла може назавжди пошкодити зір!

3. Використання інструкції

Пристрій і скріншоти наведені в цьому посібнику, можуть відрізнятися від реального продукту. Аксесуари, які постачаються зі смартфоном, можуть відрізнятися від ілюстрацій в цьому посібнику. Описи в даній інструкції базуються на операційній системі Android. В залежності від операційної системи та встановлених додатків, описи можуть відрізнятися.

4. Важлива інформація

Більшість додатків, які можуть бути встановлені на пристрої є мобільними додатками. Функціонування таких додатків може відрізнятися від їхніх аналогів, встановлених на персональному комп'ютері. Додатки, встановлені на пристрої, можуть варіюватися в

залежності від країни, регіону і характеристик обладнання. Виробник не несе відповідальності за проблеми, викликані програмним забезпеченням сторонніх виробників. Виробник не несе відповідальності за порушення, які можуть виникнути при зміні параметрів реєстру і модифікації програмного забезпечення операційної системи. Спроби модифікувати операційну систему можуть привести до неправильної роботи і додатків, а також стати підставою для анулювання гарантії.



Система Android™

Операційна система марки Google™ - неймовірні можливості в долоні вашої руки - всі програми доступні в будь-який час, найновіший клієнт електронної пошти Gmail™ або браузер - це лише початок того, що ви знайдете в смартфоні - інше ви знайдете в інтернет-магазині Google Play™.



Google Play

Всі смартфони виробника дозволяють користуватися додатками з Google Play. Для цього необхідно зареєструвати обліковий запис Google, використовуючи свою адресу електронної пошти і пароль. Після реєстрації і прийняття правил Ви можете використовувати платні і безкоштовні додатки, доступні в Google Play.

Робот Android відтворений або модифікований з проекту, утвореного маркою Google, використовується відповідно до правил, описаних в Creative Commons 3.0 Attribution License.


The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.


5. Вміст упаковки

- Смартфон myPhone POWER
- Дротові навушники
- Зарядний пристрій (адаптер + шнур USB)
- Шнур OTG
- Скорочена інструкція користувача
- Гарантійний талон



Якщо якийсь з вищезазначених предметів відсутній або пошкоджений, будь ласка, зверніться до продавця.

 Оригінальну упаковку рекомендується зберегти на випадок гарантійного обслуговування. Зберігайте упаковку в недоступному для дітей місці.

 Утилізуйте упаковку, коли вона вже не потрібна, відповідно до правил.


6. Початок користування

6.1 Встановлення SIM-карти

Цей смартфон виготовлений з використанням технології Dual SIM (підтримка до 2 SIM-карт), яка дозволяє користуватися мережами двох операторів одночасно. Щоб правильно встановити SIM-карту(-и), вимкніть смартфон. Обережно зніміть кришку з телефону, не пошкодьте при цьому деталі телефону. Вставте SIM-карту(-и) в гніздо(-а) відповідно до малюнків збоку гнізд. Обережно встановіть кришку, не пошкодьте деталі смартфона.

6.2 Встановлення карти пам'яті

Пам'ять смартфона можна розширити за допомогою карти пам'яті. На ній можна зберігати такі дані, як фото, відео, музичні файли тощо.


 Використовуйте тільки карти пам'яті, схвалені виробником – зверніть увагу на вибір відповідного формату (для даної моделі це **microSD**), ємності та класу. Невідповідна карта пам'яті може призвести до порушення нормальної роботи пошкодження збережених даних. Невідповідністю карти пам'яті може бути, наприклад, неправильний формат карти пам'яті (потрібний формат **microSD**) або невідповідна ємність — більша, ніж рекомендована виробником.

Щоб встановити карту пам'яті, вимкніть смартфон. Обережно зніміть кришку з телефону, не пошкодьте при цьому деталі телефону. Вставте карту пам'яті в гніздо відповідно до малюнку збоку гнізд.а Обережно встановіть кришку, не пошкодьте деталі смартфона.


6.3 Зарядка акумулятора

Перед першим ввімкненням слід зарядити акумулятор. Його можна зарядити зарядним пристроєм з комплекту або іншим, аналогічним пристроєм призначеним для смартфонів даного типу. Якщо у вас виникли сумніви, зверніться до дилера або виробника послуги. Використовуйте лише зарядні пристрої та кабелі, схвалені


виробником. Використання невідповідних зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумулятора чи пошкодження. Коли акумулятор розряджений, відображається повідомлення про низький заряд акумулятора. Для нормальної роботи пристрою, зарядіть акумулятор. Після повної розрядки акумулятора пристрій може не вмикатися деякий час після початку зарядки. Перед включенням пристрою слід заряджати акумулятор протягом декількох хвилин. У разі виникнення проблем з акумулятором або в разі необхідності, замініть його — доставте пристрій в сервісний центр. Щоб зарядити акумулятор, підключіть шнур MicroUSB до пристрою, та до роз'єму USB зарядного пристрою.

 *Неправильне підключення зарядного пристрою (кабель USB), може призвести до пошкоджень адаптера чи смартфона. Пошкодження в результаті неправильного поводження не покриваються гарантією.*

Вставте зарядний пристрій у розетку. Після початку зарядки в верхньому правому куті символ акумулятора зміниться на анімований символ з блискавкою. Якщо смартфон був вимкнений, вона повинна з'явитися анімація, яка зображує рівень заряду батареї.

 *Під час зарядки пристрій може нагріватися. Це нормально і не повинно впливати на стабільність або продуктивність.*




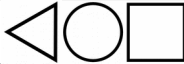



Коли відсоток заряду досягає 100, це буде означати, що акумулятор заряджений, закінчіть зарядку. Від'єднайте зарядний пристрій від мережі змінного струму і смартфона.

 *Якщо пристрій не заряджається належним належним чином, доставте його разом з зарядним пристроєм в сервісний центр виробника.*

7. Вигляд смартфона



| Номер | Символ | Функція |
|-------|---|--------------------------------|
| 1 |  | Об'єктив 5 Мрх |
| 2 |  | Ліхтарик / спалах |
| 3 |  | Внутрішній динамік |
| 4 |  | Сенсори яскравості та відстані |
| 5 |  | Сенсорний екран 5" |
| 6 |  | Об'єктив камери 13 Мрх |
| 7 |  | Ліхтарик / спалах |
| 8 |  | Аудіовихід мініjack 3,5 мм |

| | | |
|----|---|--|
| 9 |  | Кнопки регулювання гучності |
| 10 |  | Кнопка ввімкнення/вимкнення/блокування |
| 11 |  | Мікрофон |
| 12 |  | Кнопки Назад, Головний екран, Меню |
| 13 |  | Місце для зняття кришки |
| 14 |  | Вихід microUSB |
| 15 |  | Зовнішній динамік |

8. Кнопки

Меню

- Натискання відкриє список активних додатків, ви зможете перемикатися між ними або вимкнути їх.
- Швидке подвійне натискання відкриє останній використовуваний додаток.
- Утримуйте цю кнопку та відпустіть щоб відкрити меню фонів, віджетів та налаштувань.

Головний екран

- Коротким натисненням можна відкрити головний екран.
- Утримуйте цю кнопку та відпустіть щоб відкрити пошуковик Google.

Назад

- Натисніть цю кнопку, щоб вийти з додатку/повернутися до попереднього екрану.

Кнопка ввімкнення / вимкнення / блокування

- Коротким натисненням можна заблокувати/розблокувати екран.
- Утримання кнопки протягом 2-3 секунд викличе:
 - ввімкнення смартфона, якщо він вимкнений,
 - якщо смартфон ввімкнений — з'явиться меню, за допомогою якого можна вимкнути смартфон, перезавантажити його, ввімкнути/вимкнути режим польоту, швидко змінити профіль.
- Також можна „примусово” вимкнути смартфон, якщо утримувати кнопку аж до моменту вимкнення.

Кнопки регулювання гучності

Під час розмови ці кнопки регулюють гучність з'єднання.

Натиснення під час вхідного виклику вимикає звук сигналу.

Перебуваючи на головному екрані, натиснення цих кнопок збільшує/зменшує гучність дзвінків, змінює профіль на „Тільки вібрація” або „лише будильник”.

При ввімкненій камері, натиснення виконує функцію затвору – знімає фото. Ця функція працює лише в випадку, якщо вона передбачена в програмному забезпеченні.

Натиснення в інших додатках регулює гучність музики чи інших звуків.

Ввімкнення / вимкнення / перезавантаження

Щоб увімкнути смартфон, утримуйте кнопку ввімкнення / вимкнення протягом 3 секунд.

Щоб вимкнути смартфон, утримуйте кнопку ввімкнення / вимкнення протягом 2 секунд, та оберіть: **[Вимкнути]**.


Щоб перезавантажити смартфон, утримуйте кнопку ввімкнення / вимкнення протягом 2 секунд, та оберіть: **[Перезавантажити]**.

9. Користування сенсорним екраном

Сенсорний екран забезпечує простий вибір елементів та виконання операцій. Нижче описані методи керування за допомогою сенсорного екрану.


9.1 Дотик

Торкніться один раз, щоб запустити додаток, функцію тощо.

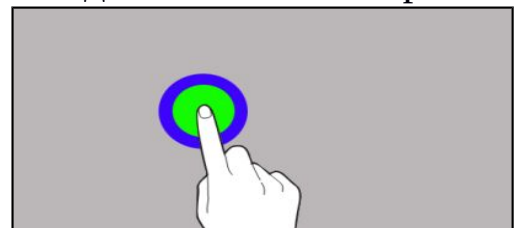


9.2 Пересування

Швидким рухом пересуньте пальцем вгору, вниз, ліворуч чи праворуч, щоб пересунути список/екран.

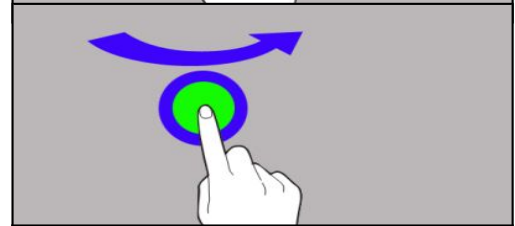


9.3 Потрійне натискання

Швидке потрійне натиснення збільшить масштаб екрану (якщо ця опція ввімкнена в налаштуваннях смартфона).

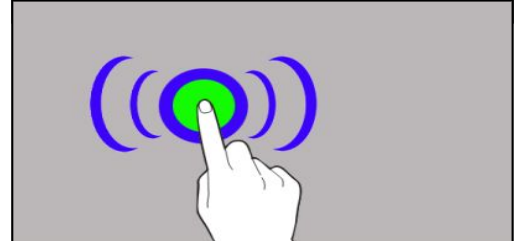

9.4 Перетягнення

Доторкніться до елемента і, утримуючи, перетягніть його на нове місце.

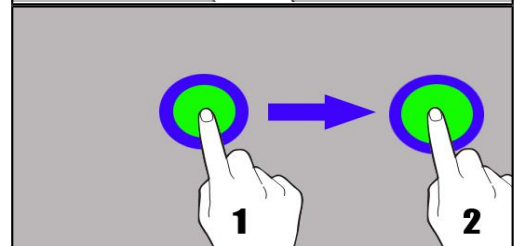


9.5 Дотик і утримання

Доторкніться до елемента та утримуйте його протягом 1 секунди щоб пересунути або видалити його.

9.6 Розсування та зсування

Доторкніться до екрану двома пальцями і розсуньте або зсуньте їх, щоб збільшити/зменшити фото, мапу тощо.

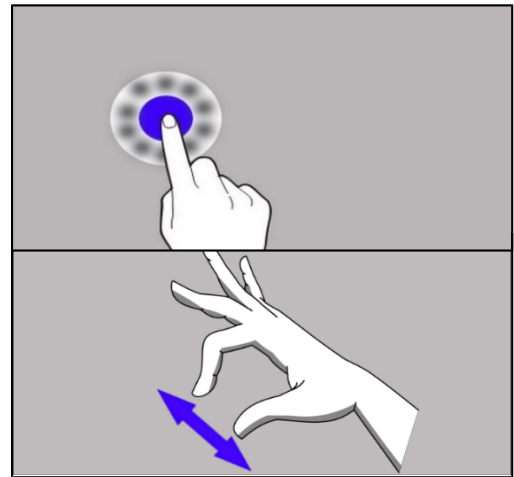

! Якщо сенсорним екраном е користуватися протягом деякого часу, він автоматично вимкнеться. Щоб увімкнути екран, натисніть кнопку блокування.

! В більшості смартфонів можна налаштувати час очікування перед вимкненням екрану. Зазвичай, налаштування знаходяться у [Налаштування] > [Екран] > [Режим сну].

10. З'єднання з комп'ютером

Щоб під'єднати смартфон до комп'ютера з ОС Microsoft Windows 7/8/10/Vista/XP за допомогою USB, слід під'єднати один кінець шнуру USB з комплекту телефону до гнізда microUSB смартфона. Другий кінець слід під'єднати до гнізда USB комп'ютера. Після під'єднання, на екрані комп'ютера з'явиться вікно з назвою смартфона та доступними опціями. Якщо цього не трапиться, в смартфоні слід провести пальцем згори донизу та обрати опцію „Зарядження телефону через **USB**”. Тоді з'явиться більше опцій. Щоб обмінюватися даними, оберіть „**Обмін файлами**”. Далі, щоб обмінюватися файлами, оберіть на екрані комп'ютера „Відкрити пристрій для перегляду даних”. Тепер можна обмінюватися даними між смартфоном та комп'ютером.




! Якщо операційна система не бачить пам'яті телефону, перевірте, чи встановлений правильний драйвер для даного смартфона. Слід власноруч переглянути список драйверів та обрати „**Пристій MTP USB**”.

11. Додатки

За допомогою додатків можна використовувати всі можливості смартфона. Щоб отримати доступ до встановлених додатків, на 11



головному екрані торкніться символу **[Меню додатків]**. Щоб додати ярлик додатку на головний екран, торкніться до символу додатку на головному екрані і утримуйте його, після зміни вигляду на вигляд головного екрану оберіть місце для створення символу додатку на головному екрані та відпустіть палець.

12. Створення контактів


Одним зі способів створення нового контакту є ввімкнення додатку Телефон  та введення номеру, який ви хочете додати. Далі слід натиснути „Додати до контактів” . Заповніть потрібні поля і натисніть  для збереження змін.

13. Комунікація


13.1 Дзвінки




Для здійснення виклику запустіть додаток „Телефон” , який знаходиться на головному екрані або в меню додатків системи Android та оберіть символ клавіатури . Введіть номер, на який бажаєте подзвонити. Натисніть „слухавку” внизу екрану та оберіть SIM- карту для здійснення голосового дзвінка.

13.2 Повідомлення - Messenger

Смартфон можна використовувати для обміну текстовими чи мультимедійними повідомленнями з іншими телефонами. Керувати повідомленнями можна за допомогою додатку **[Повідомлення]**  який знаходиться на головному екрані або в меню додатків. Вихідні й вхідні повідомлення до одного й того ж контакту будуть збережені як один діалог, завдяки чому можна зручно переглядати історію переписки з даним контактом. Щоб надіслати SMS, вставте SIM-карту до гдізда смартфона, оберіть **[Меню]** > **[Налаштування]** > **[Налаштування подвійної SIM-карти]** > **[SMS]** та оберіть SIM, за допомогою якою будуть надсилатися SMS. Після зміни SIM-карти слід виконати ці ж налаштування знову.

Створення повідомлення

Керувати повідомленнями можна за допомогою додатку **[Повідомлення]** , який знаходиться на головному екрані або в меню додатків.


Запустіть додаток та торкніться до символу , введіть номер та ім'я контакту. Після вибору контакту з'явиться поле для введення повідомлення. Введіть текст повідомлення. Щоб надіслати повідомлення, натисніть . Перед надсиланням SMS, можна замінити його на MMS натиснувши символ , який знаходиться ліворуч від тексту, можна додати файл (фото, відео, аудіо тощо).


14. Bluetooth

В смартфон вбудований модуль бездротової передачі даних на короткій відстані Bluetooth. За його допомогою можна обмінюватися даними на відстані до 10м. Найпоширенішими пристроями Bluetooth є навушники або бездротові динаміки для голосових з'єднань чи прослуховування музики, бездротові автомобільні комплекти та інші мобільні пристрої, наприклад, ноутбуки, планшети та мобільні телефони.

15. Інтернет

Оберіть: **[Меню]** > **[Налаштування]** > **[Wi-Fi]** і пересуньте слайдер праворуч (увімкнути). Якщо хочете додати чи вказати нову мережу Wi-Fi, натисніть символ меню та **[Оновити]**. Перед вами з'явиться список доступних з'єднань Wi-Fi, статус з'єднання з даною мережею, символ сили сигналу, захист — в формі колодки.


 *Якщо мережа Wi-Fi захищена, то при спробі з'єднання необхідно ввести пароль за допомогою віртуальної клавіатури на екрані.*


 *Якщо у Вас немає інтернету, увімкніть в **[Меню]** > **[Налаштування]** > **[Більше]** > **[Мобільні мережі]** > **[Роумінг даних]** роумінг.*


16. Місцезнаходження


Існує можливість дозволу додаткам використовувати дані та супутники GPS для визначення місця перебування, а також дозволу службі Google використовувати дані місця перебування для поліпшення результатів пошуку тощо. Перед тим, як розпочати користування послугами визначення місця перебування, наприклад, мапою, навігацією чи іншими додатками, необхідно увімкнути GPS та з'єднання з інтернетом в **[Меню]** > **[Налаштування]** > **[Місцезнаходження]**.


17. Оновлення програмного забезпечення через OTA

Виробник періодично надає оновлення програмного забезпечення, завдяки яким з'являються нові можливості, виправлення тощо. На смартфоні є додаток **[Оновлення системи]** . Завдяки ньому можна перевірити наявність нових оновлень та встановити їх.

 **Внутрішня пам'ять НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ** для завантаження оновлень, тому під час процесу оновлення може з'явитися повідомлення „**Для завантаження та встановлення оновлень необхідна карта SD**”. Це означає, що файл оновлення не поміщається в стандартній пам'яті кешу пристрою. Тому для успішного оновлення слід вставити карту пам'яті і надати їй значення **зовнішньої пам'яті** в налаштуваннях. Якщо карті буде надане значення **розширення внутрішньої пам'яті**, то оновлення буде неможливим.

 Пам'ятайте, що оновлення можуть займати сотні мегабайт, тому рекомендується завантажувати їх за допомогою Wi-Fi. Завантаження через мобільний інтернет GSM може спричинити стягнення високих коштів за використаний трафік.

 Увага, перед початком процесу оновлення рівень заряду телефону має бути вищим, ніж 30%. Якщо рівень нижчий, то перед початком оновлення слід зарядити його (найкраще аовністю).

 Під час процесу оновлення пристрій може кілька разів перезавантажитися. Під час оновлення не можна виймати акумулятор та користуватися будь-якими функціями, смартфон може перестати працювати.

18. Безпечне використання акумулятора

Акумулятор смартфона можна заряджати за допомогою порту USB комп'ютера або ноутбука. Але такий спосіб зарядки не рекомендується в зв'язку з низькою силою току порту USB — не зважаючи на під'єднання до комп'ютера, смартфон надалі може розряджатися. Для зарядки таким способом, смартфон потрібно спершу вимкнути. Якщо рівень зарядки акумулятора низький, зарядіть його для подальшого користування. Щоб подовжити термін служби акумулятора, дайте йому розряджатися нижче 20%, а потім заряджайте його до 100%. Завжди від'єднуйте зарядний пристрій після зарядки. Надмірна зарядка може знизити термін служби акумулятора. Температура

акумулятора впливає на процес зарядки. Перед зарядкою рекомендується наблизити температуру акумулятора до кімнатної (біля 20°C). Якщо температура акумулятора перевищує 40°C, зарядка забороняється!

Не використовуйте пошкоджений акумулятор! Надмірно високі а низькі температури можуть знизити термін служби акумулятора, а також спричинити перешкоди роботи пристроя, навіть якщо акумулятор був правильно заряджений.

19. Догляд за смартфоном

Щоб продовжити термін служби смартфона, дотримуйтеся рекомендацій нижче.

- Зберігайте смартфон та його аксесуари в недоступному для дітей місці.
- Уникайте контакту смартфона з рідинами, вони можуть пошкодити електронні деталі.
- Уникайте дії дуже високих температур, вони можуть скоротити термін служби електронних компонентів, розплавити пластмасові деталі та зіпсувати акумулятор.
- Не розбирайте смартфон. Непрофесійне втручання у внутрішню структуру може серйозно пошкодити або знищити смартфон.
- Використовуйте лише сухі ганчірки для чищення смартфона. Не використовуйте речовини з високою концентрацією лугів чи кислот.
- Використовуйте лише оригінальні аксесуари. Порушення цієї умови може стати причиною анулювання гарантії.



Упаковку слід утилізувати у відповідності з місцевими правилами.

20. Безпека навколишнього середовища

Вимикайте пристрій в місцях, де його використання заборонене або може спричинити перешкоди. Використання будь-яких пристроїв, які випромінюють радіохвилі, може спричинити перешкоди в роботі медичного устаткування (наприклад, кардіостимулятори). Якщо устаткування не захищене, використання смартфона заборонене. Якщо у вас виникли сумніви, проконсультуйтеся з лікарем або виробником медичного устаткування.

| Примітка | Заява |
|---|--|
| Виробник не несе відповідальності за наслідки, спричинені неналежним використанням пристрою або недотриманням рекомендацій даної інструкції | Програмне забезпечення можна оновлювати без попереднього узгодження. |

21. Використання інструкції

21.1 Дозволи

Без попередньої письмової згоди фірми myPhone жодна частина цієї інструкції не може бути відтворена, розповсюджена, перекладена чи скопійована в будь-якій формі, за допомогою механічних чи електронних методів, в тому числі за допомогою ксерокопіювання, зберігання в системах збереження та надання інформації.

21.2 Вигляд

Пристрій та скріншоти в даній інструкції можуть відрізнятися від реального продукту. Аксесуари комплекту можуть відрізнятися від ілюстрацій цієї інструкції.

21.3 Торговельні марки

- Android, Google, Google Play, Google Play logo та інші марки є торговельними марками Google Inc.
- Oracle і Java являються зареєстрованими торговельними знаками Oracle та/або її відділів.
- Wi-Fi® та логотип Wi-Fi — захищені торговельні марки спілки Wi-Fi Alliance.
- Будь-які інші торговельні марки та авторські права належать відповідним власникам.

22. Належна утилізація використаного обладнання



Увага! Пристрій маркується символом перекресленої урни, відповідно до директиви ЄС 2012/19/UE про відходи електричного та електронного устаткування (утилізації електричного та електронного устаткування – WEEE).

Продукти з цим символом після використання не слід викидати разом з побутовими відходами. Ви повинні утилізувати електричне та електронне обладнання, віддаючи його до призначеного пункту, в якому такі небезпечні відходи піддаються процесу утилізації. Збір такого роду відходів в закритих приміщеннях і правильний процес

відновлення допомагають захистити природні ресурси. Утилізація відходів електричного та електронного устаткування має позитивний вплив на здоров'я людини і навколишнє середовище. Для отримання інформації про те, де і як безпечно утилізувати відходи електричного та електронного устаткування, користувачам слід звернутися до відповідного органу місцевої влади, пункт збору відходів або пункту продажу, де було придбано обладнання.

23. Належна утилізація використаних акумуляторів



Відповідно до Директиви ЄС 2006/66/ЕС, про використання багаторазових акумуляторів, цей продукт маркований символом перекресленої урни. Цей символ означає, що батареї або акумулятори, не повинні викидатися зі звичайними побутовими відходами. Вони мають бути оброблені відповідно до директиви і місцевих нормативних документів. Не можна викидати акумулятори разом з комунальними відходами. Користувачі акумуляторних батарей повинні здавати їх доступній мережі прийому утилізації компонентів, яка забезпечить їх утилізацію


та переробку. У Європейському Союзі, збір та утилізація акумуляторних батарей піддається окремій процедурі. Щоб дізнатися більше про процедуру переробки акумуляторних батарей, зверніться в місцеве бюро або будь-яку інституцію, відповідальну за сміттєвивезення.

24. Коефіцієнт SAR

Коефіцієнт SAR — це величина, в якій вимірюється рівень випромінювання радіохвиль пристроєм. В таблиці нижче наведені максимальні значення коефіцієнта SAR для смартфона myPhone POWER.

| | GSM 900 | GSM 1800 | UMTS BAND I | UMTS BAND VIII | LTE BAND III | Wi-Fi |
|---------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|
| ГОЛОВА | 0,561 | 0,198 | 0,299 | 0,106 | 0,174 | 0,026 |
| ТУЛУБ | 0,627 | 0,899 | 0,312 | 0,711 | 0,925 | 0,091 |

25. Декларація відповідності директивам ЄС

 myPhone Sp. z o.o. заявляє, що мобільний телефон myPhone POWER відповідає ключовим вимогам Директиви ЄС 2014/53/UE. Повний текст декларації відповідності ЄС доступний на сайті:

<http://www.myphone.pl/certyfikaty>