

MANUAL DE UTILIZARE

myPhone Rumba

Numărul lotului: 20170

Vă mulțumim pentru că ați ales dispozitivul **myPhone Rumba**. Vă rugăm să citiți Manualul cu atenție.

SIGURANȚĂ

Citiți aceste instrucțiuni cu atenție. Ne urmarea lor poate fi periculoasă sau ilegală.

A NU SE RISCA

A nu se porni telefonul atunci când utilizarea telefoanelor mobile este interzisă sau dacă acestea pot cauza interferențe sau pericol.

SIGURANȚĂ RUTIERĂ

A nu se utiliza telefonul mobil în timpul conducerii automobilului.

INTERFERENȚE

Toate dispozitivele fără fir sunt susceptibile de cauzarea interferențelor ce poate afecta performanța.

ZONE CU RESTRICȚII

Oprește telefonul tău în avion deoarece acesta poate perturba funcționarea altor echipamente amplasate în interiorul acestuia. Telefonul poate să cauzeze interferențe funcționării echipamentului medical în spitale și a entităților de protecție a sănătății. Respectați orice interdicții, reguli și avertismente ale echipei medicale.

SERVICE CALIFICAT

Doar personalul calificat poate să instaleze sau să repare acest produs. Repararea de către un service neautorizat poate cauza deteriorarea telefonului și pierderea garanției.

COPII

Telefonul nu este o jucărie. Păstrați dispozitivul și accesoriile acestuia departe de accesul copiilor.

APELURI DE URGENȚĂ

Efectuarea apelurilor de urgență poate să nu fie posibilă în unele zone sau în unele circumstanțe. Se recomandă să fie găsită o cale alternativă pentru anunțarea serviciilor de urgență dacă Dvs. mergeți în zone nedezvoltate sau izolate.

BATERIE ȘI ACCESORII

Evitați expunerea bateriei la temperaturi foarte înalte/scăzute (mai jos de 0°C/ 32°F și peste 40°C/ 104°F). Temperaturile extreme pot să influențeze capacitatea și durata de viața a bateriei. Evitați contactul cu lichidele și obiectele metalice deoarece acestea pot cauza deteriorarea parțială sau completă a bateriei. A nu se distruge, deteriora sau arunca bateria în flăcări – acest fapt poate provoca incendiu. A nu se desface niciodată bateria. Instalarea unei baterii necorespunzătoare poate cauza explozie. O baterie uzată sau deteriorată trebuie să fie plasată într-un container special dedicat. Bateria trebuie să fie utilizată în conformitate cu scopul acesteia. Deconectați încărcătorul neutilizat de la sursele de alimentare. Încărcarea excesivă a bateriei poate cauza deteriorarea acesteia. Prin urmare, o încărcare

a bateriei nu trebuie să dureze mai mult de 12 ore (o zi maximum). Vă rugăm să reciclați bateria în conformitate cu instrucțiunile. Deconectați încărcătorul neutilizat de la sursa de energie. În cazul deteriorării cablului încărcătorului acesta nu trebuie să fie reparat ci înlocuit cu unul nou. Utilizați doar accesorii originale myPhone valabile pentru telefonul Dvs.

REZISTENȚA LA APĂ

Acest dispozitiv nu este rezistent la apă. Protejați-l de umiditate.

UTILIZAREA MANUALULUI

Înainte să utilizați dispozitivul, consultați informațiile cu privire la măsurile de precauție și instrucțiunile pentru utilizarea telefonului. Descrierile din acest manual sunt bazate pe setările implicite ale telefonului. Versiunea cea mai recentă a manualului de utilizare poate fi consultată pe site-ul web:

www.myphone.pl.

În funcție de versiunea software-ului instalată, prestatorii serviciilor, cartela SIM sau de țară, unele descrieri ar putea să nu convină telefonului Dvs.

SIGURANȚA LA STAȚIILE DE ALIMENTARE

Deconectați mereu telefonul în timp ce alimentați automobilul la stația de alimentare. Nu utilizați telefonul Dvs. în apropierea produselor chimice.



SUNETE

Pentru evitarea deteriorării auzului nu utilizați dispozitivul la volum înalt o perioadă îndelungată, nu puneți direct la ureche dispozitivul activ.

Produs de:

SRL myPhone
str. Nowogrodzka 31
00-511 Varşovia
Polonia

Linia fierbinte:

(+48 71) 71 77 400

E-mail:

pomoc@myphone.pl

Serviciu clienți:

SRL myPhone
str. Krakowska 119
50-428 Wroclaw
Polonia

Site web:

www.myphone.pl

Conținutul ambalajului

Înainte să începeți utilizarea telefonului Dvs. asigurați-vă că toate accesoriile care urmează sunt incluse în cutie:

- Dispozitivul **MyPhone Rumba**,
- Baterie Li-Ion 800 mAh,
- Încărcător,
- Suport de încărcare,
- Manual,
- Card de garanție.

Dacă oricare din elementele de mai sus lipsește sau este deteriorat vă rugăm să contactați dealer-ul Dvs.

Setul conține o autocolantă care conține un număr IMEI și de serie, referitor la ambalajul setului **MyPhone Rumba** Prin urmare, se recomandă să fie păstrat ambalajul în cazul unei reclamații. Păstrați cutia departe de accesul copiilor.

Specificații tehnice

SIM GSM 900/1800 MHz;

Afișaj color 2,4”;

Audio player;

Radio FM;

Lanternă;

Bluetooth;

Cameră;

Cititor de carduri de memorie MicroSD (până la 32 GB);

Baterie: Li-ion 800 mAh 3,7 V \equiv

Caracteristicile de intrare a încărcătorului: 100-240 V~ 50/60 Hz 0,2 A

Caracteristicile de ieșire a încărcătorului: 5 V \equiv 0,5 A

Dimensiunile telefonului: 103,3x 53 x 20 mm

Greutatea telefonului : 91,5 g

1. Introducere

Aspectul telefonului.



1. Difuzor
2. Afișaj
3. Difuzor din spate (alarma)
4. Butonul **<SOS>**
5. Clapetă de alunecare
6. Lanternă
7. Butoanele **<M1>**, **<M2>**, **<M3>**
8. Obiectiv cameră foto butonul **<Menu>**
9. Butonul **<Contacts>**
10. Afișaj suplimentar
11. Priză pentru căști
12. Butonul **<Receptor verde>**
13. Aprinderea/stinger ea lanternei
14. Butonul **<Receptorul roșu>**
15. Butoane de navigare **<Sus>**, **<Jos>**
16. Butonul volumului
17. Tastatura telefonului
18. Stație de bază
19. **<*>** Butonul pornirii camerei
20. **<#>** oprirea sunetelor modului
21. Microfon
22. Mufă MicroUSB
23. Prize stație de bază

Pornirea și oprirea telefonului

Pentru a porni și opri telefonul apăsați și țineți apăsat butonul **<receptorul de culoare roșie>**. Imediat după pornirea telefonului veți vedea solicitarea codului, (în

următoarea formă “****”) introduceți codul și apăsați <OK>.

Instalarea cartelei SIM, cardului de memorie și a bateriei

Dacă telefonul este pornit – opriți-l. Scoateți capacul trăgând clapa cu degetul, pornind de la proeminența (5)

Scoateți bateria.


Introduceți cartela SIM în adâncitură, așa cum este schițat pe imaginea din interiorul telefonului. Introduceți cardul de memorie. Cardul de memorie MicroSD trebuie să fie plasat cu contactele aurii orientate în jos, modul în care este ștanțat slotul, și închideți clapeta de blocare. Capacitatea maximă a cardului suportată este de **32 GB**. Introduceți bateria – bateria trebuie plasată astfel ca cele trei contacte aurii să atingă cei trei conectori din interiorul telefonului. Plasați capacul telefonului glisându-l cu grijă la locul său.

Încărcarea bateriei

Conectați cablul USB în priza corespunzătoare pentru încărcător. După care introduceți cablul microUSB în mufa microUSB socket a telefonului și introduceți încărcătorul în priza sursei de alimentare. Puteți de asemenea să conectați cablul microUSB la baza încărcătorului microUSB și plasați telefonul în acesta

astfel ca conectorii (24) din telefon să contacteze cu conectorii din bază.

****Atenție:** Conectare incorectă a încărcătorului poate provoca daune telefonului. Daunele cauzate de o utilizare necorespunzătoare nu sunt acoperite de garanție.*

Conectați încărcătorul la priza de curent alternativ. O dată ce ați început să încărcați bateria, în colțul de sus din dreapta a ecranului, iconița bateriei se va transforma într-un simbol animat intermitent . Atunci când dispozitivul este încărcat complet, deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare. atunci ar trebui să apară o animație care ilustrează nivelul de încărcare a bateriei. Deconectați cablul din mufa telefonului.

Prima pornire a telefonului

În timpul pornirii telefonului va fi necesară selectarea limbii de afișare a meniului. Selectați limba maternă sau orice altă limbă pe care doriți să o utilizați în telefon. După care selectați data și ora curentă. Pentru a memoriza modificările apăsați **<OK>**.

2. Funcțiile de bază

Accesul la meniu

Pentru a ajunge în meniul telefonului este necesară apăsarea butonului **<Meniu>** mai jos de butonul **<Receptorul de culoare roșie>** (pornind de la ecranul principal al telefonului). Utilizând butoanele de navigare **<Sus>** și **<Jos>** selectați elementele alese din meniu. Apăsați butonul **<Meniu>** / **<OK>**, pentru

confirmarea alegerii și pentru accesarea elementelor selectate din meniu, apăsați butonul **<Înapoi>** pentru a se întoarce la meniul precedent/ afișajul principal al telefonului.

Personalizați telefonul Dvs.

MyPhone Rumba poate fi personalizat în conformitate cu necesitățile Dvs. Acest fapt permite ca utilizarea acestuia să fie mai plăcută și mai facilă.

Sonerii și profiluri de utilizator

Pentru a seta modurile de sunet ale telefonului este necesar accesarea opțiunilor **[Profiluri]** care se găsesc în **[Meniu]** → **[Setări]** → **[Profiluri]**.

Selectați profilul sunetului **[Opțiuni]** → **[Activează]** - pentru activarea profilului selectat sau **[Opțiuni]** → **[Personalizează]** → **<Selectează>** - pentru a ajusta profilul la preferințele Dvs.

Pornirea și oprirea profilului „Ședință”.

Pentru modificarea profilurilor de sunet între „Ședință” și „General” (Pornind de la afișajul principal al telefonului) prin intermediul butonului **<#>**. Apăsați-l și mențineți în decurs de 2 secunde până ce notificarea „Modul Ședință este activat” se afișează. Apăsați butonul **<#>** din nou și mențineți în decurs de 2 pentru a reveni la profilul general de sunet până ce notificarea „Modul general este activat” se afișează.

Funcții de efectuare ale apelurilor

Apelare

Culegeți numărul pe ecranul principal utilizând tastatura numerică. Vă recomandăm să culegeți codul regional înainte de a culege numărul. Apăsați butonul „**Receptorul verde**”. Pentru a demara apelul. Apăsați butonul „**Receptorul Roșu**” pentru a finaliza.

Acceptarea unui apel intrat

Un apel intrat este acceptat la deschiderea capacului telefonului (clapetei). Dacă acesta este deschis atunci apăsați butonul **<Receptorul verde>** sau [**Opțiuni**] → [**Răspunde**].

Dacă capacul (clapeta) este închis/ă apelul este refuzat la apăsarea butoanelor de volum (volum scăzut). Dacă capacul (clapeta) este închis/ă apăsați **<Red handset/Receptorul roșu>**. Același buton de asemenea finalizează apelul.

Mesaje

Expedierea SMS

Accesați: [**Meniu**] → [**Mesaje**] → [**Scrive mesaj**].

Tapează mesajul utilizând tastatura. Mesajul este introdus literă după literă. Butonul **<#>** este utilizat pentru modificarea metodei de introducere. Sunt posibile următoarele :

- **Abc**– Prima literă majusculă, restul minuscule.
- **abc** – doar litere minuscule,
- **ABC** – doar litere majuscule,

- **Numeric** – doar cifre,
- **Insert symbol** – ca să introduci un simbol.

De asemenea pentru a introduce un caracter special, de exemplu: paranteză, virgulă, bară, etc., apăsați **<*>** și selecționați din listă, sau apăsați **<1>** de câteva ori (într-un alt mod decât „Cifre”). Pentru a tapata un spațiu între cuvinte apăsați buton **<0>**. Atunci când mesajul este tapat este necesar să fie apăsat butonul **[Opțiuni]** și selectați opțiunea **[Trimite către]** și **[Introduce numărul]** sau selecționează un număr din Agenda telefonică și confirmă pe butonul **<OK>**. Ulterior selectați: **[Opțiuni]** → **[Expediază]**, pentru a expedia mesajul.

Afișajul mesajului

Accesați: **[Meniu]** → **[Mesaje]** → **[Mesaje intrate]**, selecționați un mesaj din listă și alegeți **[Opțiuni]** → **[Vizualizare]** → **<Selectează>**, pentru a vedea mesajul.

Agenda telefonică din myPhone Rumba

Adăugarea unui contact nou

Pentru a adăuga un contact nou, accesați: **[Meniu]** → **[Agenda telefonică]** → **[Adaugă contact nou]** → **[Opțiuni]** → **<Selectează>** → **[Pe SIM]** sau **[Pe telefon]**. Introduceți informația de contact prin alegerea numelui sau numărului prin intermediul butoanelor **<sus>** or **<jos>** după care alegeți **[Opțiuni]** → **[Salvează]** pentru a memora **[Anulează]**, pentru a renunța. După intrarea

numărului/ numelui, apăsați **<OK>**. Selecționează **<Salvează>**, pentru memorizarea contactului. Dacă este nevoie să fie salvat contactul în memoria telefonului, este posibilă adăugarea contactului imagine/ fotografie și o melodie pe lângă nume și număr.

Caută un contact

Pentru a căuta un contact accesați: **[Meniu]** → **[Agendă telefonică]**.

Introduceți prima literă a contactului și lista întreagă a contactelor care încep cu această literă va apărea pe ecran. Pentru a căuta un contact în particular, utilizați butoanele **<sus>** or **<jos>**. După căutarea și selectarea contactului, selecționați **[Opțiuni]** și o listă a opțiunilor accesibile va fi afișată:

- **[Vizualizează]** – pentru a vedea contactul
- **[Adăugarea numărului favorit]** – pentru a adăuga numere favorite
- **[Expediază mesaj]** – pentru a expedia un mesaj text
- **[Apel]** – pentru a apela un număr dat
- **[Redactare]** – pentru a edita un contract dat
- **[Șterge]** – pentru a șterge un contact dat
- **[Copiază]** – pentru a copia un contact în în memoria SIM sau a telefonului

- **[Setările agendei telefonice]** – Permite să setați culegerea rapidă pentru 8 taste de la 2 la 9, pentru a prevedea statutul memoriei sau adăugarea apelului fixat.

Ștergerea contactelor

Pentru a șterge un singur contact accesați: **[Meniu]** → **[Agenda telefonică]** → căutați contactul pe care doriți să îl ștergeți → **[Opțiuni]** → **[Ștergeți]** și confirmați cu **<Da>**.

Apeluri pierdute

Apelurile pierdute sunt afișate pe ecranul principal. Un mesaj corespunzător și o iconiță pe afișaj vă va notifica despre apelul pierdut. Pentru a verifica cine a apelat apăsați **[Vizualizează]** atunci când mesajul este afișat pe ecran. O altă posibilitate este să utilizați **[Centrul de apel]**. Pentru a-l selecționa, mergeți la **[Meniu]** → **[Centru de apel]** → **[Istoria apelurilor]** → **[Apeluri pierdute]** → selecționați conexiunea pe care doriți să o verificați → **[Opțiuni]** → **[Vizualizează]**. Pentru a apela, selecționați apelul pierdut din listă și apăsați **<Receptor verde>** pentru a efectua un apel.

SOS

Telefonul deține o funcție incorporată SOS, care permite utilizatorului (în cazuri de urgență) pentru declanșa alarma și pentru a anunța persoanele din familie sau un doctor despre accident. Pentru a utiliza această opțiune este necesar să se acceseze **[Meniu]**

→ **[SOS]**. Atunci puteți activa butonul din spatele telefonului **[Setări]**, activează/ dezactivează melodiile SOS. **[SOS apel de alarmă]** introduceți numărul la care notificarea este expediat **[Numărul SOS]**, activează/ dezactivează notificări SMS **[SOS SMS]**, introduceți mesajul care va fi expediat în caz de urgență **[Conținutul SOS]**. Atunci când toate opțiunile sunt setate și butonul SOS activat un sunet de alarmă declanșat, un mesaj SOS va fi expediat la numerele SOS selecționate. Atunci telefonul va tenta să apeleze numerele SOS care mai devreme au fost setate, până în momentul când conexiunea va fi stabilită. Alerta poate fi oprită apăsând **<Înapoi>**.

Culegere rapidă

Accesați **[Meniu]** → **[Agendă telefonică]** → **[Opțiuni]** → **[Setări Agendă telefonică]** → **[Culegere rapidă]**. Puteți seta **[Statut]** acestei funcții – chiar dacă este activă sau nu. Puteți atribui contacte pentru tastele de la 2 la 9. Pe tru a efectua acestea selecționați-le și activați-le. Accesați **[Setare numere]** și o listă va apărea - pe partea dreaptă a afișajului sunt situate cifre care corespund cu butoanele de pe tastatură. Selectați unul din acestea, apăsați **<Editează>** și alegeți un contact din listă. După setarea numerelor, apăsați **<Receptorul roșu>** pentru a reveni la ecranul principal al telefonului. Pentru a utiliza apelarea rapidă apăsați și mențineți aproximativ 3 secunde un buton programat de pe tastatură.

Conectarea telefonului la computer

MyPhone Rumba poate fi conectat computerul PC utilizând cablul USB. Acest fapt vă permite să vizualizați și să faceți schimb de informații între computerul Dvs. și telefonul Dvs., atunci când un card microSD este instalat. Pentru a efectua această operație trebuie să:

1. Conectați conectorul microUSB după ce conectați conectorul USB la un port USB la computerul Dvs.
2. O informație despre conexiunea USB va trebui să apară pe ecranul telefonului Dvs.
3. Alegeți [**Stocare în masă**] de pe lista afișată.
4. Telefonul acum este conectat la computer. Conținutul memoriei telefonului poate fi vizualizată utilizând Windows Explorer.

Lanternă

Lanternă poate fi aprinsă apăsând butonul **(14)**. Apăsați același buton din nou pentru a o stinge.

Utilizarea calculatorului

Accesați [**Unelte**] → [**Calculator**]. Operații aritmetice de bază pot fi efectuate utilizând tastatura numerică (tapând numere, cifre). Acțiunile pot fi făcute utilizând tastele de navigare <**Sus**> - adunarea, <**Jos**> - scăderea, [**M1**] - înmulțirea [**M3**] - împărțirea. Pentru a vedea rezultatul apăsați [**M2**].

Setările inițiale

Pentru a reveni la setările inițiale accesați **[Menu/ Meniu]** → **[Settings/ Setări]** → **[Restore settings/ Restaurarea]**, introduceți parola telefonului și confirmați apăsând **<OK>**. Parola solicitată pentru restaurarea setărilor inițiale este **1122**.

Jurnal de Apel

Accesați **[Menu]** → **[Centru de apel]** → **[Istoricul apelurilor]**. Acolo puteți vedea tot jurnalul de apeluri – ce apeluri au fost efectuate, recepționate etc. Următoarele intrări sunt plasate în submeniu:

- Apeluri pierdute,
- Apeluri efectuate,
- Apeluri recepționate,
- Toate apelurile,
- Șterge jurnal de apel.

Pentru a accesa oricare din opțiunile alegeți din listă și apăsați **<OK>**.

Depanare

Mesaj	Soluție posibilă
Introduceți SIM	Asigurați-vă că cartela SIM a fost introdusă corect.

Introduceți PIN	Dacă cartela SIM este securizată cu un cod PIN este necesar să introduceți codul PIN în pornirea telefonului și apăsați <OK> .
Eroare de rețea	În zonele unde semnalul este slab apelurile pot să nu fie posibile. De asemenea recepționarea apelurilor pot să nu fie posibile, deplasați-vă într-un alt loc și reîncercați.
Nu pot să îl aud pe apelant/ Apelantul nu mă aude.	<p>Microfonul trebuie să fie aproape de gură.</p> <p>Verificați dacă microfonul incorporat nu este acoperit.</p> <p>Dacă un receptor este utilizat, verificați dacă a fost conectat corespunzător.</p> <p>Verificați dacă difuzorul incorporat nu este acoperit.</p>
Calitate slabă a sunetului în timpul convorbirii pe telefon.	Asigurați-vă că difuzorul și microfonul nu sunt acoperite

Conexiunea nu poate fi stabilită	Verificați dacă numărul de telefon cules este corect. Verificați dacă numărul de telefon introdus în Agenda telefonică este corect. Dacă este necesar introduceți numărul de telefon corect.
Nimeni nu mă poate apela.	Telefonul trebuie să fie pornit și în aria rețelei GSM.

5. Întreținerea corespunzătoare a telefonului

Utilizarea corectă a bateriei

Bateria în acest dispozitiv poate fi încărcată cu ajutorul unui încărcător. Dacă nivelul bateriei este scăzut, reîncărcați-o. Pentru a prelungi durata de viață a bateriei lăsați-o să se descarce sub 20% a nivelului bateriei și după reîncărcați-o până la 100%. Dacă nu este utilizat, deconectați încărcătorul de la telefon. Încărcarea excesivă cauzează scurtarea duratei de viață a bateriei.

Temperatura bateriei are impact asupra ciclului de încărcare a acesteia. Înainte de procesul de încărcare, răciți bateria astfel ca aceasta să fie similară temperaturii camerei (cca. 20°C).

Dacă temperatura bateriei depășește 40°C bateria nu trebuie să fie încărcată! Dispozitivul va afișa un mesaj corespunzător, în cazul în care bateria s-a

supraîncălzit. Utilizați bateria doar în conformitate cu scopul acesteia. A nu se utiliza baterii deteriorate. Durata de viață a bateriei poate fi scurtată dacă aceasta a fost expusă la temperaturi foarte scăzute și foarte ridicate – acest fapt cauzează interferențe în telefon, chiar dacă bateria a fost corect încărcată. A nu arunca bateria în flăcări! A nu arunca o baterie uzată – expediați-o sau returnați-o la un centru de reciclare autorizat!

Întreținerea dispozitivului

Pentru a mări durata de viață a dispozitivului urmați regulile următoare. Păstrați telefonul și accesoriile acestuia departe de accesul copiilor. Păstrați telefonul într-un loc uscat, a nu-l expune la umiditate. Evitați expunerea telefonului la temperaturi ridicate și scăzute; acest fapt poate micșora durata de viață a componentelor electronice, să topească detaliile din masă plastică și să deterioreze bateria.

A nu încerca dezasamblarea telefonului. Contrafacerea structurii acestuia într-un mod neprofesional poate cauza daune serioase telefonului sau să îl distrugă în totalitate.

Pentru a-l curăța utilizați doar cârpe uscate. Niciodată nu utilizați vre-un produs cu o concentrare ridicată de acizi sau baze alcaline. Utilizați doar accesorii originale; nerespectarea acestor reguli poate duce la anularea garanției.

Este recomandat ca telefonul să nu fie utilizat la temperaturi mai jos de 0°C/32°F sau mai ridicate de 40°C/104°F.

Informație de siguranță

În timpul utilizării telefonului luați în considerare regulile legale referitoare la securitatea și siguranța mediului înconjurător.

Securitatea rutieră

În afara situațiilor de urgență, utilizarea telefonului în timpul conducerii trebuie să fie efectuată doar prin intermediul căștilor sau a difuzorului, care asigură securitatea și nu limitează abilitățile motorice ale utilizatorului. Dacă nu dețineți căști dar totuși doriți să utilizați telefonul, trebuie să trageți pe dreapta și să opriți vehiculul.

Fiți atenți la regulile legale privitor la utilizarea telefonului mobil la volan. Unele componente electronice ale autovehicolului fără o protecție adecvată pot fi afectate de undele emise de telefon; prin urmare, este recomandabil utilizarea telefonului la volan, doar atunci când antena externă a autovehicolului este securizată. Utilizați serviciile unui profesional la instalarea telefonului în mașină.

Securitatea mediului înconjurător

Informați-vă cu regulile legale privitor la utilizarea telefoanelor mobile. Deconectați telefonul în zonele unde utilizarea acestora este interzisă sau atunci când

acestea pot cauza interferențe sau pericol. Utilizarea oricărui dispozitiv care transmite unde radio provoacă interferențe cu dispozitivele medicale (ex. Stimulatorul cardiac), dacă acestea nu sunt securizate corespunzător (dacă aveți dubii, consultați medicul Dvs. sau producătorul dispozitivului medical).

În locurile unde există riscul de explozii (ex. Stațiile de alimentare, uzinele chimice etc.), este recomandabil să se deconecteze telefonul. Vă rugăm să consultați legile care reglementează utilizarea echipamentelor GSM în aceste locuri.



Atentie: Ascultarea player-ului audio pentru o durată lungă de timp sau la un nivel al sunetului prea ridicat poate cauza deteriorarea auzului.

Criteriile tehnologice

Rețea: GSM 2G 850/900/1800/1900 MHz

Unele servicii pot depinde de furnizorul Dvs., de statul Dvs. sau rețeaua celulară din zonă, versiunea cartelei SIM utilizate și de modul cum este utilizat telefonul. Pentru mai multe informații contactați vă rog furnizorul Dvs. de servicii.

Atenție

Declarație


Producătorul nu este responsabil pentru orice consecințe cauzate de utilizarea necorespunzătoare a telefonului și nerespectarea instrucțiunilor de mai sus.	Versiunea software-ului poate fi actualizat fără o notificare anterioară. Reprezentantul își rezervă dreptul de a determina interpretarea corectă a instrucțiunilor de mai sus.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informația privitor la certificatele (SAR)

Telefonul Dvs. mobil este un transmițător și un receptor de unde radio. Este conceput și fabricat în conformitate cu standardele de securitate actuale, astfel ca expunerea la undele radio nu depășește limitele determinate de Consiliul Uniunii Europene. Aceste limite stabilesc nivelurile permise de energie RF pentru populația generală și au fost dezvoltate de organizații științifice independente, pe baza unor studii științifice detaliate, incluzând o marjă extinsă de siguranță. Scopul acestora este de a asigura securitatea întregii populații, indiferent de vârstă și stare a sănătății. În ceea ce privește telefoanele mobile, nivelul de expunere la unde radio este măsurată prin valoarea SAR (Rata Specifică de Absorbție de Energie). Limita SAR recomandată de Consiliul Uniunii Europene este de 2 W / kg și se referă la valoarea medie pentru 10 grame de țesut.

Cea mai înaltă valoare SAR pentru telefonul **myPhone Rumba** este egală cu **0,792 W/kg**.

Reciclarea corectă a dispozitivelor electronice și electrice

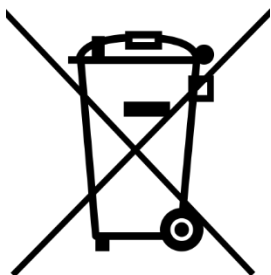

Dispozitivul este marcat cu simbolul unui coș de gunoi marcat cu o cruce, în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/UE privind deșeurile echipamentului electric și electronic (Deșeurile de Echipament Electric și Electronic–DEEE). Produsele care sunt

marcate cu acest simbol, după o perioadă de utilizare nu ar trebui utilizate sau reciclate împreună cu deșeurile menajere. Dvs. trebuie să reciclați echipamentul electric și electronic, livrându-l la punctul desemnat, la care astfel de deșeuri periculoase sunt supuse unui proces de reciclare. Colectarea acestui tip de deșeuri în locuri închise și procesul de reciclare contribuie la protecția resurselor naturale. Reciclarea corectă a deșeurilor echipamentelor electrice și electronice are un impact pozitiv asupra sănătății umane și a mediului înconjurător.

Pentru a obține informație referitor la locul și modul reciclării în siguranță a deșeurilor echipamentelor electrice și electronice, utilizatorii trebuie să contacteze: autoritatea corespunzătoare a autorităților locale, punctul de colectare a deșeurilor sau punctele comerciale unde echipamentul a fost achiziționat.

Reciclarea corectă a bateriilor uzate



În conformitate cu directiva EU 2006/66/ EC referitor la reciclarea bateriilor, acest produs este marcat cu acest simbol: Simbolul indică faptul că bateriile utilizate în acest produs nu trebuie să fie reciclate împreună cu deșeurile menajere, dar tratate în conformitate cu directiva și regulamentul local.

Este interzisă reciclarea bateriilor împreună cu deșeurile municipale nesortate. Utilizatorii de baterii trebuie să apeleze la punctele disponibile de colectare ale acestor elemente, care permit acestora să le restituie, recicleze și să le elimine.

În cadrul UE, colectarea și reciclarea bateriilor și a acumulatorilor se efectuează separat. Pentru mai multe informații despre procedurile existente de reciclare a bateriilor și acumulatorilor vă rugăm să contactați biroul Dvs. local sau o instituție responsabilă pentru deșeurii, sau un depozit de deșeurii.

Declarație de conformitate cu Uniunea Europeană

CE 0700 SRL myPhone declară și asigură că acest produs respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei Europene 1999/5/EC.

DECLARATIE DE CONFORMITATE 02/03/2017

EU Declaration of conformity 02/03/2017

Noi/We, **myPhone Sp z o.o.**

(numele importatorului / importer's name)

Warsaw, 00-511 Nowogrodzka Str., 31

(adresa importatorului / importer's address)

Declara pe propria sa răspundere ca produsul electronic:

declare under our responsibility, that the electrical product:

telefon celular/GSM mobile phone

(numele produsului /name)

Rumba

(tipul de produs /type of product)

Corespunde următoarelor directive:

following the provisions following directives:

DECLARATIE 1999/5/EC

Directive 1999/5/EC

corespunde următoarelor standard:

complies with the following standards:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 50566:2013

EN 50360:2001+A1:2012

EN 62209-1:2006

EN 62209-2:2010

EN 62479:2010

EN 301 489-1 V1.9.2:2011

EN 301 489-7 V1.3.1:2005

EN 301 489-17 V2.2.1:2012

EN 301 511 V12.1:2015

EN 300 328 V1.9.1:2015

15.03.2017 VARSOVIA

(Data și locul/Date and place)

Prezes Zarządu


Sebastian Sawicki

(semnătură/signature)