

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

myPhone Classic+



Номер серії: 201611

Дякуємо за вибір пристрою MyPhone Classic+. Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію.

Безпека

Прочитайте ці прості рекомендації. Порушення цих правил може бути небезпечним або незаконним.

Не ризикуйте

Не вмикайте телефон, коли не можна користуватися мобільним зв'язком або якщо це може спричинити перешкоди або викликати небезпеку.

Безпека за кермом

Ніколи не користуйтеся телефоном під час керування автомобілем.

Перешкоди

Всі бездротові пристрої можуть бути чутливі до перешкод, які можуть вплинути на продуктивність пристрою.

Заборонені зони

Вимикайте телефон в літаку, так як це може порушити роботу іншого обладнання, розташованого в ньому. Телефон може заважати роботі медичного обладнання в лікарнях та організацій з охорони здоров'я. Підкоряйтеся будь-яким видам заборон, правил і попереджень, переданих медичним персоналом.

Авторизовані сервісні центри

Тільки кваліфікований персонал може встановити або відремонтувати цей продукт. Ремонт не уповноваженої служби може призвести до серйозного пошкодження і втрати гарантії.

Акумулятор і аксесуари

Оберегайте акумулятор від дуже високих / низьких температур (нижче 0 ° C / 32 ° F і вище 40 ° C / 104 ° F). Екстремальні температури можуть впливати на ємність і

термін служби батареї. Уникайте контакту з рідинами і металевими предметами, так як це може призвести до часткового або повного пошкодження батареї. Батарея повинна бути використана за її призначенням. Від'єднайте зарядний пристрій від мережі живлення. Надмірна зарядка акумулятора може призвести до пошкодження. Таким чином, одна зарядка акумулятора не повинна тривати довше трьох днів. У разі пошкодження зарядний пристрій не можна ремонтувати, його належить замінити на новий. Використовуйте тільки оригінальні аксесуари MyPhone доступні з телефоном. Установка неправильного типу батареї може призвести до вибуху. Утилізацію батареї треба зробити відповідно до інструкцій.

Екстрені виклики

Здійснення екстрених дзвінків може виявитися неможливим в деяких зонах. Рекомендується знайти альтернативний

спосіб сповістити аварійно-рятувальних служб, якщо ви збираєтеся до нерозвинених або віддалених районів.

Водонепроникнення

Даний пристрій не є водонепроникним. Оберігайте його від вологи.

Діти

Телефон не є іграшкою. Зберігайте пристрій і його аксесуари в недоступному для дітей місці.

Використання інструкції

Перед використанням пристрою ознайомтеся з інформацією про запобіжні заходи та інструкції по використанню телефону. Описи в цьому посібнику базуються на настройках за замовчуванням для телефону. Останню версію інструкції можна знайти на сайті:

www.myphone.pl.

Залежно від встановленої версії програмного забезпечення, провайдерів послуг, SIM-карти або країни, деякі з описів в цьому керівництві, можуть не відповідати вашому телефону.

Безпека на АЗС

Завжди вимикайте телефон під час заправки вашого автомобіля на автозаправній станції. Не використовуйте телефон в безпосередній близькості до хімічних речовин.

Слух



Щоб уникнути пошкодження слуху, не використовуйте пристрій з високим рівнем гучності протягом тривалого часу, не прикладайте пристрій включеним безпосередньо до вуха.

Виробник:

myPhone Sp. z o.o.
вул. Новгородська, 31
00-511 Варшава
Польща

Телефон: (+48 71) 71 77 400

E-mail: romos@myphone.pl

Сайт: www.myphone.pl

Вміст myPhone Classic+

Перед використанням телефону впевніться, що всі нижчезазначені предмети знаходяться в упаковці:


- телефон myPhone Classic+,
- акумулятор Li-Ion 1100 mAh,
- навушники,
- зарядний пристрій,
- інструкція користувача.

Якщо якийсь з вищезазначених предметів відсутній або пошкоджений будь ласка зверніться до дилера.

На оригінальній упаковці myPhone Classic+ знаходиться наклейка з серійним номером і IMEI телефону.

Оригінальну упаковку рекомендується зберегти на випадок гарантійного обслуговування. Зберігайте упаковку в недоступному для дітей місці.

Вступ

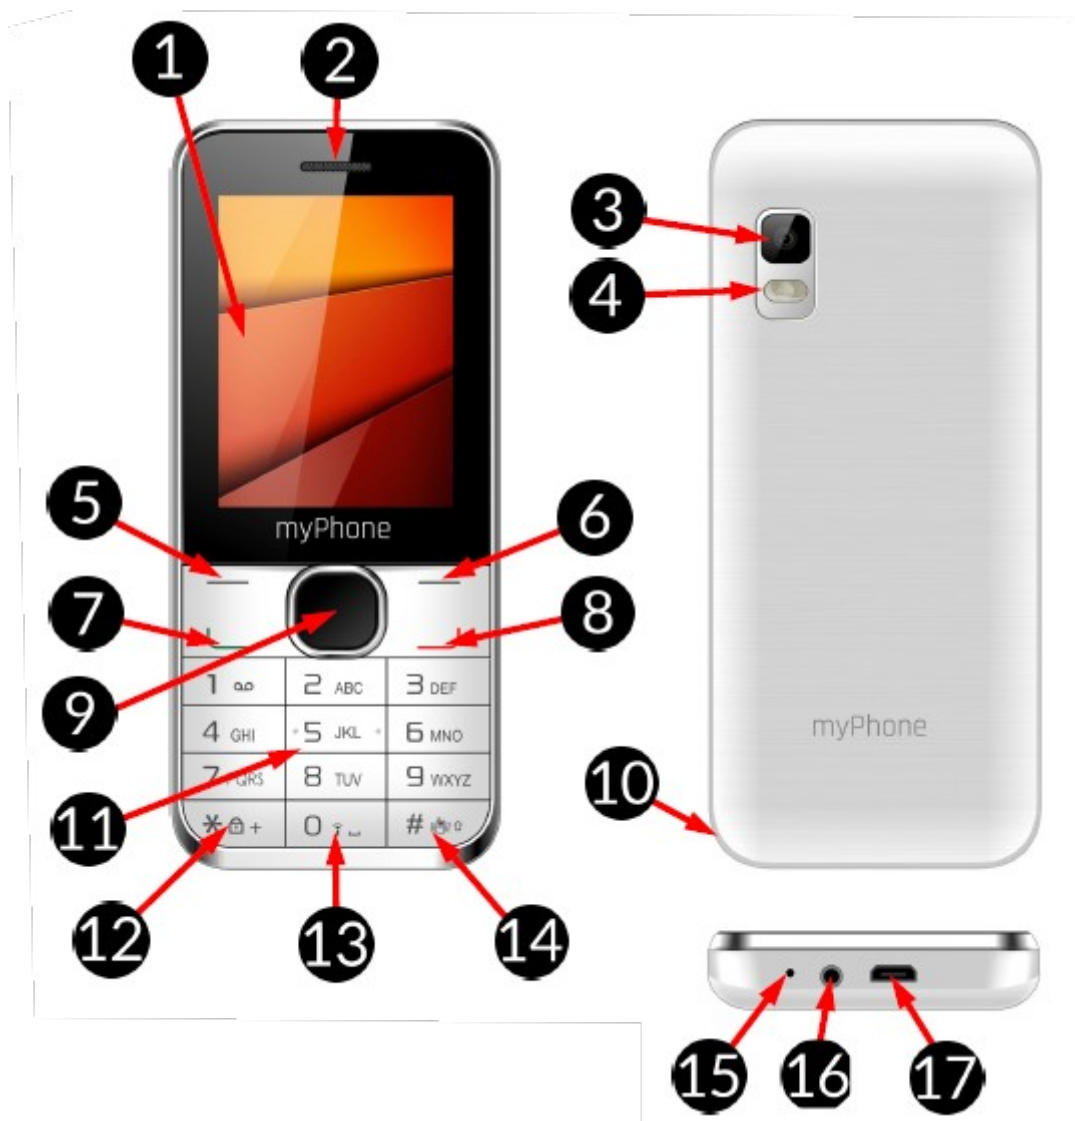

№.	Опис	Функція
1	Екран	Екран LCD.
2	Динамік	Динамік для телефонних розмов.
3	Камера	Об'єктив камери.
4	LED-ліхтар	Можна увімкнути ввійшовши в [Меню] →


		[Органайзер] → [Ліхтарик] → <ОК>.
5	Кнопка <Меню> /Ліва функціо- нальна кнопка	В режимі очікування: Увійти в меню. В меню: натисніть цю кнопку, щоб обрати вказану на екрані функцію в нижньому лівому куті екрану над цією кнопкою. В режимі очікування: щоб заблокувати/ розблокувати телефон натисніть ліву функціональну кнопку (Меню) і відразу * .
6	Кнопка <Ко нтакти>/ <Назад>/ Права функціо- нальна	В режимі очікування: увійти в контакти В меню: натисніть цю кнопку, щоб обрати вказану на екрані функцію в нижньому

	кнопка	правому куті екрану над цією кнопкою.
7.	Кнопка <Зелена слухавка>	Натисніть, щоб відповісти на дзвінок. В режимі очікування: Натисніть, щоб увійти в журнал дзвінків.
8	Кнопка <Червона слухавка>	Якщо телефон виключений: натисніть і утримуйте, щоб увімкнути телефон. Якщо телефон увімкнений: натисніть і утримуйте, щоб вимкнути телефон. В меню: натисніть, щоб повернутися до головного екрану.
9	Кнопки навігації <Вгору>, <Вниз>,	Використовуються для навігації в різних меню а також для задавання дій в калькуляторі: <Вгору> -

	<Вліво>, <Вправо> і <ОК>	додати, <Вниз> - відняти, <Вліво> - помножити, <Вправо> - поділити.
10	Ніша для зняття задньої панелі	Використовується для делікатного зняття задньої панелі щоб вставити батарею, SIM-карту тощо.
11	Клавіатура	Алфавітно-цифрова клавіатура.
12	Кнопка <*>/ кнопка блокування	Комбінація натиснення кнопки <Меню> і <*> використовується щоб заблокувати/розблокувати телефон.
13	Кнопка ліхтарик <Увімк/Вимк>	Утримуйте кнопку протягом 3 секунд щоб увімкнути/вимкнути ліхтарик.
14	Кнопка <#>	Утримуйте, щоб перемикатися між


		звуковими режимами (Звичайний, беззвучний тощо)
15	Мікрофон	Впевніться, що під час дзвінка мікрофон не заблокований/не прикритий чимось.
16	Вихід аудіо	Вихід 3.5mm (Mini jack) для навушників чи гарнітури.
17	Вихід Мікро USB	Використовується для зарядки і обміну даними.

Специфікація

Параметри	Опис
GSM, 3G	GSM 900/1800MHz WCDMA 900/2100 MHz
Розміри і вага	120×53×14.4 мм; 111 г
LCD-екран	Яскравий і кольоровий, 2.4 дюйма, 240x320 пік.
Акумулятор	1100mAh, Li-Ion
Карта пам'яті	До 32GB, microSD
Камера	2.0 мегапікселів
Додаткові функції	Аудіо плеєр, FM- радіо, ліхтарик, Bluetooth, камера.
Характеристики зарядного пристрою на вході	3.7 V  , 100-240 V~50/60 Hz, 0.15 A
Характеристики зарядного пристрою на виході	5 V  , 0.5 A

Зберігання і зарядка акумулятора

Щоб вийняти акумулятор вимкніть телефон і від'єднайте зарядний пристрій. Використовуйте лише батареї і зарядні пристрої, призначені до даної моделі телефону. За допомогою нігтів підчепіть нішу (зазначену червоною стрілкою на картинці), щоб зняти задню панель. Зробіть це обережно щоб не пошкодити інші деталі.

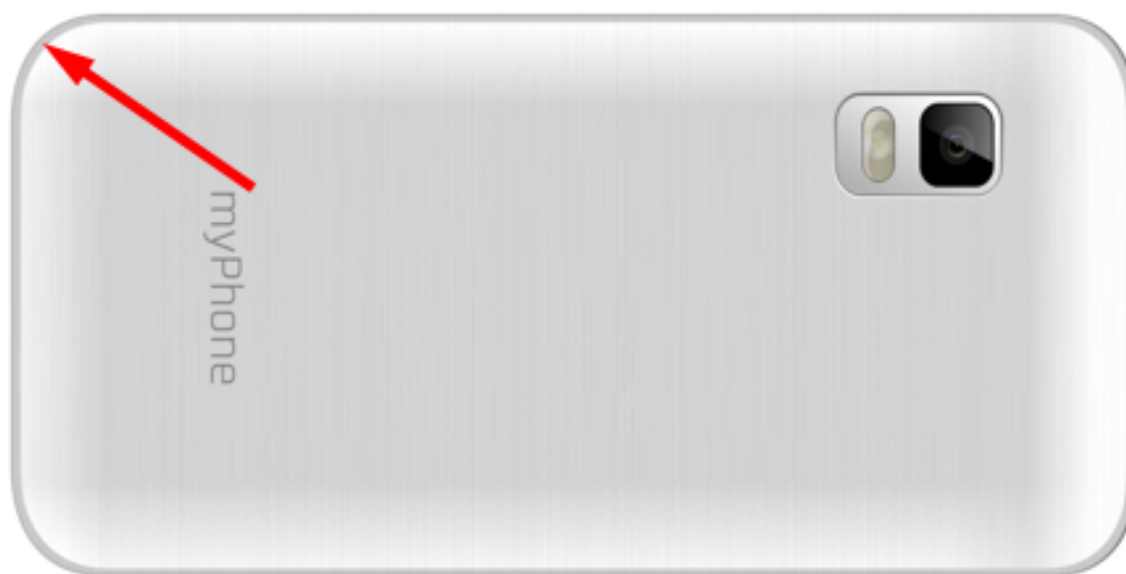

Вставте акумулятор. Контакти батареї мають торкатися до контактів телефону. Прикріпіть задню панель, впевніться, що вона повністю прилягла до телефону.

Перші кроки

Вставте SIM-карту, при необхідності карту пам'яті microSD і акумулятор та увімкніть телефон. SIM-карта(-и) повинна бути розташована золотими контактами донизу, відповідно до виїмки. Щоб вставити карту microSD відкрийте відповідний слот і вставте карту відповідно до виїмки в ній.

Перше використання нової SIM-карти

Введіть 4-цифровий PIN-код і підтвердіть його.

Майте на увазі, що PIN-код складається з 4 цифр, у Вас є лише 3 спроби щоб ввести правильний код. Після 3-ї невдалої спроби SIM-карту можна буде розблокувати лише PUK-кодом. Терміни PIN і PUK відносяться до документації, отриманої від оператора мобільного зв'язку.

Дзвінки

Використовуйте цифрову клавіатуру щоб ввести бажаний номер (пам'ятайте про

введення регіональних кодів міст і країн) і підтвердіть його. Ви також можете здійснювати дзвінки до номерів записаних в контактах.

Увага

Екстрені дзвінки (наприклад 112 в Європі) можна здійснювати без SIM-карти а також без коштів на рахунку.

Функції під час дзвінка

Під час дзвінка, телефон підтримує різні функції, наприклад функція голосного зв'язку, щоб активувати її натисніть на символ динаміка ще раз під час розмови.

Збереження енергії

Якщо Ви не користується телефоном, то для економії заряду батареї погасіть екран заблокувавши телефон (<Меню>+<*>).

Повідомлення

За допомогою телефона можна отримувати і відправляти повідомлення. Нове

отримане повідомлення зазначається на екрані вгорі.

Контакти

В телефоні є телефонна книга в якій можна зберігати імена і телефонні номери. Рекомендується записувати номери з кодами країн (наприклад +380 для України, +48 для Польщі тощо).

В телефонній книзі Ви можете шукати контакти, записані на телефоні чи на SIM-карті. Ви можете видаляти, редагувати, копіювати контакти, відправляти SMS чи дзвонити.

Профілі

На телефон є різні вмонтовані звукові профілі які визначають гучність, мелодію, тип дзвінка а також додаткові можливості в певних ситуаціях.

Щоб вибрати потрібний профіль увійдіть:

[Меню] → [Профілі]

Щоб редагувати обраний профіль увійдіть:

[Меню] → [Профілі] → [Вибрати профіль] → [Параметри] → [Налаштування] і змініть налаштування.

Щоб активувати бажаний профіль оберіть:
[Меню] → [Профілі] → [Вибрати профіль] → [Активувати].

Мова

По стандарту на телефоні обрана англійська мова. В випадку, якщо на телефоні встановлена невідома Вам мова, перейдіть до головного екрану і скористайтеся з наступної інструкції:

натисніть верхню ліву кнопку <Меню> → в меню оберіть іконку шестерні → натисніть ліву верхню кнопку (ОК) --> 1х кнопка вниз --> 1х ліва верхня кнопка (ОК) --> 1х кнопка вниз --> 1х ліва верхня кнопка (ОК), далі виберіть будь-яку мову зі списку і натисніть ОК.

FM-радіо

Щоб слухати радіо Вам необхідно під'єднати навушники до телефону.

Ви можете увімкнути радіо в **[Меню]** → **[Мультимедіа]** → **[FM радіо]**.

Щоб знайти доступні радіостанції оберіть **[Параметри]** → **[Автом. Пошук і збереження]** → **[ОК]**. Всі знайдені радіо станції збережуться в **[Список каналів]**.

Увага

Якість прийому залежить від якості радіо хвиль в місцевості. Радіо може не працювати належно в місцях з перешкодами для хвиль (наприклад будинки).

Калькулятор

В телефон вбудований калькулятор за допомогою якого можна додавати, віднімати, множити і ділити.

В **[Меню]** оберіть **[Органайзер]** → **[Калькулятор]** і натисніть **[ОК]**.

Основні арифметичні операції можна проводити за допомогою клавіатури (наприклад вводити цифри). Операції можна задавати навігаційними кнопками **<Вгору>**, **<Вниз>**, натиснувши **<Ok>** Ви отримаєте результат.

LED-ліхтар

В телефон вмонтовано LED-ліхтарик, він знаходиться на тильній стороні. Увімкнути/вимкнути ліхтарик можна кнопкою **<0>**. Не забувайте вимикати ліхтарик, коли телефон не використовується. Таким чином Ви уникнете передчасного розрядження акумулятора. Більше того, передчасне розрядження батареї не може бути причиною гарантійного обслуговування оскільки не являється дефектом.

Bluetooth

[Меню] → [Органайзер] → [Bluetooth]

В телефон вбудована технологія Bluetooth. Максимальний радіус дії Bluetooth це 10

метрів, радіус також залежить від різних чинників (перешкоди, електромагнітні дії і т. д.). Пам'ятайте, що при ввімкненому Bluetooth телефон використовує більше енергії, тому батарея розрядиться скоріше.

Меню Bluetooth:

- **[Bluetooth]** – Ви можете ввімкнути/вимкнути Bluetooth обравши опції <Активувати> або <Закрити>.
- **[Знаходження Bluetooth]** – ця опція зробить Ваш телефон видимим для інших пристроїв, наприклад інших телефонів, планшетів і комп'ютерів які використовують модуль Bluetooth.
- **[З'єднаний пристрій]** – **[Додати новий пристрій]** ця опція показує список доступних Bluetooth пристроїв які знаходяться в Вашому діапазоні і дозволяє з'єднатися з ними.
- **[Передача даних]** – ця опція дозволяє перевірити статус пересилки даних.
- **[Параметри спільної папки]** – ця

опція дозволяє встановити спільну папку і користуватися нею.

- **[Моє ім'я Bluetooth]** – дозволяє ввести ім'я телефону яке буде показуватися іншим пристроям. Стандартне ім'я “myPhone_Classic+”.
- **[Сховище файлів Bluetooth]** – ця опція дозволяє обрати місце, куди будуть зберігатися прийняті файли.

Інтернет

myPhone Classic+ дає Вам доступ до інтернету.

Щоб відкрити веб-браузер оберіть: **[Меню]** → **[Інтернет]**, та виберіть SIM-карту яка буде використовуватися для з'єднання з інтернетом. Після цього з'являться наступні опції:

- **[Введіть URL]** – введіть веб-адресу сторінки.
- **[Закладки]** – тут можна знайти Ваші улюблені сторінки.

- **[Історія]** – показує список недавніх сторінок.
- **[Автономні сторінки]** – показує сторінки, збережені в пам'яті телефону.

Повернення заводських налаштувань

Щоб повернути заводські налаштування, оберіть **[Меню]** → **[Налаштування]** → **[Налаштування телефону]** → **[Повернути заводські налаштування]** → **<ОК>**, введіть пароль і підтвердіть його кнопкою **<ОК>**. Пароль для скидання налаштувань: **1122**.

Увага

Мобільний телефон повинен використовуватися таким чином, як і будь-який інший електронний пристрій подібного типу. Телефон і його компоненти не повинні знаходитися в доступному для дітей місці, або піддаватися впливу вологих чи запилених умов, екстремальних температур,

відкритого полум'ятощо. myPhone Sp. z o.o. або будь-який інший постачальник не несе відповідальності за шкоду, завдану в результаті недотримання процедур, що містяться в цьому посібнику або звичайного здорового глузду при використанні аналогічного до MyPhone обладнання. Будь-яке втручання в телефон користувачем або несанкціоноване обслуговування призведе до втрати гарантії.

Інструкція

В окремих випадках телефон може відрізнитися від представленого в інструкції. Причиною є можлива розбіжність в версіях опрограмування. Як наслідок, деякі назви функцій/опцій можуть відрізнитися. Якщо фактичний стан телефону не відповідає інструкції слідуйте фактичному стану телефону. Найовішу версію інструкції з виправленими помилками, і актуальними технічними змінами можна знайти в

електронному варіанті на сайті:
<http://www.myphone.pl/>.

Інформація про сертифікацію SAR

Ваш мобільний пристрій виконує функції передавача і приймача радіохвиль.

Даний продукт розроблений і вироблений відповідно до найсучасніших стандартів безпеки, дія радіохвиль ніколи не перевищує обмеження, встановленого Радою Європейського Союзу. Дані обмеження встановлюють допустимі рівні енергії радіочастот для населення. Вони були вираховані незалежними науковими організаціями на підставі детальних наукових досліджень та включають в себе значний запас для безпеки. Дані обмеження забезпечують безпеку для кожної особи незалежно від віку та стану здоров'я.



Мобільні пристрої випромінюють радіохвилі, рівень випромінювання

вимірюється коефіцієнтом SAR (Specific Absorption Rate).

Рекомендоване Радою Європейського Союзу обмеження SAR складає 2 Вт/кг та відноситься до середнього значення 10 грамів тканини.


Найвищий показник SAR який може випромінювати myPhone Classic+ це 0,803 Вт/кг.

Захист середовища

 Увага! Пристрій маркується символом  перекресленої урни, відповідно до директиви ЄС 2012/19 / UE про відходи електричного та електронного устаткування (утилізації електричного та електронного устаткування - WEEE). Продукти з цим символом після використання не слід викидати разом з побутовими відходами. Ви повинні утилізувати електричне та електронне обладнання, віддаючи його до призначеного пункту, в якому такі небезпечні відходи піддаються процесу

утилізації. Збір такого роду відходів в закритих приміщеннях і правильний процес відновлення допомагають захистити природні ресурси. Утилізація відходів електричного та електронного устаткування має позитивний вплив на здоров'я людини і навколишнє середовище. Для того, щоб отримати інформацію про те, де і як безпечно утилізувати відходи електричного та електронного устаткування, користувачам слід звернутися до відповідного органу місцевої влади, пункт збору відходів або пункту продажу, де було придбано обладнання.

Правильна утилізація використаних акумуляторів

Відповідно до Директиви ЄС 2006/66 / ЕС, про використання багаторазових акумуляторів, цей продукт маркований перекресленою урною: 

Цей символ означає, що батареї або акумулятори, не повинні викидатися зі звичайними побутовими відходами. Вони мають бути оброблені відповідно до директиви і місцевих нормативних документів.

Не можна викидати акумулятори разом з комунальними відходами. Користувачі акумуляторних батарей повинні здавати їх доступній мережі прийому утилізації компонентів, яка забезпечить їх утилізацію та переробку.

У Європейському Союзі, збір та утилізація акумуляторних батарей піддається окремій процедурі. Щоб дізнатися більше про процедуру переробки акумуляторних батарей, зверніться в місцеве бюро або будь-яку інституцію, відповідальну за сміттєвивезення.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ СЕ 0700

myPhone Sp. z o.o. заявляє, що цей виріб відповідає ключовим вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5 / ЕС.

Повний текст Директиви ЄС знаходиться на сторінці:

http://www.myphone.pl/wp-content/uploads/2016/11/Deklaracja-myPhone-Classic_PLUS.pdf

Інформація про цей та інші наші продукти:
<http://www.myphone.pl/en/>