



myPhone

NÁVOD

myPhone PRIME Plus (smartphone)



Verze: 201610

Děkujeme, že jste si vybrali zařízení myPhone. Přečtěte si pečlivě tento návod.

Výrobce:

myPhone Sp. z o. o.

ul. Nowogrodzka 31

00-511 Warsaw Poland

Hotline: (+48 71) 71 77 400

Email: pomoc@myphone.pl

Homepage: <http://myphone.pl>

Informace k výrobku naleznete na www.myphone.cz

Bezpečnostní pokyny

- Žádná část tohoto návodu nesmí být kopírována, rozšiřována, překládána nebo přenášena v jakékoli formě použitím jakýchkoli elektronických nebo mechanických prostředků, včetně fotokopíí, registrací nebo ukládáním do jakýchkoli systémů pro ukládání dat bez předchozího písemného souhlasu společnosti myPhone.
- Pečlivě si přečtete všechny pokyny níže. Nedodržení těchto povinností může být považováno za nebezpečné nebo protiprávní.
- Nezapínejte přístroj v místech, kde je používání elektronických zařízení zakázáno a pokud by to mohlo vést k interferencím nebo jiným rizikům.
- Nepoužívejte zařízení pokud řídíte vozidlo.
- Přístroj může ovlivnit provoz zdravotnických přístrojů v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních. Prosíme, dodržujte veškeré zákazy, předpisy a varování zdravotnického personálu.
- Všechna bezdrátová zařízení mohou způsobovat rušení, které ovlivňují chod jiných zařízení.
- Tento přístroj může být opravován pouze kvalifikovaným personálem MyPhone nebo v autorizovaném servisním středisku. Opravou zařízení neoprávněnou nebo nekvalifikovanou servisní firmou by mohlo dojít k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky.
- Nevystavujte baterii velmi nízkým ani velmi vysokým teplotám (pod 0°C nebo nad 40°C). Extrémní teploty mohou ovlivnit kapacitu a životnost baterie. Vyhněte se kontaktu akumulátoru s tekutinami a kovovými předměty. Takový kontakt může vést k částečnému nebo úplnému poškození baterie. Používejte pouze akumulátor v souladu se zamýšleným použitím. Neničte, nepoškozujte a

neházejte baterii do ohně - to může být nebezpečné a vést k explozi. Použitá nebo poškozená baterie by měla být uložena ve speciálním kontejneru. Přetížení baterie může vést k jejímu poškození. Proto by baterie neměla být nabíjena nepřetržitě po dobu delší než 3 dny. Je-li použit nesprávný typ baterie, může dojít k výbuchu. Neotvírejte baterii. Baterie by měla být zlikvidována v souladu s pokyny. Nepoužívaný adaptér by měl být odpojen ze zásuvky. Kdykoliv je kabel adaptéru poškozen, neměl by být opraven, použijte nový adaptér. Používejte pouze originální příslušenství MyPhone.

- Nouzová volání nemusí být v určitých oblastech nebo za určitých okolností možná. Doporučujeme nalézt alternativní způsob jak informovat záchranné složky pokud se chystáte do odlehlých oblastí.
- Nevystavujte telefon vlhkosti, vodě nebo jiným kapalinám. Kontakt s vlhkostí nebo kapalinami může způsobit oxidaci a poškození elektronických součástí.
- Toto zařízení není hračka. Paměťová karta a SIM karta jsou natolik malé, že je dítě může snadno spolknout a udusit se. Skladujte přístroj a jeho příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Před použitím telefonu si přečtěte návod a bezpečnostní pokyny pro používání telefonu. Telefon se může v některých položkách lišit od návodu z důvodu různých SW verzí. Některé položky menu nemusí mít z technických důvodů český překlad. Pokud skutečný stav telefonu neodpovídá zcela přesně návodu, postupujte podle skutečné situace ve Vašem telefonu. Aktuální návod v elektronické podobě naleznete na www.myphone.pl. Tiskové chyby, omyly a technické změny vyhrazeny.
- Vypněte přístroj při tankování paliva na čerpací stanici. Nepoužívejte jej v blízkosti chemikálií.
- V zemích Evropské unie lze volně používat WLAN v interiéru. Ve Francii se WLAN ve venkovním prostředí nesmí používat.
- Přístroj by neměl být používán osobami (včetně dětí) s fyzickým nebo mentálním omezením, stejně jako osobami bez předchozích zkušeností s provozem elektronických zařízení. Takovéto osoby mohou používat přístroj pouze pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- Aby nedošlo k poškození sluchu, nepoužívejte přístroj s vysokou úrovní hlasitosti po delší dobu a nedávejte telefon přímo do ucha.

- Aby nedošlo k poškození zraku, nedívejte se přímo do aktivní LED diody. Paprsek světla může vést k trvalému poškození zraku.
- Výrobce není zodpovědný za jakékoliv následky situací, které vyplývají z nesprávného použití přístroje nebo nedodržením doporučení. Verze softwaru mohou být aktualizován bez předchozího upozornění.

Obsah balení myPhone PRIME Plus










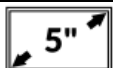

Před použitím telefonu zkontrolujte úplnost obsahu balení:



- mobilní telefon myPhone PRIME Plus
- sluchátka
- nabíječka (adaptér + USB kabel)
- návod

Pokud některá z výše uvedených položek chybí nebo je poškozena, obraťte se na svého prodejce. Na balení je nálepka obsahující IMEI a sériové číslo telefonu. Doporučujeme vám uschovat obal pro případnou reklamaci. Obal uchovejte mimo dosah dětí.


Vzhled myPhone PRIME Plus



	Symbol	Funkce
1		5" LCD displej
2		Sluchátko
3		Světelný a vzdálenostní senzor
4		Přední 5 Mpx fotoaparát
5		Konektor sluchátek jack 3.5mm
6		microUSB konektor
7		Zadní 8Mpx fotoaparát
8		LED Blesk/svítilna
9		Tlačítka hlasitosti
10		Zapínací tlačítko
11		Tlačítko menu
12		Tlačítko domů

13		Tlačítko zpět
14		Mikrofon
15		Hlasitý reproduktor

Specifikace

Displej	5.0" HD 1280x720 px, IPS, G+FF
CPU	Quad Core ARM Cortex A7 MT6580
Zadní fotoaparát	8 Mpx AF s LED bleskem
Přední fotoaparát	5 Mpx
RAM	2 GB
ROM	16 GB
Paměťová karta	microSD až 32 GB
Operační systém	Android 5.0 Marshmallow
Dual SIM	ANO (2xmini SIM)
Konektory	microUSB; jack 3.5 mm
Konektivita	Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS
GSM	850/900/1800/1900 MHz
WCDMA (3G)	900/2100 MHz
Baterie	2500 mAh Li-ion
Nabíječka - vstup	100-240 V~ 0,15 A 50/60 Hz
Nabíječka - výstup	5 V  1 A
Rozměry	144.5 x 71.8 x 9.0 mm
Váha	215 g

První kroky

Instalace SIM karty

Tento přístroj je smartfonem s Dual SIM technologií, která umožňuje používat dvě mobilní sítě současně. Podporovány jsou karty microSIM a SIM. Pro správnou instalaci SIM karty:

- Vypněte přístroj, sejměte kryt pomocí nehtu nebo prstu.
- Vyjměte baterii, je-li vložena.
- Vložte kartu(y) microSIM nebo SIM do slotu(ů) tak, jak je zobrazeno na piktogramu umístěném nad slotem.

Do přístroje neinstalujte prázdný micro-SIM adaptér (bez vložené SIM karty). Uvnitř slotu totiž dojde k jeho zaseknutí. Pokus vyndat uvíznutý adapter zpět ze slotu může způsobit mechanické poškození telefonu. Pokud je SIM adapter zablokován ve slotu, měli byste kontaktovat autorizovaný servis společnosti myPhone v ČR!

Instalace paměťové karty

Používejte pouze kompatibilní a výrobcem schválené paměťové karty. Nekompatibilní paměťová karta může poškodit sebe sama a/nebo přístroj a vést ke ztrátě dat. Nekompatibilita paměťové karty znamená nepodporovaný formát karty (vyžadován je formát microSD) nebo nepodporovaná kapacita karty (nad 32 GB). Pro správnou instalaci paměťové karty:

- Vypněte přístroj, sejměte kryt pomocí nehtu nebo prstu.
- Vyjměte baterii, je-li vložena.
- Vložte paměťovou kartu do slotu, který je umístěn mezi sloty pro SIM karty tak, jak je zobrazeno na piktogramu nad slotem.
- Nevyjímejte paměťovou kartu, pokud jsou na ni přesouvána data nebo ji používá zařízení. To může vést ke ztrátě dat nebo poškození karty/zařízení. Nedotýkejte se zlatých pinů na paměťové kartě prsty ani jinými kovovými předměty. V případě, že je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.

Instalace baterie

Vypněte telefon a odpojte nabíječku pro vyjmutí baterie. Používejte pouze baterie a nabíječky, které jsou schváleny pro použití s tímto modelem. Použijte nehet na určitém místě pro otevření krytu. Dávejte pozor, abyste nepoškodili žádnou část telefonu, vložte baterii. Kontakty baterie se musí dotýkat kontaktů v telefonu. Nedotýkejte se zlatých kontaktů prsty nebo jinými kovovými předměty. Zavřete kryt baterie a zkontrolujte, zda nedošlo k poškození žádné části přístroje.

První použití nové SIM karty

Zadejte 4-místný kód PIN a potvrďte. Uvědomte si, že PIN je 4-místné číslo a máte pouze 3 pokusy na jeho správné zadání. Po třetím chybném zadání je nutné SIM kartu odblokovat zadáním kódu PUK. PIN a PUK obdržíte od svého mobilního operátora.

Zapnutí/vypnutí telefonu

Pro zapnutí telefonu stiskněte na 3 sek. zapínací tlačítko.

Pro vypnutí telefonu stiskněte na 3 sek. zapínací tlačítko a zvolte Vypnout.

Nabíjení baterie

Používejte pouze baterie, nabíječky a kabely doporučené a schválené výrobcem telefonu. Použití nekompatibilních nabíječek, kabelů nebo baterií může způsobit explozi nebo poškození zařízení. Pokud je baterie vybitá, telefon vás na to upozorní. Chcete-li pokračovat v používání telefonu, musíte baterii nabít. Po úplném vybití baterie je třeba baterii několik minut nabít před dalším spuštěním telefonu. V případě jakýchkoliv problémů s baterií vyměňte a kontaktujte servis.

Pro správné nabití baterie musíte:

- Připojte nabíječku do konektoru telefonu. Nesprávné zapojení může poškodit konektor telefonu. Na jakékoli poškození způsobené nesprávným zacházením se nevztahuje záruka.
- Připojte nabíječku do zásuvky. Nabíjení baterie bude maximálně do několika minut indikováno na displeji telefonu. Též se zobrazí i úroveň nabití baterie. Během procesu nabíjení může docházet k zahřívání telefonu a baterie. Tato situace je zcela normální a neměla by mít vliv na životnost a výkon vašeho zařízení.
- Jakmile úroveň nabití baterie dosáhne 100%, znamená to, že baterie byla nabita a proces by měl být ukončen.
- Odpojte nabíječku ze zásuvky.

V případě jakýchkoliv problémů s nabíjením zašlete telefon včetně baterie a nabíječky do servisu.

Připojení k počítači

Pro připojení telefonu k počítači s operačním systémem Microsoft Windows XP/VISTA/7/8/10/, použijte USB kabel z balení telefonu:

- Připojte datový kabel do konektoru telefonu.
- Druhý konec připojte do USB konektoru vaše počítače.
- Je-li telefon připojen, zobrazí se informace o připojení na obrazovce počítače.
- Tažením prstu po displeji telefonu zhora dolů aktivujete notifikační lištu, kde naleznete informaci o připojení telefonu k počítači. V menu telefonu lze zvolit možnost jakým způsobem bude telefon připojen k počítači. Po zvolení požadované volby bude možné telefon a jeho uložení spravovat ve vašem počítači.

Indikační ikony

Na oznamovací liště se mohou zobrazovat různé informace. Většina z nich se bude týkat aplikací, které byly předinstalovány do telefonu výrobcem. Níže naleznete nejčastěji zobrazované ikony:

Symbol	Popis
	Stav kapacity baterie
	Připojení k Wi-Fi síti
	Nový e-mail
	Nová SMS
	Síla GSM signálu operátora
	Zmeškaný hovor
	Probíhající hovor
	Hovor přidržen
	Připojení k PC
	Ikona Bluetooth připojení
	Zapnutý budík
	Režim Letadlo
	Handsfree
	Aktivní roaming
	Profil nastaven na vibrace

Ikony v návodu se ze z důvodu různých SW verzí mohou lišit od ikon ve vašem telefonu.

Stahování aplikací

Možnosti vašeho telefonu můžete výrazně rozšířit instalací dalších aplikací. Upozorňujeme, že instalací aplikací z pochybných zdrojů můžete ohrozit funkčnost telefonu. Instalace takových aplikací nebude důvodem k reklamaci. Doporučujeme pro instalaci aplikací používat pouze službu [Google Play].

Chcete-li používat [Google Play], vytvořte si účet pro instalaci aplikací a instalujte aplikace z [Play Store].

Vyhledejte si požadovanou aplikaci v [Play Store], poté stiskněte [Instalovat].

Aplikace se sama nainstaluje a telefon vás o instalaci bude informovat. O instalaci aplikace budete informováni v notifikační liště telefonu.

Pro spuštění aplikace, kterou jste nainstalovali na vašem zařízení, stiskněte odpovídající ikonu umístěnou v menu telefonu.

Internet

Chcete-li telefon připojit k Wi-Fi síti:

- Zvolte menu [Nastavení] → [Wi-Fi] a přesuňte přepínač do polohy zapnuto. Wi-Fi síť lze přidat ručně nebo vybrat ze stávajících dostupných sítí.
- V menu Wi-Fi sítí jsou viditelné všechny dostupné Wi-Fi sítě. U dostupných sítí je zobrazen název sítě a síla signálu dané sítě a zámek zobrazující zda je síť zabezpečena heslem.
- Pokud je Wi-Fi síť zabezpečena heslem je nutné toto heslo znát a zadat jej na klávesnici telefonu při připojování k této síti.

Bluetooth


[Menu] → [Nastavení] → [Bluetooth]

Telefon disponuje vestavěnou technologií Bluetooth. Dosah Bluetooth je max. a je závislý na mnoha podmínkách (překážky, elektromagnetické rušení atd.). Pamatujte, že pokud je Bluetooth aktivní, telefon spotřebovává více energie a výdrž baterie se tímto snižuje.

Aktivace Bluetooth:

- [Menu] → [Nastavení] → [Bluetooth] a přesuňte přepínač do polohy zapnuto.

Odeslání souboru přes Bluetooth:

- [Menu] → [Správce souborů], dlouze klikněte na soubor, který chcete odeslat.
- Stiskněte  a zvolte Bluetooth.
- Zvolte Bluetooth zařízení ze seznamu spárovaných zařízení. Při přenosu souborů může být nutné zadání 4místného kódu vygenerovaného některým ze zařízení. Pokud není zařízení v seznamu spárovaných může být před odesláním souboru požadováno spárování.

Přijetí souboru přes Bluetooth:

- [Menu] → [Nastavení] → [Bluetooth] a přesuňte přepínač do polohy zapnuto.
- S telefonem spárujte požadované zařízení. Po úspěšném propojení se soubor stáhne do telefonu a uloží se do vnitřní paměti telefonu. Stažené soubory

naleznete zde: [Menu] → [Správce souborů] → [Interní sůložíště] → [Download]].

Řešení problémů

Máte-li nějaké problémy s přístrojem, vytvořte zálohu důležitých dat (kontakty, SMS zprávy, obrázky, videa, hudbu, atd.) a poté restartujte telefon nebo obnovte tovární nastavení. Pokud problém přetrvává, přečtěte si níže uvedené tipy a postupujte podle doporučení.

- Paměťová karta SD - ověřte, zda je správně vložena ve slotu pro paměťové karty. Pokud problém přetrvává, použijte jinou paměťovou kartu se správnou třídou a kapacitou.
- USB - zkontrolujte, zda je telefon správně připojen k jinému zařízení. Zkontrolujte typ USB připojení v nastavení telefonu (zástupce je k dispozici na obrazovce oznámení). Pokud problém přetrvává, použijte jiný kabel.
- Internet / Wi-Fi - zkontrolujte, zda není telefon v režimu Letadlo. Tento mód zakazuje jakékoliv síťové funkce bezdrátového připojení. Zkontrolujte rozsah sítě. Zkontrolujte, zda je funkce v telefonu zapnuta a zda správně nastaveno připojení. Ověřte správnost hesla pro přihlášení k WiFi síti.
- Bluetooth - zkontrolujte viditelnost Bluetooth zařízení v nastavení. Ujistěte se, že obě zařízení jsou v dosahu Bluetooth připojení a že neexistují žádné překážky mezi nimi (pozor - některé LCD monitory absorbují magnetické vlny). Ujistěte se, že obě zařízení mají dostatek volné paměti pro sdílení souborů. Ujistěte se, že žádné z obou zařízení nepracuje v režimu Letadlo (režim Letadlo blokuje Bluetooth).
- Zvuky - ujistěte se, že zvuk v telefonu není ztlumen a zkontrolujte ostatní nastavení zvuku. Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zasunuta do zdířky minijack 3,5 mm pro sluchátka. Některé minijack konektory se mohou lišit, a to může být důvodem problému - zkuste jiný kabel. Ověřte jiný kabel nebo použijte audio adaptér (není součástí balení).
- Obrázky a snímky obrazovky - ověřte, zda objektiv kamery není zakrytý. Zkontrolujte, zda má přístroj dostatek volného místa na paměťové kartě nebo v interní paměti (v závislosti na paměti, kde jsou uloženy obrázky nebo snímky obrazovky). Zkontrolujte, zda je paměťová karta správně vložena.
- Přestože je baterie nabitá, úroveň jejího nabití nepřetržitě klesá - vypněte všechny funkce, jako je Wi-Fi, Bluetooth, GPS a snižte jas displeje (tyto funkce nejvíce spotřebovávají energii), pak aktivujte režim Letadlo. Tyto jednoduché

kroky urychlí nabíjení telefonu. Doporučuje se nabíjet zařízení pomocí adaptéru, nikoli z USB portu počítače.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte výrobce přístroje.

Údržba zařízení

Chcete-li prodloužit životnost zařízení:

- Skladujte přístroj a jeho příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Vyhněte se kontaktu s kapalinami. To může vést k poškození elektronických součástí. Vyhněte se velmi vysokým teplotám. To může zkrátit životnost elektronických součástí, roztavit plastové díly nebo zničit baterii. Nepokoušejte se přístroj rozebírat. Neodborný zásah do přístroje může vést k jeho poškození nebo zničení.
- K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte jakékoliv kyselé nebo leptavé látky. Používejte pouze originální příslušenství. Porušení tohoto pravidla může vést ke ztrátě záruky. Obal tohoto zařízení může být recyklován v souladu s předpisy.



Ochrana osobních dat

- Doporučujeme dělat pravidelně záložní kopie důležitých dat. Společnost myPhone není zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat.
- Předtím než telefon vyhodíte, smažte všechna data ([**Menu aplikací**] → [**Nastavení**] → [**Záloha a obnova dat**] → [**Obnovení továrních dat**] → [**Resetovat telefon**]). Tímto způsobem můžete chránit své osobní informace před zcizením neoprávněnými osobami.
- Při stahování aplikací si přečtěte veškeré informace na obrazovce. Věnujte zvláštní pozornost aplikacím, které vyžadují přístup k mnoha funkcím nebo osobním informacím.
- Pravidelně kontrolujte účty kvůli neoprávněným nebo podezřelým použitím. Pokud zjistíte nějakou stopu nesprávného použití osobních údajů, obraťte se na poskytovatele služby za účelem odstranění nebo změny údajů vašeho účtu.
- Pokud je váš telefon ukraden nebo jste ho ztratili, okamžitě změňte hesla k účtům (Google, e-mail, sociální sítě atd.), abyste ochránili své osobní údaje.

- Snažte se nepoužívat aplikace z neznámých zdrojů. Zamykejte telefon pomocí hesla nebo PIN kódu.
- Nešiřte materiály chráněné autorskými právy.
- Nešiřte žádný obsah chráněný autorskými právy bez povolení vlastníka autorských práv. V opačném případě by mohlo dojít k porušení autorských práv. Výrobce není zodpovědný za případné právní následky nelegálního šíření jakýchkoli materiálů chráněných autorskými právy.

Ochranné známky

- Android, Google, Google Play, logo Google Play a ostatní značky jsou ochranné známky společnosti Google Inc.
- Oracle a Java jsou registrované ochranné známky společnosti Oracle a/nebo jejích poboček.
- Wi-Fi® a Wi-Fi logo jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

SAR

SAR je hodnota, která udává množství záření vyzařovaného telefonem. Níže uvedená tabulka ukazuje maximální hodnoty koeficientu SAR pro telefon MyPhone PRIME Plus.

	GSM 900	GSM 1800	UMTS BAND I	UMTS BAND VIII
HLAVA	0.398	0.244	0.187	0.417
TĚLO	0.997	1.154	0.990	0.762

Správná likvidace zařízení



Toto zařízení je označeno shodně s nařízením Evropské unie číslo 2012/19/EC o likvidaci elektroodpadu a je označeno symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být výrobek po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. To se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

Správná likvidace baterií

Toto zařízení je označeno symbolem podle směrnice Evropské unie číslo 2006/66/EC o likvidaci baterií:

Tento symbol znamená, že baterie používané v zařízení by neměly být likvidovány s domovním odpadem, ale v souladu se směrnicí a místními předpisy. Nevyhazujte baterie s netříděného komunálního odpadu. Uživatelé baterie by měli využívat dostupných míst pro příjem takových prvků, které zajišťují návrat, recyklaci a likvidaci. V EU platí zvláštní postupy sběru a recyklace. Chcete-li se dozvědět více o stávajících postupech recyklace baterií, kontaktujte obecní úřady, instituce, které nakládají s odpady, nebo skládky.

Prohlášení o shodě se směrnicemi Evropské unie



myPhone Sp. z o.o. ujišťuje a prohlašuje, že výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení evropské směrnice 2014/53/E.

Kopii dokumentu lze nalézt na stránce: