

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEFONU  
**myPhone Twist**



Nr partii: **201707**

Dziękujemy za wybór telefonu **myPhone Twist**.  
Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

### **BEZPIECZEŃSTWO**

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

### **NIE RYZYKUJ**

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

### **ZAKŁÓCENIA**

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość wykonywanych połączeń.

### **OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE**

Wyłącz urządzenie w samolocie, ponieważ może ono zakłócać pracę znajdujących się w nim urządzeń. Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Stosuj się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel.

### **PROFESJONALNY SERWIS**

Ten produkt może być naprawiany oraz mieć aktualizowane oprogramowanie tylko i wyłącznie przez wykwalifikowany serwis firmy myPhone lub jego autoryzowany odpowiednik. Naprawa telefonu przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem telefonu i utratą gwarancji.

## **BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM**

Nie korzystaj z telefonu podczas prowadzenia pojazdów.

### **DZIECI**

Telefon nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

### **POŁĄCZENIA ALARMOWE**

Wykonywanie połączeń alarmowych z telefonu może nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach. Znajdź alternatywny sposób powiadamiania służb ratowniczych w przypadku wyjazdu na niezagospodarowane lub odległe tereny.

### **AKUMULATOR I AKCESORIA**

Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. Unikaj kontaktu akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami, może on doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora. Proszę nie niszczyć, nie uszkadzać ani nie wrzucać akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zamontowanie akumulatora nieodpowiedniego typu grozi jego wybuchem. Prosimy nie otwierać akumulatora. Utylizuj akumulator zgodnie z instrukcją. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Akumulatora używaj tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nieużywaną ładowarkę odłączaj od zasilania sieciowego.

Zbyt długie ładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym nie należy jednorazowo ładować akumulatora dłużej niż 12 godzin (maksymalnie 1 dzień). Używaj tylko oryginalnych akcesoriów marki myPhone dostępnych w zestawie z telefonem.

### **WODOODPORNOŚĆ**

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chronić je przed cieczami oraz wilgocią.

### **KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI OBSŁUGI**

Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia zapoznaj się z informacjami o środkach ostrożności oraz instrukcją obsługi telefonu. W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia telefonu. Najnowszą wersję instrukcji obsługi możesz znaleźć na stronie internetowej firmy: **[www.myphone.pl](http://www.myphone.pl)**

W zależności od zainstalowanej wersji oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w tej instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu. W zależności od kraju, operatora, karty SIM, czy wersji modelu, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

### **BEZPIECZEŃSTWO NA STACJI PALIW**

Wyłączaj telefon komórkowy podczas tankowania paliwa na stacji paliw. Nie używaj go również w pobliżu chemikaliów.

## **DŹWIĘKI**



Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas, ani nie przykładaj urządzenia z włączonym głośnym dźwiękiem lub muzyką bezpośrednio do ucha.

### **Producent:**

myPhone Sp. z o. o.  
ul. Nowogrodzka 31  
00-511 Warszawa  
Polska

### **Biuro obsługi klienta:**

myPhone Sp. z o. o.  
ul. Krakowska 119  
50-428 Wrocław  
Polska

**Infolinia:** (+48 71) 71 77 400

**E-mail:** [pomoc@myphone.pl](mailto:pomoc@myphone.pl)

**Strona internetowa:**

[www.myphone.pl](http://www.myphone.pl)

## **Spis treści**

<b>Spis treści.....</b>	<b>5</b>
<b>Zawartość zestawu.....</b>	<b>7</b>
<b>Parametry techniczne .....</b>	<b>8</b>
<b>1. Wprowadzenie .....</b>	<b>9</b>
Wygląd telefonu .....	9
Włączanie i wyłączenie telefonu.....	10
Montaż karty SIM, karty pamięci oraz akumulatora...	10
Ładowanie akumulatora telefonu .....	11
Wskaźnik rozładowania akumulatora .....	11
Pierwsze uruchomienie .....	11
<b>2. Podstawowe funkcje .....</b>	<b>12</b>
Dostęp do menu telefonu.....	12
Dostosowanie telefonu .....	12
Dźwięki i profile użytkownika .....	12

Włączanie i wyłączanie profilu „Cichy” .....	14
<b>Funkcje dotyczące połączeń .....</b>	<b>14</b>
Nawiązywanie połączenia.....	14
Odbieranie połączenia .....	14
<b>Wiadomości.....</b>	<b>14</b>
Wysyłanie SMS .....	14
Wyświetlanie wiadomości .....	15
<b>Kontakty w telefonie myPhone Twist .....</b>	<b>15</b>
Dodawanie nowego kontaktu .....	15
Wyszukiwanie kontaktu .....	16
Usuwanie kontaktów .....	16
<b>3. Funkcje zaawansowane.....</b>	<b>17</b>
Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej.....	17
Połączenia nieodebrane .....	17
SOS.....	17
Tryb głośnomówiący .....	18
Szybkie wybieranie .....	18
Podłączanie telefonu do komputera .....	19
Łączenie z numerem międzynarodowym.....	19
<b>4. Pozostałe funkcje telefonu .....</b>	<b>19</b>
Ustawienia czasu i daty .....	19
Ustawienie języka menu .....	20
Ustawienia wyświetlacza.....	20
Ustawienia połączeń .....	21
Konfiguracja alarmu / alarmów.....	21
Latarka .....	22
Korzystanie z kalkulatora .....	22
Ustawienia fabryczne.....	22
Wykaz połączeń.....	22
Odtwarzacz audio .....	23
Radio FM .....	23

Kalendarz .....	24
Bluetooth .....	25
Parowanie urządzeń Bluetooth.....	26
Wysyłanie plików poprzez Bluetooth.....	26
Aparat fotograficzny .....	26
Ikony w telefonie .....	27
Rozwiązywanie problemów .....	27
Poprawne używanie akumulatora .....	29
Utrzymanie telefonu .....	30
Informacje o bezpieczeństwie .....	30
Bezpieczeństwo podczas jazdy .....	30
Bezpieczeństwo otoczenia .....	31
Kryteria technologiczne .....	32
Informacja o certyfikatach (SAR) .....	32
Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu .....	33
Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów .....	34
Deklaracja zgodności z Dyrektywami UE .....	35

## Zawartość zestawu

Zanim rozpoczniesz użytkowanie telefonu sprawdź, czy wszystkie poniższe elementy znajdują się w pudełku:

- telefon **myPhone Twist**,
- akumulator Li-Ion 600 mAh,
- ładowarka sieciowa,
- instrukcja obsługi,
- karta gwarancyjna.

Jeśli którejkolwiek z powyższych pozycji brakuje lub jest uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.



Zestaw **myPhone Twist** ma naklejkę z numerami IMEI oraz seryjnym na opakowaniu. Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.

### **Parametry techniczne**

SIM GSM 850/900/1800/1900 MHz

Czytelny, kolorowy wyświetlacz o przekątnej 1,77”

Odtwarzacz audio

Radio FM

Latarka

Bluetooth

Aparat fotograficzny

Czytnik kart pamięci microSD do 128 GB

Akumulator: Li-ion 600 mAh 3,7 V 

Parametry wejściowe ładowarki:

100-240 V~ 50/60 Hz 0,15 A

Parametry wyjściowe ładowarki: 5 V  0,5 A

Wymiary telefonu: 94,3 x 49,6 x 17 mm

Waga telefonu: 74 g



# 1. Wprowadzenie

## Wygląd telefonu



1. Głośnik słuchawki
2. Ekran telefonu
3. Obiektyw aparatu fotograficznego
4. Dioda powiadomień
5. Lampa błyskowa
6. Miejsce na smycz

7. Przycisk **<SOS>**
8. Głośnik tylny (buzzer)
9. Gniazdo słuchawkowe
10. Przycisk **<Menu>**
11. Przycisk **<Kontakty>**
12. Przycisk **<Zielona słuchawka>**

- |  |   |
|--|---|
| 13. Przycisk <b>&lt;Czerwona słuchawka&gt;</b>                         | 19. Włącznik latarki / spust migawki aparatu                        |
| 14. Przyciski nawigacyjne <b>&lt;W górę&gt;</b> , <b>&lt;W dół&gt;</b> | 20. Miejsce otwierania pokrywy akumulatora                          |
| 15. Klawiatura telefonu  | 21. Gniazdo microUSB i konektory do podłączenia do stacji dokującej |
| 16. Przycisk <b>&lt;*&gt;</b>  |   |
| 17. Przycisk <b>&lt;#&gt;</b> / przełącznik trybów dźwiękowych         |   |
| 18. Mikrofon   |   |

## Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć lub wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk **<czerwona słuchawka>**. Jeśli zaraz po włączeniu telefonu pojawi się żądanie podania kodu PIN, wprowadź kod (zobaczysz go w postaci gwiazdek: \*\*\*\*) i naciśnij **<OK>**.

## Montaż karty SIM, karty pamięci oraz akumulatora

Jeśli telefon jest włączony - wyłącz go. Zdejmij osłonę akumulatora (klapkę), podważając ją paznokciem w miejscu **(20)**. Włóż kartę SIM do gniazda, stroną zgodną z wytłoczeniem komory w telefonie.


Włóż kartę pamięci. Kartę pamięci microSD należy umieścić stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół, w taki sposób, w jaki wytłoczona jest wnęka i zamknąć klawkę zabezpieczającą.

Maksymalna pojemność obsługiwanej karty pamięci wynosi **128 GB**. Włóż akumulator – akumulator należy umieścić w taki sposób, aby jego trzy złote styki dotykały potrójnego złącza we wnęce telefonu. Załóż pokrywę akumulatora delikatnie na swoje miejsce.


## Ładowanie akumulatora telefonu

Podłącz przewód USB do odpowiedniego gniazda ładowarki. Następnie wtyczkę microUSB przewodu do gniazda microUSB w telefonie i podłącz ładowarkę do gniazdka sieci energetycznej.

***\*Uwaga:*** *Niewłaściwe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem telefonu nie są objęte gwarancją.*

Podczas ładowania statyczna ikona stanu akumulatora, znajdująca się w prawym, górnym rogu ekranu, będzie animowana . Po naładowaniu odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego. Odłącz przewód od gniazdka w telefonie.

## Wskaźnik rozładowania akumulatora

Gdy akumulator ulegnie rozładowaniu, wyświetlony zostanie komunikat o potrzebie jego naładowania. Ikona stanu akumulatora będzie pusta . Jeśli poziom naładowania akumulatora będzie zbyt niski, telefon wyłączy się automatycznie. Aby skorzystać z telefonu, należy ponownie naładować akumulator.

## Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym uruchomieniu telefonu trzeba wybrać język, w którym będzie wyświetlane menu. Najlepiej wybrać język polski, ale jeśli użytkownik chce obsługiwać telefon w innym z dostępnych tłumaczeń, może je wybrać. Potem można wpisać aktualną godzinę oraz datę. Aby zatwierdzić zmiany należy wybrać **<Zapisz>**.

## 2. Podstawowe funkcje

### Dostęp do menu telefonu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu, należy wcisnąć przycisk **<Menu>** znajdujący się nad przyciskiem **<Zielona słuchawka>** mając aktywowany pulpit główny telefonu.

Wykorzystując przyciski nawigacyjne **<W górę>** i **<W dół>** przejdź do odpowiedniej pozycji menu. Naciśnij przycisk **<Menu>** / **<OK>**, aby zatwierdzić wybór (wejść w pozycję menu) lub **<Wróć>**, aby powrócić do poprzedniego ekranu menu / pulpitu.

### Dostosowanie telefonu

Telefon **myPhone Twist** możesz dostosować do własnych potrzeb. Dzięki temu jego używanie będzie przyjemne i łatwe.

#### Dźwięki i profile użytkownika

Do ustawienia profilu dźwiękowego telefonu służy opcja **[Profile]**, znajdująca się w **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Profile]**.

Wybierz profil dźwiękowy i wybierz **[Opcje]** → **[Włącz]** → **<Wybierz>**, aby aktywować wybrany profil, lub **[Opcje]** → **[Dostosuj]** → **<Wybierz>**, aby dopasować profil do preferencji. Opcje edycji profilu dźwiękowego:

- **[Typ alarmu]** – naciśnij **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<Wybierz>** i wybierz typ alarmu (dźwięk, wibracje i ich kombinacje). Potwierdź przyciskiem **<OK>**.
- **[Typ dzwonka]** – naciśnij **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<Wybierz>** i wybierz typ dźwięku (powtórz, tylko raz). Potwierdź przyciskiem **<OK>**.

- **[Dzwonek]** – naciśnij **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<Wybierz>** i wybierz dźwięk dzwonka telefonu lub z pliku z pamięci telefonu albo karty SD. Potwierdź przyciskiem **<OK>**.
  - **[Głośność dzwonka]** – naciśnij **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<Wybierz>** i wybierz głośność dzwonka telefonu za pomocą przycisku regulacji głośności **<17>**. Potwierdź przyciskiem **<OK>**.
  - **[Wiadomość]** – naciśnij **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<Wybierz>** i wybierz dźwięk wiadomości z tonów. Potwierdź przyciskiem **<OK>**.
  - **[Głośność wiadomo.]** – naciśnij **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<Wybierz>** i wybierz głośność wiadomości za pomocą przycisku regulacji głośności **<17>**. Potwierdź przyciskiem **<OK>**.
  - **[Klawiatura]** – naciśnij **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<Wybierz>** i wybierz dźwięk klawiszy – cichy, kliknięcie, ton, mowa. Potwierdź przyciskiem **<OK>**.
  - **[Głośność klaw.]** – naciśnij **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<Wybierz>** i wybierz głośność dźwięku klawiszy za pomocą przycisku regulacji głośności **<17>**. Potwierdź przyciskiem **<OK>**.
  - **[Otwórz klapkę]** – naciśnij **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<Wybierz>** i wybierz dźwięk przy otwieraniu klapki (cichy, różne tony). Potwierdź przyciskiem **<OK>**.
  - **[Zamknij klapkę]** – naciśnij **[Opcje]** → **[Zmień]** → **<Wybierz>** i wybierz dźwięk przy zamykaniu klapki (cichy, różne tony). Potwierdź przyciskiem **<OK>**.
- Aby zapisać zmianę profilu wybierz **[Opcje]** → **[Zapisz]**.

## Włączanie i wyłączanie profilu „Cichy”

Do przełączania profili w trybie gotowości służy klawisz **<#>**. Należy go nacisnąć i przytrzymać przez około 2 sekundy do pojawienia się komunikatu „Cichy tryb aktywowany”. Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie klawisza **<#>** aktywuje poprzedni profil.

## Funkcje dotyczące połączeń

### Nawiązywanie połączenia

W trybie gotowości telefonu (na ekranie głównym) wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej. Zaleca się, aby wpisywać numer kierunkowy poprzedzający numer telefonu. Naciśnij klawisz **<Zielona słuchawka>**, aby nawiązać połączenie. Naciśnij klawisz **<Czerwona słuchawka>**, aby zakończyć połączenie.

### Odbieranie połączenia

Połączenie przychodzące możesz odebrać przez otwarcie klapki. Jeśli jest ona otwarta, to przez wciśnięcie klawisza **<Zielona słuchawka>**. Połączenie można odrzucić przez naciśnięcie klawisza **<Czerwona słuchawka>**. Ten klawisz także kończy połączenie.

## Wiadomości

### Wysyłanie SMS

Wybierz: **[Menu]** → **[Wiadomości]** → **[Napisz wiadomość]**. Wpisz treść wiadomości za pomocą klawiatury telefonu. Znaki wprowadzane są litera po literze. Klawisz **<#>** służy do zmiany metody wprowadzania. Do wyboru są m.in. metody:



- Pl – Pierwsza wprowadzana litera będzie duża, pozostałe małe,
- pl – wprowadzone będą tylko małe litery,
- PL – wprowadzone będą tylko duże litery,
- 123 – wprowadzone będą tylko cyfry.

W celu wpisania znaku specjalnego, na przykład: kropki, przecinka, myślnika itp., należy wcisnąć klawisz <\*> i wybrać symbol z listy, lub wcisnąć klawisz <1> odpowiednią ilość razy (w trybie innym niż „123”). W celu wprowadzenia odstępu między słowami należy wcisnąć <0> (zero). Aby wprowadzić literę „b”, należy dwa razy wcisnąć klawisz <2>. Aby wprowadzić literę „d”, należy raz wcisnąć klawisz <3> itp.

Po wprowadzeniu treści, aby wysłać wiadomość, wybierz **[Opcje]**, następnie **[Wyślij do]** i **[Wprowadź numer]** lub wybierz numer z listy kontaktów i potwierdź przyciskiem <OK>. Następnie wybierz **[Opcje]** → **[Wyślij]**.

Wyświetlanie wiadomości

Wybierz: **[Menu]** → **[Wiadomości]** → **[Skrzynka odbiorcza]**, wybierz wiadomość z listy, po czym naciśnij → **[Opcje]** → **[Podgląd]**, aby odczytać jej treść.

## Kontakty w telefonie myPhone Twist

Dodawanie nowego kontaktu

Aby dodać kontakt, wybierz: **[Menu]** → **[Kontakty]** → **[Dodaj kontakt]** → **[Opcje]** → <Wybierz> → **[Na SIM]** lub **[Na telefon]**. Wpisz dane kontaktu, wybierając nazwę lub numer klawiszami <W górę> i <W dół>.



potem wybierz **[Opcje]** → **[Zapisz]** lub **[Anuluj]**, żeby przerwać. Po wpisaniu numeru/nazwy naciśnij **<OK>**. Wybierz **<Zapisz>**, aby zapisać kontakt.

### Wyszukiwanie kontaktu

Aby wyszukać kontakt, wybierz: **[Menu]** → **[Kontakty]**. Wpisz literę, a na ekranie pojawi się lista kontaktów rozpoczynających się na podaną literę. Aby wyszukać konkretny kontakt, wystarczy użyć przycisków **<W górę>** i **<W dół>**. Po wyszukaniu i zaznaczeniu kontaktu wybierz **[Opcje]** wyświetli się lista dostępnych opcji:

- **[Podgląd]** – aby zobaczyć dane kontaktu
- **[Wyślij SMS]** – aby wysłać wiadomość SMS
- **[Zadzwoń]** – aby wykonać połączenie
- **[Edytuj]** – edytuj dane kontaktu
- **[Usuń]** – kasowanie kontaktu
- **[Kopiuj]** – kopiuj kontakt do pamięci telefonu lub na kartę SIM
- **[Ust. kontaktów]** – pozwala ustawić szybkie wybieranie dla 8 przycisków od 2 do 9, podejrzeć status pamięci, dodać ustalone połączenia.

### Usuwanie kontaktów

Aby usunąć pojedynczy kontakt, wybierz: **[Menu]** → **[Kontakty]** → wyszukaj kontakt do usunięcia → **[Opcje]** → **[Usuń]** i potwierdź przyciskiem **<Tak>**.

### 3. Funkcje zaawansowane

#### Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej

Aby nawiązać połączenie z numerem zapisanym w podmenu **[Kontakty]** (książce telefonicznej), należy w trybie gotowości wybrać **[Menu]** → **[Kontakty]**. Na liście kontaktów wyszukać odpowiedni kontakt (wpisując za pomocą klawiatury pierwszą literę nazwę kontaktu), po czym zaznaczyć konkretny kontakt i wykonać połączenie, wciskając przycisk **<Zielona słuchawka>**.

#### Połączenia nieodebrane

Nieodebrane połączenia wyświetlane są na ekranie telefonu. O nieodebranym połączeniu informuje odpowiedni komunikat i ikona na wyświetlaczu. Aby sprawdzić, kto dzwonił, naciśnij **[Podgląd]**, gdy na ekranie widnieje komunikat. Innym rozwiązaniem jest funkcja **[Centrum telefoniczne]**.

Aby ją wybrać, wejdź w **[Menu]** → **[Centrum telefoniczne]** → **[Historia połączeń]** → **[Nieodebrane Połączenia]** → wybierz połączenie, które chcesz sprawdzić → **[Opcje]** → **[Podgląd]**. Aby połączyć się z nadawcą nieodebranego połączenia, wybierz je z listy, następnie wciśnij klawisz **<Zielona słuchawka>**.

#### SOS

Telefon ma wbudowaną funkcję SOS, dzięki której w sytuacji awaryjnej użytkownik może uruchomić alarm i powiadomić osoby z rodziny lub lekarza o wypadku.

Aby skorzystać z tej opcji, trzeba wybrać **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Ustawienia SOS]**. Możesz wpisać do 5 numerów, do których zostanie wysłane powiadomienie **[Numer SOS]**, włączyć lub wyłączyć kontakty (do 5 wcześniej zdefiniowanych), do których zostanie wysłane powiadomienie SMSem **[Wybierz obiekt SMS]**, wpisać **[Wiadomość SOS]**, Wybrać czas, po którym zostanie wybrany kolejny numer **[Czas oczekiwania połączenia]**. Po ustawieniu wszystkich opcji i aktywacji przycisku, uruchomi się alarm dźwiękowy, a do wybranych numerów zostanie wysłany SMS z treścią powiadomienia. Następnie telefon podejmie próbę dodzwania się pod podane wcześniej numery. Alarm wyłączysz ponownie, wciskając przycisk **<Anuluj>**.

### **Tryb głośnomówiący**

W trakcie trwania połączenia naciśnij **[Głośnik]**, aby aktywować tryb głośnomówiący.

### **Szybkie wybieranie**

Wybierz **[Menu]** → **[Kontakty]** → **[Opcje]** → **[Ust. kontaktów]** → **[Szybkie wybieranie]**. Możesz ustalić **[Status]** tej funkcji, czyli czy jest aktywna, czy też nie. Można przypisać kontakty do przycisków od 2 do 9. Aby to zrobić, wybierz opcję i ją aktywuj. Po wybraniu **[Ustaw numery]** pojawi się lista, po lewej stronie wyświetlacza znajdują się cyfry, które odpowiadają przyciskom klawiatury. Wybierz pozycję, potwierdź ją przyciskiem **<OK>** i wybierz kontakt z listy. Po ustawieniu numerów naciśnij przycisk **<Czerwona słuchawka>**, aby powrócić na ekran główny telefonu.

Aby nawiązać połączenie za pomocą funkcji szybkiego wybierania, wciśnij i przytrzymaj (przez około 2 sekundy) zaprogramowany przycisk telefonu.

## **Podłączanie telefonu do komputera**

Telefon **myPhone Twist** możesz podłączyć do komputera klasy PC za pomocą interfejsu USB. Pozwala to na podgląd i wymianę danych pomiędzy komputerem a telefonem, gdy zainstalowana jest karta microSD. Aby tego dokonać, należy:

1. Podłączyć wtyczkę microUSB do złącza w telefonie, następnie podłączyć wtyczkę USB do złącza USB w komputerze.
2. Na ekranie telefonu pojawi się informacja o łączności USB.
3. Z listy należy wybrać opcję **[USB]**.
4. Telefon został podłączony do komputera. Zawartość jego pamięci może być przeglądana za pomocą eksploratora systemu Windows.

## **Łączenie z numerem międzynarodowym**

W trybie gotowości wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy lub dwukrotnie szybko wciśnij klawisz <\*> (gwiazdka), aż pojawi się znak „+”. Wprowadź pełny numer telefonu odbiorcy (numer kierunkowy kraju oraz numer telefonu abonenta), a następnie wciśnij klawisz <**Zielona słuchawka**>, aby nawiązać połączenie.

## **4. Pozostałe funkcje telefonu**

### **Ustawienia czasu i daty**

Aby ustawić czas i datę, należy wybrać opcję: **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Opcje telefonu]** → **[Czas i data]**:

- **[Miasto zamieszkania]** – aby ustalić strefę czasową dla danego miasta.
- **[Ustaw czas/datę]** – aby zmienić godzinę i datę.
- **[Ustaw format]** - aby zmienić format wyświetlania godzin na 12 lub 24 godzin i kolejność wyświetlania dnia, miesiąca, roku i separator daty.
- **[Aktualizuj strefę czasową]** – aby włączyć automatyczne ustawianie według strefy czasowej.

### **Ustawienie języka menu**

Aby ustawić lub zmienić język menu telefonu, należy wybrać opcję: **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Opcje telefonu]** → **[Język]** i wybierz preferowany język z listy.

### **Ustawienia wyświetlacza**

Wybierając **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Opcje telefonu]** → **[Wyświetlacz]** można ustawić takie parametry jak:

- **[Tapeta]** → **[System]**, jeżeli chcesz zobaczyć tapety systemowe lub wybierz **[Użytkownika]**, jeżeli chcesz dodać własną tapetę z karty pamięci microSD, następnie wybierz dowolny obrazek z listy. Aby włączyć podgląd wybranego obrazka, wybierz **[OK]**. Aby ustawić wybrany obrazek jako tapetę, wybierz **[OK]** → **[OK]**.
- **[Podświetlenie ekranu]** – pozwala ustawić poziom jasności i czasu podświetlenia przyciskami <\*> i <#>.
- **[Ekran blokady automatycznej]** – czas, po którym włącza się blokada.
- **[Ekran włączania]** → **[System]**, jeżeli chcesz

zobaczyć animacje systemowe lub wybierz **[Użytkownika]**, jeżeli chcesz dodać własną animację z karty pamięci microSD. Aby ustawić wybraną animację, wybierz: **[OK] → [OK]**.

- **[Ekran wyłączenia] → [System]**, jeżeli chcesz zobaczyć animacje systemowe lub wybierz **[Użytkownika]**, jeżeli chcesz dodać własną animację z karty pamięci microSD. Aby ustawić wybraną animację, wybierz: **[OK] → [OK]**.
- **[Pokaż datę i czas]**, jeżeli chcesz ustawić wyświetlanie daty i czasu na głównym pulpicie telefonu.

## Ustawienia połączeń

Dostępne są w **[Menu] → [Centrum telefoniczne] → [Ustaw. połączeń]**. Dostępne są tam ustawienia połączeń oczekujących, przekierowanie, tryb odbierania (otwarcie klapy, dowolnym klawiszem, automatyczne).

## Konfiguracja alarmu / alarmów

Z menu głównego wybierz **[Menu] → [Organizer] → [Alarm]**. Zaznacz dowolną pozycję na liście, po czym naciśnij **[Edytuj]**, aby zmienić ustawienia alarmu – status (włącz/wyłącz), godzinę alarmu za pomocą klawiatury numerycznej telefonu, a także tryb powtarzania (jeden raz, codziennie lub wybrać dni). Dodatkowo możesz wybrać dzwonek. Ustawienia zatwierdź przez **[Opcje] → <Zapisz>**.

## Latarka

Latarkę można włączyć, będąc na głównym ekranie, przyciskając przez 2 sekundy przycisk **(19)** lub wybierz **[Menu]** → **[Organizer]** → **[Latarka]**. Tak samo wyłącza się ją.

## Korzystanie z kalkulatora

Z menu głównego wybierz **[Menu]** → **[Organizer]** → **[Kalkulator]**. Podstawowe działania arytmetyczne możesz wykonywać przy użyciu klawiatury numerycznej (wpisywanie liczb, cyfr). Operator działania możesz ustawić za pomocą klawiszy nawigacyjnych **<W górę>** i **<W dół>**. Aby wyświetlić wynik działania, wybierz **[OK]**.

## Ustawienia fabryczne

Aby przywrócić ustawienia fabryczne systemu, należy wybrać **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Przywróć ustawienia]**, wprowadzić hasło telefonu oraz zatwierdzić wybór przyciskiem **<OK>**. Hasło dla przywracania ustawień fabrycznych to: **1122**.

## Wykaz połączeń

Wybierz **[Menu]** → **[Centrum telefoniczne]** → **[Historia połączeń]**. Możesz przeglądać rejestr połączeń - jakie połączenia były wykonywane, odbierane itp. W podmenu znajdują się pozycje:

- Nieodebrane Połączenia
- Wykonane poł.
- Odebrane poł.
- Wszystkie połączenia
- Usuń historię połączeń



## Odtwarzacz audio

Odtwarzacz audio uruchomisz, wybierając **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Odtwarzacz audio]**. Za jego pomocą możesz odtwarzać pliki muzyczne w formacie MP3. Aby możliwe było odtwarzanie plików muzycznych, trzeba dodać je do listy odtwarzania. Jeśli są one zapisane na karcie pamięci, to trzeba wybrać **[Lista]** → **[Opcje]** → **[Dodaj]** i wybrać z karty pamięci konkretny plik lub zaznaczyć odpowiedni katalog z muzyką na niej zapisany i wybrać **[Opcje]** → **[Wybierz]**. Pliki zostaną dodane do listy odtwarzania. Do obsługi odtwarzacza służą przyciski:

Przycisk	Funkcja
<W górę>	Powtarzanie
<W dół>	Odtwarzanie losowe
<6>	Następny utwór

<4>	Poprzedni utwór
<5>	Odtwarzaj / Wyłącz
<*>	Ciszej
<#>	Głośniej

Lista plików dostępna jest po wejściu w **[Lista]**.

## Radio FM

Aby skorzystać z wbudowanego radia FM, wybierz **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Radio FM]**. Wybierz: **[Opcje]** → **[Auto wyszukiwanie]**, w celu wyszukania i zapisania na liście dostępnych stacji radiowych. Wszystkie znalezione stacje radiowe dostępne są po wybraniu **[Opcje]** → **[Lista stacji]** z menu opcji. Do obsługi radia służą przyciski:

Przycisk	Funkcja
<W górę>	0,1 MHz w górę
<W dół>	0,1 MHz w dół
<6>	Następna stacja

<4>	Poprzednia stacja
<5>	Odtwarzaj / Wyłącz
<*>	Ciszej
<#>	Głośniej

## Kalendarz

W telefonie **myPhone Twist** dostępny jest kalendarz. Możesz podejrzeć aktualną datę lub sprawdzić różne, dowolne daty i dni. Aby włączyć kalendarz, wybierz: **[Menu]** → **[Organizer]** → **[Kalendarz]**. Do kalendarza możesz dodawać wydarzenia, do których z kolei możesz ustawić przypomnienia. Do nawigacji między poszczególnymi datami kalendarza służą przyciski **<W dół>**, **<W górę>**, **<4>**, **<2>**, **<6>**, **<8>**. Wybierz datę i wciśnij **<Opcje>**, po czym wybierz **[Dodaj zdarzenie]** → **<Wybierz>**. Pojawi się ekran, na którym możesz wprowadzić:

- **[Temat]** – nazwa wydarzenia,
- **[Start]** – datę i godzinę rozpoczęcia wydarzenia,
- **[Koniec]** – datę i godzinę zakończenia wydarzenia,
- **[Typ]** – rodzaj spotkania (przypomnienie, spotkanie, kurs, data, telefon, rocznica, urodziny),
- **[Alarm]** – z jakim wyprzedzeniem ma zostać uruchomione przypomnienie.
- **[Powtórz]** – jak często ma być uruchamiane przypomnienie (raz, codziennie, dostosuj, co tydzień, co miesiąc, co rok),

- **[Lokalizacja]** – gdzie ma się odbyć wydarzenie,
  - **[Szczegóły]** – szczegółowy opis wydarzenia,
- Przypomnienie pojawi się na ekranie o ustalonej dacie i godzinie wydarzenia.

## Bluetooth

W telefonie dostępny jest moduł Bluetooth. Służy on do bezprzewodowego łączenia się oraz wymiany plików z innymi urządzeniami wyposażonymi w funkcję łączności Bluetooth. Program obsługi modułu Bluetooth znajduje się w: **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Bluetooth]**. Znajdują się tam opcje:

- **[Zasilanie]** – wybierając **<Włącz>** włączysz nadawanie sygnału radiowego Bluetooth, a wybierając **<Wyłącz>** wyłączysz moduł. Włączenie Bluetooth sygnalizowane jest wyświetlaniem się na górnym pasku stanu ikony Bluetooth.
- **[Widoczność]** – włączenie tej funkcji zezwala na widoczność telefonu na liście dostępnych urządzeń innych telefonów, tabletów i komputerów wyposażonych w moduł Bluetooth.
- **[Moje urządzenie]** – znajduje się tu opcja **[Szukaj nowego urządzenia]**, dzięki której możesz wyświetlić listę dostępnych urządzeń Bluetooth znajdujących się w zasięgu telefonu. Funkcja ta umożliwia łączenie się z dostępnymi na liście urządzeniami.
- **[Moja nazwa]** – umożliwia wprowadzenie nazwy, pod jaką telefon będzie widoczny podczas połączenia z innymi urządzeniami Bluetooth. Domyślna nazwa to „myPhone Twist”.

Parowanie urządzeń Bluetooth.

Aby połączyć się z urządzeniem Bluetooth, wybierz je z listy dostępnych urządzeń, wchodząc w **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Bluetooth]** → **[Moje urządzenie]** wybierz **[Wyszukaj nowego urządzenia]**, po czym wyszukane zostaną dostępne urządzenia. Naciśnięcie **<Anuluj>** zatrzyma wyszukiwanie. Po wybraniu **<Wróć>** można wybrać urządzenie z listy i nacisnąć **<Paruj>**. Na obydwu urządzeniach pojawi się zapytanie o zgodność hasła. Naciśnij **[OK]** w celu parowania urządzeń. Czasem wymagane jest podanie hasła – uniwersalne, to 0000 (cztery zera) lub 1234.

Wysyłanie plików poprzez Bluetooth.


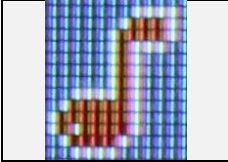
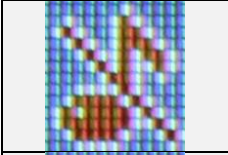

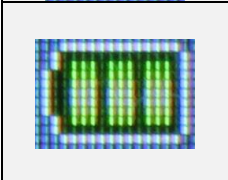
Aby wysłać plik znajdujący się na karcie pamięci do sparowanego (połączonego) urządzenia wejdź w: **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Menadżer plików]** → **[Karta pamięci]** lub **[Telefon]**, potem **[Opcje]** → **[Otwórz]** i wybierz z karty pamięci plik do wysłania. Potem wybierz **[Opcje]** → **[Wyślij]** → **[Przez Bluetooth]** i wyszukaj urządzenie odbiorcy lub dodaj je z listy sparowanych urządzeń. Plik zostanie wysłany po akceptacji przez odbiorcę.

### **Aparat fotograficzny**

Aby wykonać zdjęcie, należy otworzyć aplikację aparat, wchodząc w: **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Aparat]** lub wciskając przycisk **<W dół>**. Po uruchomieniu aplikacji aparatu umieść fotografowany obiekt w kadrze, a następnie naciśnij przycisk **(19)** (zero) w celu wykonania zdjęcia, które zostanie zapisane

automatycznie w pamięci telefonu lub karty microSD w katalogu „Photos”. Zdjęcia możesz przeglądać, korzystając z aplikacji **[Menu]** → **[Multimedia]** → **[Podgląd obrazów]**.

## Ikony w telefonie

	Zasięg sieci GSM
	Włączony profil „Ogólny”
	Włączony profil „Cichy”
	Nieodebrane połączenie
	Poziom naładowania akumulatora

	Nieodebrana wiadomość SMS
	Aktywny Bluetooth
	Włożono kartę pamięci
	Podłączono słuchawki

## Rozwiązywanie problemów

Komunikat	Przykładowe rozwiązanie
Włóż kartę SIM	Należy się upewnić, czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
Podaj PIN	Jeśli karta SIM zabezpieczona jest kodem PIN, po włączeniu telefonu należy podać kod PIN, po czym wcisnąć przycisk <b>&lt;OK&gt;</b> .

Błąd sieci	Na obszarach, na których występuje słaby sygnał lub odbiór, wykonywanie połączeń może okazać się niemożliwe. Również odbiór połączeń może być niemożliwy. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.
Nie słychać rozmówcy / rozmówca mnie nie słyszy	Mikrofon powinien znajdować się blisko ust. Sprawdź, czy wbudowany mikrofon nie został zakryty. Jeśli wykorzystywany jest zestaw słuchawkowy, sprawdź, czy zestaw jest poprawnie podłączony. Sprawdź, czy wbudowany głośnik nie został zakryty.
Słaba jakość dźwięku podczas rozmowy	Upewnij się, czy głośnik i mikrofon nie zostały zakryte.
Nie można nawiązać połączenia	Sprawdź, czy wpisany z klawiatury numer telefonu jest poprawny. Sprawdź, czy numer telefonu wpisany do <b>[Kontakty]</b> jest poprawny. Jeśli to konieczne, wpisz poprawnie numer telefonu.
Nikt nie może się do mnie dodzwonić	Telefon musi być włączony i być w zasięgu sieci GSM.



## **5. Prawidłowe utrzymanie telefonu**

### **Poprawne używanie akumulatora**

Akumulator w tym telefonie może być zasilany za pomocą ładowarki. Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski, naładuj go. Aby przedłużyć żywotność akumulatora, pozwól mu się wyładować poniżej 20% pełnego poziomu energii, przed podłączeniem do ładowarki. Następnie naładuj go do 100%. Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od telefonu. Przeładowanie może spowodować skrócenie żywotności akumulatora. Temperatura akumulatora ma wpływ na jego ładowanie. Zanim rozpocznie się proces ładowania, akumulator możesz ochłodzić lub podnieść jego temperaturę tak, aby była zbliżona do temperatury pokojowej (ok. 20°C). Jeśli temperatura akumulatora przekracza 40°C, to akumulator nie może być ładowany! Urządzenie wyświetli stosowny komunikat, jeśli akumulator ulegnie przegrzaniu. Używaj akumulatora tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Unikaj pozostawienia akumulatora w polu magnetycznym, ponieważ skraca to jego żywotność. Nie używaj uszkodzonego akumulatora. Żywotność akumulatora może być skrócona, jeśli jest on wystawiony na działanie bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury, gdyż powoduje to zakłócenia w działaniu telefonu, nawet, jeśli akumulator został naładowany poprawnie. Nie wrzucaj akumulatora do ognia! Nie wyrzucaj starego zużytego akumulatora – prześlij go lub oddaj go do autoryzowanego miejsca recyklingu.



## **Utrzymanie telefonu**

Aby przedłużyć żywotność telefonu, postępuj zgodnie z wytycznymi.

Trzymaj telefon oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci. Przechowuj telefon w suchym miejscu bez dostępu wilgoci. Unikaj używania telefonu w wysokiej i niskiej temperaturze, gdyż może to powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów telefonu, stopić plastik i zniszczyć akumulator. Nie próbuj rozmontowywać telefonu. Nieprofesjonalna ingerencja w strukturę telefonu może go poważnie uszkodzić lub zniszczyć. Do czyszczenia telefonu używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym. Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów. Złamanie tej zasady może skutkować unieważnieniem gwarancji. Zaleca się, aby telefon nie był użytkowany w temperaturach wyższych niż 40°C / 104°F.

## **Informacje o bezpieczeństwie**

Używając telefonu, weź pod uwagę regulacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i jego otoczenia.

### **Bezpieczeństwo podczas jazdy**

Pomijając sytuacje awaryjne, korzystanie z telefonu podczas jazdy powinno odbywać się z wykorzystaniem zestawu słuchawkowego lub głośnomówiącego, który zapewni bezpieczeństwo i spowoduje, iż możliwości ruchowe użytkownika telefonu nie zostaną ograniczone. Jeśli nie masz zestawu słuchawkowego,

a chcesz skorzystać z telefonu, to wcześniej zjedź na pobocze i zatrzymaj samochód. Zwróć uwagę na regulacje prawne w zakresie wykorzystania telefonu komórkowego podczas jazdy. Pewne elementy elektroniczne samochodu, bez odpowiedniej ochrony, mogą być poddane oddziaływaniu fal emitowanych przez telefon. Używanie telefonu w samochodzie wskazane jest tylko wtedy, gdy zewnętrzna antena pojazdu jest zabezpieczona. Skorzystaj z usług specjalisty przy instalacji telefonu w samochodzie.

### Bezpieczeństwo otoczenia

Zapoznaj się z regulacjami prawnymi w zakresie użytkowania telefonów komórkowych. Wyłącz telefon w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo. Używanie wszelkich urządzeń wykorzystujących fale radiowe powoduje zakłócenia w pracy urządzeń medycznych (w tym np. mierników, czujników czy rozruszników serca), jeśli nie są one prawidłowo zabezpieczone. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego. W miejscach, gdzie istnieje zagrożenie eksplozją (np. stacje benzynowe, fabryki chemiczne, etc.), zalecamy wyłączenie telefonu. Zapoznaj się z regulacjami dotyczącymi używania sprzętu GSM w tych miejscach.



***Uwaga:*** *Słuchanie odtwarzacza audio zbyt głośno lub przez dłuższy czas może grozić uszkodzeniem słuchu.*

## Kryteria technologiczne

Sieć: 850/900/1800/1900 MHz

Niektóre usługi mogą zależeć od Twojego operatora, stanu lokalnej sieci komórkowej, wersji używanej karty SIM oraz sposobu, w jaki używasz telefonu. Więcej informacji uzyskasz od swojego operatora GSM.

Uwaga	Oświadczenie
<p>Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem telefonu lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.</p>	<p>Wersja oprogramowania może być ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia. Reprezentant zachowuje sobie prawo do decydowania o właściwej interpretacji powyższej instrukcji.</p>

## Informacja o certyfikatach (SAR)

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został zaprojektowany i wyprodukowany według obowiązujących norm bezpieczeństwa tak, aby energia fal radiowych nie przekraczała nigdy limitów ustalonych przez Radę Unii Europejskiej. Limity te określają dozwolone poziomy oddziaływania fal radiowych dla całej populacji i zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie wyników szczegółowych badań naukowych, z uwzględnieniem dużego marginesu bezpieczeństwa. Mają one na celu zapewnienie bezpieczeństwa

wszystkich osób, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. W odniesieniu do telefonów komórkowych poziom narażenia na działanie fal radiowych jest mierzony wartością SAR (ang. **S**pecific **A**bsorption **R**ate). Limit współczynnika SAR zalecany przez Radę Unii Europejskiej wynosi 2 W/kg i dotyczy wartości uśrednionej w przeliczeniu na 10 gramów tkanki.

Najwyższa wartość współczynnika SAR dla telefonu **myPhone Twist** jest równa **1,705 W/kg**.

### **Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu**



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są recyklingowi. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska

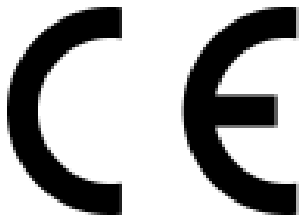
pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, punktem zbiórki odpadów lub sklepem, w którym kupił sprzęt.

### **Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów**



Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC o utylizacji akumulatora, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnym odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy akumulatora i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling akumulatora i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu akumulatora i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

## Deklaracja zgodności z Dyrektywami UE



myPhone Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że telefon myPhone Twist jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem

internetowym:

**<http://www.myphone.pl/certyfikaty>**