

Ръководство за употреба myPhone 7300



Сериен номер: 201801

Благодарим ви, че избрахте телефон myPhone 7300. Моля, прочетете внимателно ръководството.

myPhone 7300 е предназначен за използване на GSM 2G честоти 900/1800 MHz. Той има контрастен цветен дисплей, фенер, Bluetooth и поддръжка за две SIM карти. Без предварителното писмено съгласие на производителя никоя част от това ръководство не може да бъде фотокопирана, възпроизвеждана, преведена или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронно или механично, включително фотокопиране, записване или съхранение в системи за съхранение и обмен на информация.

БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете внимателно тези указания. Неспазването им може да бъде опасно или незаконно.

–НЕ РИСКУВАЙТЕ–

Всички безжични устройства могат да причинят смущения, които могат да повлияят на ефективността на други устройства. Не включвайте устройството, когато използването на мобилни телефони е забранено или ако това може да причини смущения или опасност.

–ЗАБРАНЕНИ МЕСТА–

Изключете устройството, когато сте в самолет, тъй като това може да наруши работата на друго оборудване, разположено в него. Устройството може да попречи на работата на медицинското оборудване в болниците и здравните заведения. Избягвайте всякакви забрани, разпоредби и предупреждения от медицинския персонал.

–БЕНЗИНОСТАНЦИИ–

Винаги изключвайте устройството, докато зареждате автомобила си на бензиностанция. Не използвайте устройството си близо до химикали.

–WI-FI (WLAN)–

В държавите-членки на Европейския съюз WLAN мрежата може да се използва на закрито без ограничения. Във Франция WLAN мрежата не може да се използва на открито.

–КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ–

Само квалифициран персонал или оторизиран сервизен център могат да инсталират или ремонтират този продукт. Ремонтът от неупълномощена или неквалифицирано лице може да доведе до повреда на устройството и загуба на гаранцията.

–ДЕЦА И ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ПСИХИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

–

Това устройство не трябва да се управлява от хора (включително деца) с ограничени физически или умствени способности, както и хора, които нямат поранен опит в работата с електронно оборудване. Те могат да използват устройството само под наблюдението на хората, отговорни за тяхната безопасност. Това устройство не е играчка. Картата памет и SIM картата са достатъчно малки, за да бъдат погълнати от дете и да предизвикат задушаване. Пазете устройството и неговите принадлежности далеч от деца.

–ВОДА И ДРУГИ ТЕЧНОСТИ–

Пазете устройството от вода и други течности. Тя може да повлияе на работата и продължителността на живота на електронните компоненти. Избягвайте да използвате устройството в условия с висока влажност като кухни, бани или при дъждовно време. Капки вода могат да причинят втечняване на влагата в устройството и това може да има отрицателно въздействие върху работата на електронните компоненти.

–БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТЯ–

Не използвайте това устройство при шофиране на какъвто и да било вид автомобил.

–БАТЕРИЯ И АКСЕСОАРИ–

Избягвайте излагането на батерията на много високи / ниски температури (под 0 ° C / над 40 ° C / 104 ° F). Екстремните температури могат да повлияят на капацитета и живота на батерията. Избягвайте контакт с течности и метални предмети, тъй като това може да доведе до частична или пълна повреда на батерията. Батерията трябва да се използва според предназначението ѝ. Не унищожавайте, не увреждайте и не изхвърляйте батерията в пламъци - това е опасно и може да предизвика пожар. Износената или повредена батерия трябва да бъде поставена в специален контейнер. Прекаленото зареждане на батерията може да доведе до повреда. Следователно едно зареждане на батерията не трябва да продължава повече от 3 дни. Инсталирането на неправилен тип батерия може да доведе до експлозия. Никога не отваряйте батерията. Моля, изхвърлете батерията според инструкциите. Изключете неизползваното зарядно устройство от електрическата мрежа. В случай на повреда на зарядното устройство, тя не трябва да се ремонтира, а да се сменя с нова. Използвайте само оригиналните аксесоари на производителя.



–СЛУХ–

За да избегнете увреждане на слуха, не използвайте устройството при високи нива на звука за дълъг период от време, не поставяйте телефона директно до ухото.



–ЗРЕНИЕ–

За да избегнете увреждане на зрението, не гледайте внимателно светкавицата по време на работа. Силен блясък от светлина може да причини трайно увреждане на очите!

Производител
mPTech Ltd.
Nowogrodzka 31 street
00-511 Warsaw
Poland

Сайт: www.myphone-mobile.com



Произведено в Китай

Съдържание

Съдържание	Błqd! Nie zdefiniowano zakładki.
Технически характеристики	Błqd! Nie zdefiniowano zakładki.
Външен вид на телефона, неговите функции и бутони	Błqd! Nie zdefiniowano zakładki.
Включване/Изключване	Błqd! Nie zdefiniowano zakładki.
Инсталиране на SIM карта(и), карта памет и батерия	11
Зареждане на батерията	Błqd! Nie zdefiniowano zakładki.
Заклучване	Błqd! Nie zdefiniowano zakładki.
Звуци и профили	Błqd! Nie zdefiniowano zakładki.
Неумишлена смяна на езика .	Błqd! Nie zdefiniowano zakładki.
Обаждания	Błqd! Nie zdefiniowano zakładki.
Отговаряне	Błqd! Nie zdefiniowano zakładki.
Текстови съобщения	Błqd! Nie zdefiniowano zakładki.
Създаване и изпращане на съобщения	14

Показване на съобщения	Błqd! Nie zdefiniowano zakładki.
Контакти в телефона (Тел.Указател).....	15
Добавяне на нов контакт	Błqd! Nie zdefiniowano zakładki.
Търсене на контакт.....	Błqd! Nie zdefiniowano zakładki.
Триене на контакти	Błqd! Nie zdefiniowano zakładki.
Фабрични настройки	Błqd! Nie zdefiniowano zakładki.
Честосрещани проблеми	Błqd! Nie zdefiniowano zakładki.
Правилна употреба на телефона.....	17
Правилно използване на батерията	Błqd! Nie zdefiniowano zakładki.
Поддръжка на устройството ..	Błqd! Nie zdefiniowano zakładki.
Технологични критерии.....	Błqd! Nie zdefiniowano zakładki.
Сертификати (SAR)	18
Правилно изхвърляне на електрическо оборудване	Błqd! Nie zdefiniowano zakładki.
Правилно изхвърляне на използвани батерии	Błqd! Nie zdefiniowano zakładki.
Декларация за съответствие на европейски директиви	20


Технически характеристики


- Две SIM GSM 900/1800 MHz
- Чист, цветен 2.8 " дисплей 240x320 пиксели.
- Аудио Плейър, FM Радио
- Фенер
- Bluetooth
- Камера
- Слот за microSD карта - до 32 GB.
- Батерия: 1200 mAh Li-io, 3.7 V 
- Характеристики на зарядно: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0.2 A
- Напрежение на зарядно: 5 V  0.5 A
- Размер: 130 x 53 x 11.4 mm
- Тегло: 122 g


Съдържание на пакета

Преди да започнете да използвате телефона си, уверете се, че всички от следните елементи са включени в кутията:

- Телефон 7300
- батерия
- зарядно
- ръководство
- гаранционна карта


 Ако някой от горните елементи липсва или е повреден, моля, свържете се с мястото на закупуване.

 Препоръчва се опаковката да се пази в случай на оплакване. Съхранявайте кутията далеч от деца.

 Най-новата версия на ръководството може да бъде намерена на уеб сайта на фирмата ни: www.murphone.pl/products/hammer-7300

В зависимост от инсталираната версия на софтуера, мобилния оператор, SIM картата или страната, някои от описанията в това ръководство може да не съвпадат с вашия телефон. В зависимост от страната, мобилния оператор, SIM картата или версията на устройството телефонът и неговите принадлежности може да се различават от илюстрациите, включени в ръководството. Описанията, съдържащи се в това ръководство, се основават на настройките по подразбиране на телефона.

Външен вид на телефона, неговите бутони и функции

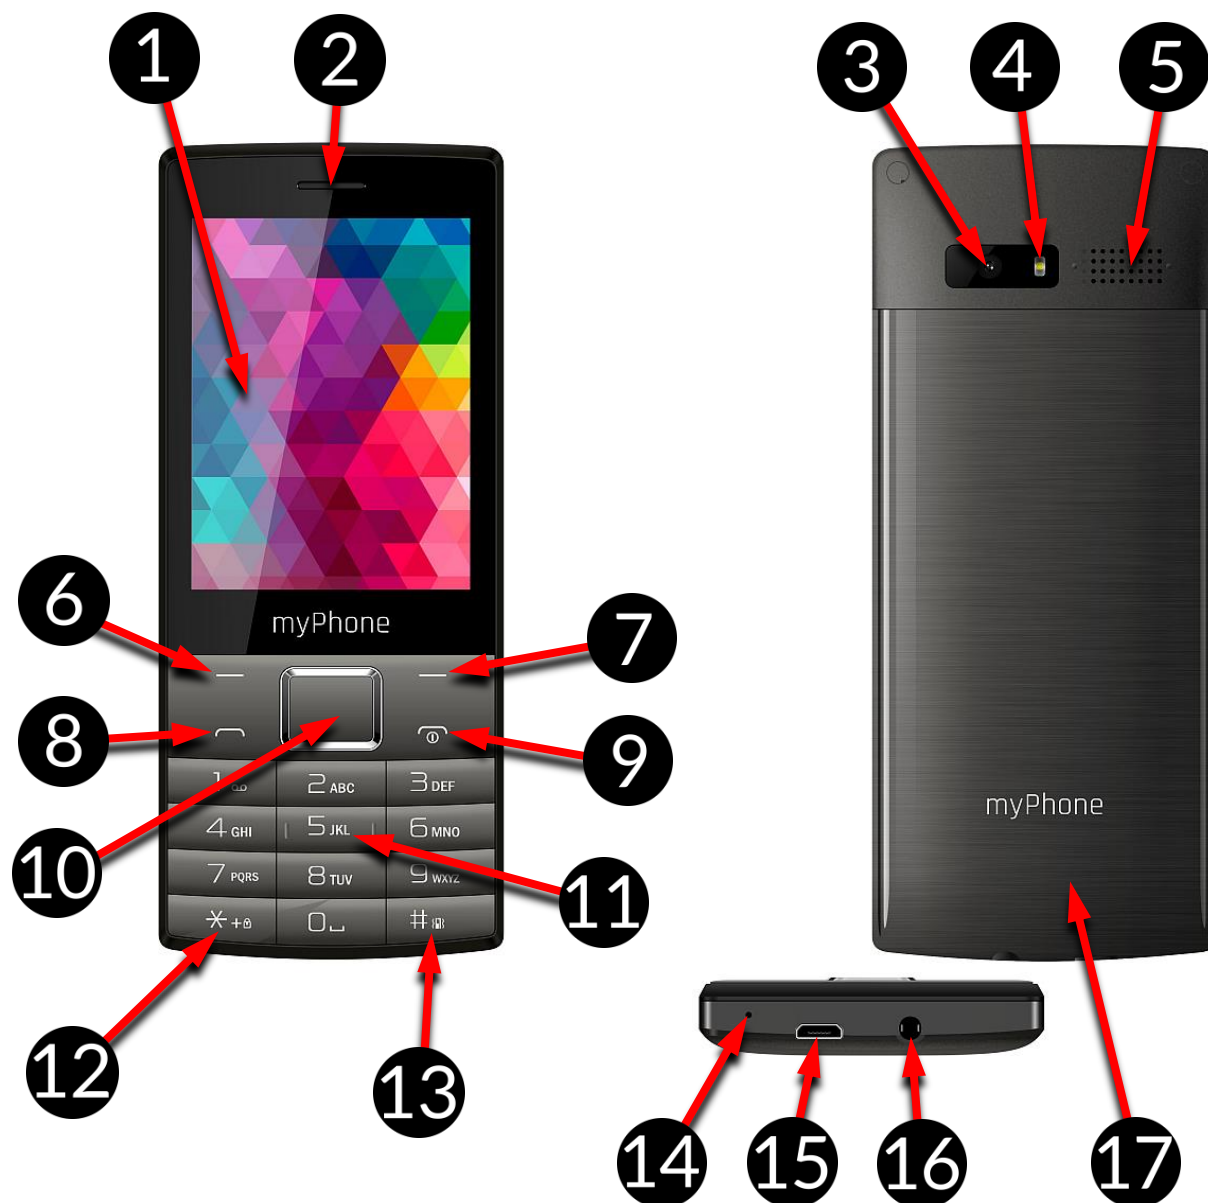

1	Дисплей	LCD дисплей
2	Говорител	Говорител за вашите разговори
3	Камера	Обектив на камерата
4	LED	Светкавица / фенер
5	Заден говорител (звънец)	Генерира тонове на звънене и известия и може да се използва и за възпроизвеждане на музика от

		плейъра или от FM радио.
6	<Меню> бутон	Докато сте на главния екран влизате в менюто. Докато в менюто се потвърждават избраните опции.
7	<Контакти> бутон	Докато на главния екран влизате в телефонния указател [Телефонен указател]. Докато сте в менюто, можете да излезете или да се откажете.
8	<Зелена слушалка> бутон	Позволява да приемате входящо обаждане. В режим на готовност можете да видите списъка с повиквания.
9	<Червена слушалка> бутон	Позволява ви да отхвърлите входящо повикване. Докато сте в менюто можете да се върнете към главния екран. Докато сте в режим на готовност, той позволява да изключите дисплея и ако го натиснете продължително, да изключете или включете телефона.
10	Бутони <нагоре>, <надолу>, <наляво>, <надясно>, и <ОК>.	Докато в менюто можете да навигирате в менюто. <Надясно> извиква менюто за избор на аудио профил, <Наляво> извиква менюто, което ви позволява да преглеждате SMS съобщения, <ОК> действа като бутон <Меню>.
11	Клавиатура	Бутони, позволяващи набиране на телефонния номер в началния екран и въвеждане на букви и номера на

		тялото на съобщението в режим за писане на SMS.
12	<*> бутон	На началния екран, когато се натисне два пъти, той извиква знака "+" на международния номер. Когато пишете SMS, той показва символи за вмъкване в съдържанието. На началния екран натиснете след като натиснете <Меню> заключва клавиатурата. Когато телефонът ви има заключена клавиатура, бутонът е натиснат, след като преди това сте натиснали бутона <Меню>, за да отключите телефона.
13	<*> бутон	Докато сте в началния екран ви позволява да превключвате звукови профили на телефона. Когато пишете SMS, той превключва режими за въвеждане на символи.
14	Микрофон	Не го покривайте с ръката си, докато сте в телефона.
15	MicroUSB порт	Когато е свързано, зарядното устройство позволява зареждане на батерията. Можете да прехвърляте данни (снимки, видеоклипове, музика), когато ги свържете с компютъра си.
16	Аудио жак	Използва се за поставяне на слушалки (също: използва се като антена, докато слушате FM радио).
17	Капак на	Можете да намерите слота на


	батерията	батерията, SIM и microSD картите.
--	-----------	-----------------------------------

Включване/изключване на телефона


За да включите / изключите телефона, натиснете и задръжте бутона <Червената слушалка>. Ако веднага след като включите телефона видите заявката за код (под формата на "****") въведете кода и натиснете <OK>.

Инсталиране на SIM карта(и), карта памет и батерия

Ако телефонът е включен - изключете го. Свалете капака на батерията от корпуса.

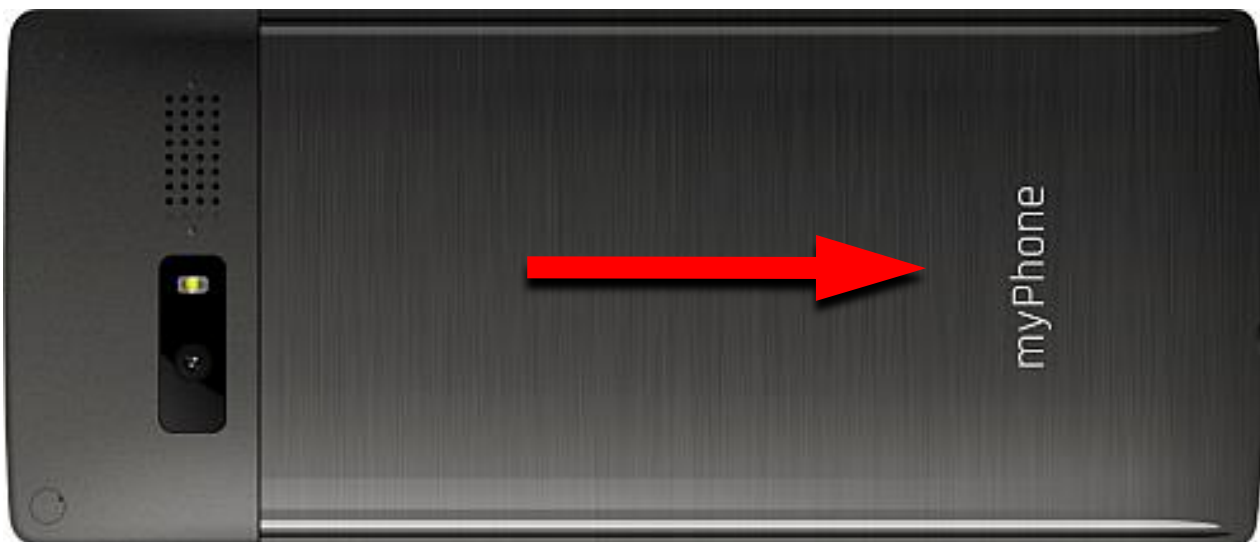

Вмъкнете microSIM карта - SIM картата трябва да бъде поставена в слот, според релефа в телефона.

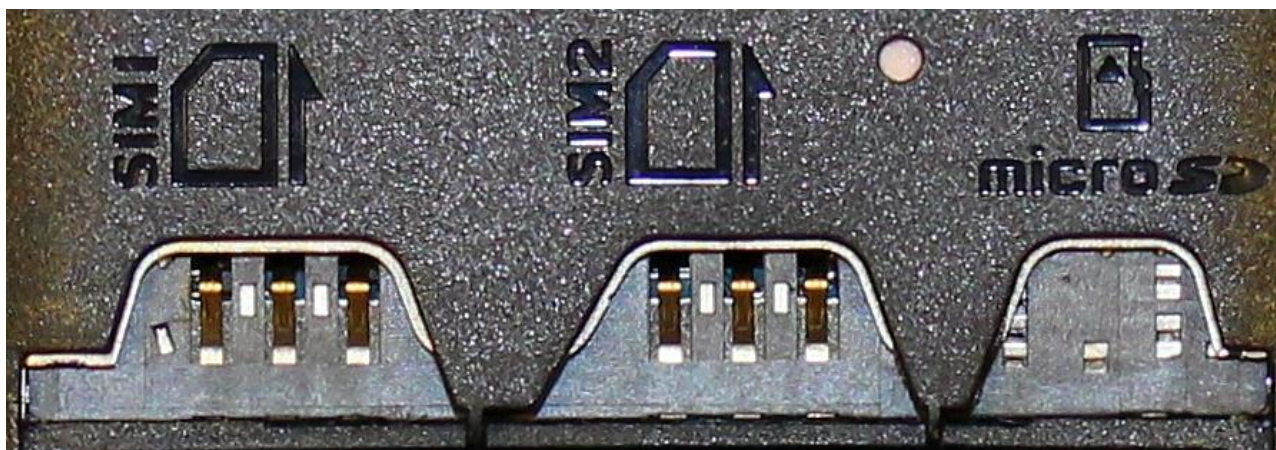


Поставете картата памет. Micro SD картата трябва да се постави със златните ѝ контакти обърнати надолу, начинът, по който е изписано на слота и да се затвори защитното капаче. Максималната поддръжка на капацитета на картата с памет е 32 GB.

Поставете батерията - батерията трябва да бъде поставена така, че трите ѝ златни контакта да докосват тройния съединител в гнездото на телефона.

Внимателно подменете капака. Внимателно подменете капака на батерията, като я плъзнете на мястото си.

Зареждане на батерията

Включете входа на microUSB кабела в гнездото microUSB на телефона си и включете зарядното устройство в електрически контакт.

 ***Внимание:** **Неправилното свързване на зарядното устройство може да причини сериозни повреди на телефона.** *Повреда, причинена от неправилно използване на телефона, не се покрива от гаранцията.*

Докато зареждате, статичната икона на състоянието на батерията, намираща се в горния десен ъгъл на екрана, ще се анимира. Когато зареждането приключи, изключете зарядното устройство от контакта. Изключете кабела от контакта на телефона.

Заклучване на клавиатурата

Клавиатурата се заключва автоматично след времето, зададено от потребителя. Тя също може да бъде заключена ръчно. За да направите това, натиснете бутона <Меню> или <OK> и след това натиснете бутона <*>. За да отключите клавиатурата (когато дисплеят е заличен), трябва да натиснете който и да е бутон, за да

активирате екрана, след което натиснете бутона <отключи> (намиращ се в долния ляв ъгъл на дисплея), последван от бутона <*> на клавиатурата. Клавиатурата е отключена.

Звуци и профили

За да промените звуковия профил изберете: [Меню]> [Профили]. От списъка изберете желаня звук профил и потвърдете избора си, като натиснете <OK>, за да активирате избрания профил или [Опции]> [Присвои]> <OK>, за да редактирате профила според вашите предпочитания. Бутонът <#> се използва за бързо превключване на профилите в режим на готовност. Натиснете и задръжте за около 2 секунди, докато в горната част на екрана не се появи икона на даден профил.

Неумишлена смяна на езика

За да зададете езика на телефона, ако някой случайно избере неизвестен език, натиснете [Меню]> <надолу>> <надолу>> <OK>> <надолу> <OK>> <надолу>> <надолу> <OK> и след това изберете желаня език на менюто.

Обаждания

Въведете номера в главния екран, като използвате цифровата клавиатура. Препоръчваме ви да въведете регионалния код преди телефонния номер. Натиснете бутона <зелен телефон>, за да стартирате повикването. Натиснете бутона <червена слушалка>, за да завършите повикването.

Отговаряне

Натиснете <зелена слушалка> или [Опции] > [Отговори] за да отговорите на входящо обаждане. Натиснете <червена слушалка>, за да приключите / отхвърлите обаждането.

Текстови съобщения

Създаване и изпращане на текстови съобщения

Влезте в: [Меню] > [Съобщения] > [Напиши съобщение]. Въведете съобщението чрез клавиатурата. Знаците се въвеждат с писмо с писмо. Бутонът <#> се използва за промяна на метода на въвеждане. Възможни са следните: Можете да изберете от Abc - първата буква ще бъде главна, останалите малки букви, abc - само малките букви, ABC - само главни букви, само 123 цифри. За да въведете специален знак, т.е. период, запетая, тире и др., Натиснете <*> и изберете от списъка, или натиснете <1> няколко пъти (в режим, различен от "Numeric"). Пространството между думите се извършва чрез натискане на бутона <0> нула. След като въведете съдържанието на съобщение, изберете [Опции]> [Изпращане] и изберете [Вмъкване на номер], за да въведете ръчно номера на получателя или [Контакти], за да изберете получателя от телефонния указател. След това изберете [Опции]> [Изпращане] и SIM картата, от която искате да изпратите съобщението.

Показване на съобщения

Влезте: [Меню] > [Съобщения] > [Вх.Кутия] изберете съобщение от списъка и натиснете <OK>, за да видите самото съобщение.

Контакти в телефона (Тел.Указател)

Добавяне на нов контакт

За да добавите контакт, изберете [Меню] > [Контакти] > [Нов контакт] > [Към SIM 1], [Към SIM 2] или [На телефона] > <OK>. Въведете данни за контакта, като изберете име или номер с курсора на телефона или като натиснете <OK>. След като въведете номера / името, натиснете <OK> и контактът ще бъде запазен.

Търсене на контакт

За да търсите контакт изберете: [Меню]> [Телефонен указател]. Въведете писмо и пълен списък с контакти, започващ с дадено писмо, ще се появи на екрана. Няколко знака, написани последователно, значително ще стеснят списъка. За да търсите друг контакт, използвайте навигационните бутони <нагоре> или <надолу>. След като търсите и изберете контакта, изберете [Опции] и ще видите списък с наличните опции: Преглед, Изпращане на SMS, Повикване, Редактиране, Изтриване, Копиране, Изпращане на визитка, добавяне към заключеното, Избиране на множество, настройки.

Триене на контакти

За да изтриете един контакт, влезте в: [Меню] > [Контакти] потърсете контакта, който искате да изтриете > [Опции]> [Триене] и потвърдете с помощта на [Да].

Фабрични настройки

За да се върнете към фабричните настройки, въведете [Меню]> [Настройки]> [Възстановяване на фабричните настройки], въведете паролата на телефона и потвърдете, като натиснете <OK>. Паролата, необходима за възстановяване на фабричните настройки, е 1122.

Честосрещани проблеми

Проблем	Възможно решение
Въведи SIM карта	Уверете се, че SIM картата е инсталирана правилно.
Грешка в мрежата	В зоните, където сигналът или приемането са слаби, може да не са възможни обаждания. Също така получаването на повиквания може да не е възможно. Преместете се на друго място и опитайте отново.
Въведете PIN	Ако SIM картата е защитена с ПИН-кода, трябва да въведете ПИН кода, когато включвате телефона и натиснете <OK>.
Не мога да чуя обаждания се. / Не могат да ме чуят.	Микрофонът трябва да бъде близо до устата. Проверете дали вграденият микрофон не е покрит. Когато слушалката не се използва, проверете дали е свързана правилно. Проверете дали вграденият високоговорител не е покрит.
Слабо качество на звука, когато се ползва:	Уверете се, че говорителят и микрофонът не са покрити.
Връзката не може да бъде установена	Проверете дали въведеният телефонен номер е правилен. Проверете дали телефонният номер, вписан в [Тел.Указател] е правилен. Въведете правилния телефонен номер, ако е необходимо.
Не могат да се свържат с мен:	Телефонът трябва да бъде включен и в обхвата на GSM мрежата.

Правилно използване на телефона.

Правилно използване на батерията

Батерията на това устройство може да бъде зареждана със зарядно устройство. Ако нивото на батерията е ниско, заредете я. За да удължите живота на батерията, преди да свържете зарядното устройство и го заредете до 100%, оставете устройството да изтощи до 20% от капацитета на батерията. Ако не се използва, извадете зарядното устройство от телефона и от електрическата мрежа. Презареждането или напускането на твърде ниска / твърде висока температура или в магнитно поле може да съкрати жизнения цикъл на батерията. Температурата на батерията оказва влияние върху цикъла на зареждане. Охлаждайте батерията или я повишавайте така, че да е подобна на стайната температура (приблизително 20 ° C). Ако температурата на батерията надвиши 40 ° C / 104 ° F, батерията не трябва да се зарежда! Използвайте батерията само в съответствие с предназначението ѝ. Не използвайте повредена батерия. Не изхвърляйте батерията в пламъци! Не изхвърляйте износена батерия - изпратете я или го върнете в оторизирана пункт за рециклиране.

Поддръжка на устройството

Дръжте телефона и аксесоарите далеч от деца на сухо място, далеч от влага, за да удължите живота на телефона си. Избягвайте да използвате телефона при високи и ниски температури; може да съкрати живота на електронните компоненти на телефона, да разтопи пластмасовите части и да унищожи батерията. Препоръчва се телефонът да не се използва при температури по-високи от 40 ° C / 104 ° F. Не се опитвайте да разглобявате телефона. Проблемът със структурата му

по непрофесионален начин може да причини сериозни щети на телефона или да го унищожи напълно. За почистване използвайте само суха кърпа. Никога не използвайте никакви агенти с висока концентрация на киселини или основи. Използвайте само оригиналните аксесоари. Прекъсването на тези правила може да доведе до загуба на гаранция.

Технологични критерии

Мрежа: GSM 2G; 900/1800 MHz

Някои услуги може да зависят от вашия доставчик, състоянието на местната мобилна мрежа, версията на използваната СИМ карта и начина, по който използвате телефона си. За повече информация, моля, свържете се с вашия доставчик на услуги.

Внимание	Изявление
Производителят не носи отговорност за каквито и да е последствия, причинени от неправилно използване на телефона и неспазване на горните инструкции.	Версията на софтуера може да бъде надстроена без предизвестие. Представителят си запазва правото да определи правилното тълкуване на горните инструкции.

Сертификат (SAR)

Вашият мобилен телефон е предавател и приемник на радиовълни. Той е проектиран и произведен съгласно настоящите стандарти за безопасност, така че излагането на радиовълни никога не надхвърля ограниченията, определени от Съвета на Европейския съюз. Тези граници установяват допустимите нива на

радиочестотна енергия за общото население и са разработени от независими научни организации въз основа на подробни научни изследвания, включително и на голяма граница на безопасност. Целта им е да гарантират безопасността на всички хора, независимо от тяхната възраст и здраве. По отношение на клетъчните телефони нивото на експозиция на радиовълни се измерва със стойността SAR (интензитет на специфичната абсорбционна скорост). Пределната стойност на SAR, препоръчана от Съвета на Европейския съюз, е 2 W / kg и се отнася до средната стойност за 10 грама тъкан. Най-високата стойност на SAR за myPhone 7300 е равна на 1,362 W / kg.

Правилно изхвърляне на електронни материали



Уредът е маркиран с пресечена кофа за боклук, в съответствие с Европейската Директива 2012/19 / ЕС за употребявано електрическо и електронно оборудване (отпадъци от електрическо и електронно оборудване - ОЕЕО). Продуктите, обозначени с този символ, не трябва да се изхвърлят или изхвърлят заедно с други битови отпадъци след период на използване. Потребителят е длъжен да се отърве от употребеното електрическо и електронно оборудване, като го достави до определената точка за рециклиране, в която се рециклират опасни отпадъци. Събирането на този вид отпадъци на определени места и действителният процес на тяхното оползотворяване допринасят за опазването на природните ресурси.

Правилното изхвърляне на използваното електрическо и електронно оборудване е от полза за човешкото здраве и околната среда. За да получите информация за това къде и как да се изхвърля използваното електрическо и електронно оборудване по екологосъобразен начин,

потребителят трябва да се свърже с местното правителство, с пункта за събиране на отпадъци или с пункта за продажба, където е закупено оборудването.

Правилно изхвърляне на използвана батерия



Съгласно Директивата на ЕС 2006/66 / ЕС с промените, съдържащи се в Директива на ЕС 2013/56 / ЕС за изхвърляне на батерии, този продукт е обозначен със символ за зачеркнатия контейнер за боклук. Символът показва, че батериите, използвани в този продукт, не трябва да се изхвърлят с обикновени битови отпадъци, но да се третират в съответствие с правните директиви и местните разпоредби. Не се разрешава изхвърлянето на батерии и акумулатори с несортирани битови отпадъци. Потребителите на батерии и акумулатори трябва да използват наличните места за събиране на тези артикули, което им позволява да се връщат, рециклират и изхвърлят.

В рамките на ЕС събирането и рециклирането на батерии и акумулатори е предмет на отделни процедури. За да научите повече за съществуващите процедури за рециклиране на батерии и акумулатори, моля, свържете се с местната служба или институцията за изхвърляне на отпадъци или депониране.

CE Декларация за съответствие с Директивите на Европейския Съюз

mPTech Ltd. декларира, че мобилният телефон myPhone 7300 е в съответствие с Директива 2014/53 / ЕС. Пълният текст на Декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес:

<http://www.myphone.pl/en/certifications/>