

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEFONU
myPhone HALO S



Nr partii: 201812

Dziękujemy za wybór telefonu myPhone HALO S.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

Telefon myPhone HALO S przeznaczony jest do użytku w sieci GSM 2G o częstotliwościach 850/900/1800/1900 MHz. Dysponuje kontrastowym, kolorowym wyświetlaczem, latarką, Bluetooth i obsługą funkcji Dual SIM.

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

–NIE RYZYKUJ–

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia mogące wpływać na pracę innych urządzeń. Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

–OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE–

Wyłącz telefon w samolocie, ponieważ może on zakłócać pracę innych znajdujących się w nim urządzeń. Urządzenie może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel medyczny.

–NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE I DZIECI–

Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych, a także przez osoby niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo. Urządzenie nie jest zabawką. Karta pamięci i karta SIM są na tyle małe, że mogą zostać połknięte przez dziecko lub spowodować zadławienie. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

–WODA I INNE PŁYNY–

Nie narażaj urządzenia na działanie wody i innych płynów. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów elektronicznych. Unikaj pracy w środowisku o dużej wilgotności - zaparowane kuchnie, łazienki, deszczowa pogoda. Drobinki wody mogą spowodować pojawienie się wilgoci w urządzeniu, a to nie wpływa korzystnie na pracę elektronicznych podzespołów.

–PROWADZENIE POJAZDÓW–

Nie korzystaj z urządzenia podczas prowadzenia jakichkolwiek pojazdów. Pomijając sytuacje awaryjne, korzystanie z telefonu podczas jazdy powinno odbywać się z wykorzystaniem zestawu słuchawkowego lub głośnomówiącego, który zapewni bezpieczeństwo i spowoduje, iż możliwości ruchowe użytkownika telefonu nie zostaną ograniczone. Jeśli nie masz zestawu słuchawkowego, a chcesz skorzystać z telefonu, to wcześniej zjedź na pobocze i zatrzymaj samochód. Zwróć uwagę na regulacje prawne w zakresie wykorzystania telefonu komórkowego podczas jazdy. Pewne elementy elektroniczne samochodu, bez odpowiedniej ochrony, mogą być poddane oddziaływaniu fal emitowanych przez telefon. Używanie telefonu w samochodzie wskazane jest tylko wtedy, gdy zewnętrzna antena pojazdu jest zabezpieczona. Skorzystaj z usług specjalisty przy instalacji telefonu w samochodzie.

–STACJE PALIW–

Wyłączaj urządzenie podczas tankowania paliwa na stacji paliw. Nie używaj go również w pobliżu chemikaliów.

–PROFESJONALNY SERWIS–

Ten produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany lub nieautoryzowany serwis grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

–AKUMULATORY I AKCESORIA–

Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. Unikaj narażania akumulatora na kontakt z płynami i metalowymi przedmiotami, gdyż może to doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora. Akumulatora używaj tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie niszczy, nie uszkadza ani nie wrzucaj akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Przeładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym nie ładuj jednorazowo akumulatora dłużej niż 1 dzień. Zamontowanie akumulatora nieodpowiedniego typu grozi jego wybuchem. Nie otwieraj akumulatora. Utylizuj akumulator zgodnie z instrukcją. Nieużywaną ładowarkę odłączaj od zasilania. W przypadku uszkodzenia przewodu ładowarki nie naprawiaj go, tylko wymień ładowarkę na nową. Używaj tylko oryginalnych akcesoriów producenta.

–SŁUCH–

Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas, ani nie przykładaj włączonego urządzenia bezpośrednio do ucha.

–WZROK–

Aby uniknąć uszkodzenia wzroku, nie patrz z bliska w kierunku lampy błyskowej podczas jej pracy. Mocny strumień światła może doprowadzić do trwałego uszkodzenia wzroku!

Producent:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Punkt dostarczania sprzętu:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Strona internetowa: www.myphone.pl

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@myphone.pl

Spis treści


| | |
|---|---|
| Spis treści | 3 |
| Zawartość zestawu | 5 |
| Parametry techniczne | 5 |
| 1. Wprowadzenie | 6 |
| Wygląd telefonu..... | 6 |
| Włączanie i wyłączanie telefonu | 8 |
| Wkładanie kart(y) SIM, karty pamięci i akumulatora..... | 8 |
| Ładowanie bez użycia bazy ładującej..... | 8 |
| Ładowanie z użyciem bazy ładującej..... | 8 |
| 2. Korzystanie z podstawowych funkcji | 8 |
| Blokada klawiatury telefonu..... | 8 |
| Dostęp do menu telefonu..... | 8 |
| Dostosowanie telefonu | 9 |
| Dźwięki i profile użytkownika | 9 |
| Włączanie i wyłączanie profilu „Cichy” | 9 |

| | |
|--|-----------|
| Funkcje dotyczące połączeń | 9 |
| Nawiązywanie połączenia..... | 9 |
| Odbieranie połączenia | 9 |
| Wiadomości | 10 |
| Tworzenie i wysyłanie wiadomości | 10 |
| Wyświetlanie wiadomości..... | 10 |
| Kontakty w telefonie myPhone HALO S | 10 |
| Dodawanie nowego kontaktu | 10 |
| Wyszukiwanie kontaktu | 10 |
| Usuwanie kontaktów..... | 10 |
| Ustawienie przycisku alarmowego SOS | 11 |
| 3. Korzystanie z funkcji zaawansowanych | 11 |
| Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej | 11 |
| Połączenia nieodebrane..... | 11 |
| Tryb głośnomówiący..... | 11 |
| Szybkie wybieranie | 11 |
| Fotokontakty | 12 |
| Podłączanie telefonu do komputera | 12 |
| Łączenie z numerem międzynarodowym | 12 |
| 4. Pozostałe funkcje telefonu | 12 |
| Ustawienia czasu i daty | 12 |
| Awaryjna zmiana języka Menu | 12 |
| Ustawienia wyświetlacza..... | 12 |
| Ustawienia połączeń | 13 |
| Konfiguracja alarmu / budzika..... | 13 |
| Korzystanie z kalkulatora | 13 |
| Ustawienia fabryczne..... | 13 |
| Latarka..... | 13 |
| Historia połączeń | 13 |
| Odtwarzacz audio | 14 |
| Radio w telefonie myPhone HALO S..... | 14 |
| Kalendarz | 14 |
| Bluetooth | 15 |
| Parowanie urządzeń Bluetooth..... | 15 |
| Wysyłanie plików poprzez Bluetooth | 15 |
| Aparat fotograficzny..... | 15 |
| Wykonywanie zdjęć..... | 15 |
| Nagrywanie filmów wideo | 16 |
| Ikony w telefonie | 16 |
| Rozwiązywanie problemów..... | 16 |
| 5. Prawidłowe utrzymanie telefonu | 17 |
| Poprawne używanie akumulatora..... | 17 |
| Utrzymanie i konserwacja telefonu | 17 |
| Kryteria technologiczne..... | 17 |
| Informacja o certyfikatach (SAR) | 18 |
| Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu | 18 |
| Prawidłowa utylizacja zużytego akumulatora | 18 |
| Deklaracja zgodności z Dyrektywami UE | 19 |

Zawartość zestawu

Zanim rozpoczniesz użytkowanie telefonu, sprawdź, czy wszystkie poniższe elementy znajdują się w pudełku:


- telefon myPhone Halo S,
- akumulator,
- ładowarka sieciowa (adapter + przewód USB),
- baza ładująca,
- instrukcja obsługi,
- karta gwarancyjna.

 *Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.*



 *Zalecane jest zachowanie opakowania telefonu na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.*

 *Najnowszą i najbardziej aktualną wersję instrukcji obsługi można znaleźć na stronie internetowej:*

<https://www.myphone.pl/qr/myphone-halo-s>



 *W zależności od zainstalowanej wersji oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w tej instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu. W zależności od kraju i operatora, karty SIM czy wersji modelu, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji. W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia telefonu.*

Parametry techniczne

- GSM (2G) 850/900/1800/1900 MHz
- Czytelny, kolorowy wyświetlacz o przekątnej 2,8" 240x320 punktów
- Odtwarzacz audio, Radio FM, Latarka, Bluetooth
- Aparat fotograficzny VGA
- Czytnik kart pamięci microSD do 32 GB
- Akumulator: Li-ion 1000 mAh, 3,7 V 
- Parametry wejściowe ładowarki: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A
- Parametry wyjściowe ładowarki: 5V , 0,5 A
- Wymiary telefonu: 110,2 x 57,2 x 17,2 mm
- Waga telefonu: 100,4 g

1. Wprowadzenie

Wygląd telefonu

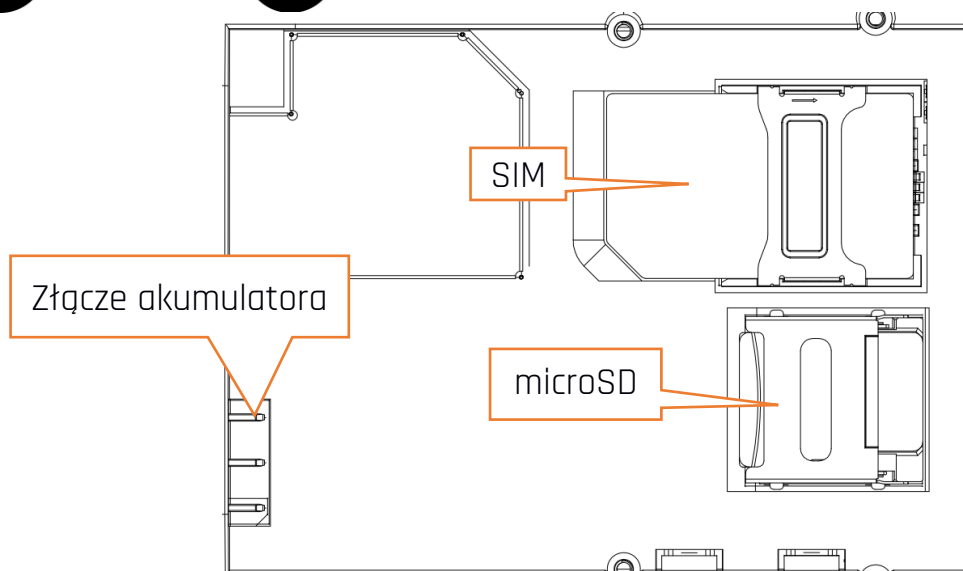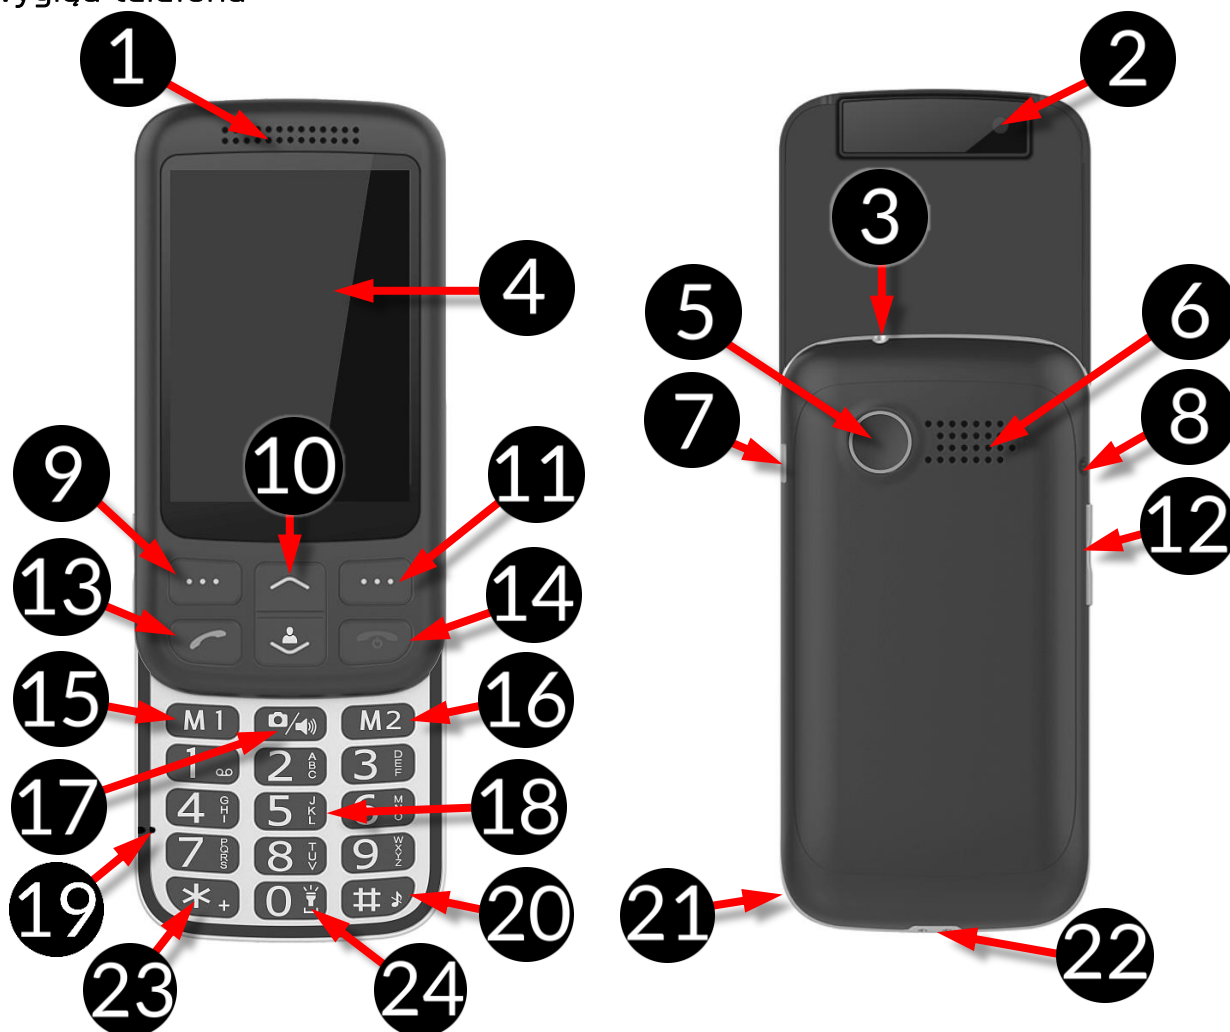

| | | |
|---|-------------------|---|
| 1 | Głośnik słuchawki | Głośnik do prowadzenia rozmów telefonicznych. |
| 2 | Aparat | Obiektyw aparatu fotograficznego. |
| 3 | Dioda LED | Dioda służy jako latarka. |
| 4 | Wyświetlacz | Ekran LCD. |

| | | |
|--------|---|---|
| 5 | Przycisk <SOS> | Wciśnij i przytrzymaj, aby aktywować alarm i / lub funkcję automatycznego dzwonienia do wcześniej zdefiniowanych numerów. |
| 6 | Głośnik zewnętrzny | Głośnik do odtwarzania dźwięków systemowych, dzwonek, muzyki. |
| 7 | Gniazdo microUSB | Po podłączeniu ładowarki pozwala naładować akumulator. Po połączeniu przewodem z komputerem można przesyłać dane (zdjęcia, filmy, muzykę). |
| 8 | Gniazdo słuchawkowe minijack 3,5 mm | Pozwala podłączyć do telefonu słuchawki, dzięki którym można słuchać radia (poprawiają jakość odbioru - działają jak dodatkowa antena), muzyki, a także prowadzić rozmowy (gdy słuchawki wyposażone są w mikrofon). |
| 9 | Przycisk [Menu] | Na ekranie głównym pozwala wejść do Menu, a w nim potwierdza wybór. |
| 10 | Przycisk nawigacji <W górę> / <W dół> | W menu pozwala na poruszanie się po nim. Na ekranie głównym <W górę> uruchamia menu wiadomości, a <W dół> uruchomi Fotokontakty. |
| 11 | Przycisk [Kontakty] | Na ekranie głównym uruchamia książkę telefoniczną. W menu pozwala wyjść z opcji lub rezygnować z wyboru. |
| 12 | Przycisk regulacji głośności | Dzięki niemu można regulować głośność dzwonka, gdy jest odtwarzany, a także wzmocnienia dźwięku podczas słuchania radia, muzyki z odtwarzacza audio i wideo. |
| 13 | Przycisk <Zielona słuchawka> | Pozwala odebrać przychodzące połączenie, a w trybie gotowości przejrzeć listę połączeń. |
| 14 | Przycisk <Czerwona słuchawka> | Pozwala odrzucić przychodzące połączenie. W Menu pozwala wrócić do ekranu głównego. W trybie gotowości, po dłuższym przytrzymaniu wyłączyć telefon lub, gdy ten jest wyłączony, włączyć go. |
| 15, 16 | Przyciski <M1> i <M2> | Można do nich przypisać numery telefonów do szybkiego ich wybierania, mają dodatkowe funkcje w kalkulatorze. |
| 17 |  | Na pulpicie głównym uruchamia aparat. W odtwarzaczu muzyki, filmów i radia FM włącza i wyłącza odtwarzanie. Gdy prowadzisz rozmowę może włączyć / wyłączyć tryb głośnomówiący. |
| 18 | Klawiatura telefonu | Przyciski pozwalające wybrać na ekranie głównym numer telefonu, a w trybie pisania SMS wpisać litery i cyfry treści. |
| 19 | Mikrofon | Podczas rozmowy nie zakrywaj go dłonią. |
| 20 | Przycisk <#> | Służy do zwiększania głośności w aplikacjach multimedialnych. Pozwala przełączać tryby dźwiękowe i tryby wprowadzania znaków przy pisaniu SMSów. |
| 21 | Szczelina | Pozwala zdjąć klapkę telefonu. |
| 22 | Styki | Pozwalają połączyć telefon z bazą ładującą. |
| 23 | Przycisk <*> | Służy do zmniejszania głośności w aplikacjach multimedialnych. Podczas tworzenia SMSów wyświetla symbole do wstawienia do treści. |
| 24 | Włącznik latarki | Przytrzymanie przez 2 sekundy pozwala na włączenie lub wyłączenie diody latarki. |

Włączanie i wyłączenie telefonu

Aby włączyć lub wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk **<Czerwona słuchawka>** aż telefon się uruchomi. Jeśli zaraz po włączeniu telefonu pojawi się żądanie podania kodu PIN, wprowadź kod (zobaczysz go w postaci gwiazdek: ****) i naciśnij przycisk **[Menu]**.

Wkładanie kart(y) SIM, karty pamięci i akumulatora

Jeśli telefon jest włączony wyłącz go. Zdejmij tylną klapkę obudowy – podważ ją paznokciem za pomocą szczeliny w obudowie. Włóż kartę SIM - kartę SIM należy umieścić stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół, w taki sposób, w jaki wytłoczona jest wnęka.

Włóż kartę pamięci – aby otworzyć klapkę czytnika kart pamięci przesunij ją lekko w dół. Kartę pamięci microSD umieść stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół, tak jak wytłoczona jest wnęka. Zamknij klapkę przesuwając ją lekko ku górze. Włóż baterię w taki sposób, aby jej złote styki dotykały potrójnego złącza we wnęce telefonu. Załóż i delikatnie dociśnij klapkę, aż usłyszysz kliknięcia zatrzasków. Upewnij się, że klapka jest dobrze zamknięta.

Ładowanie bez użycia bazy ładującej

Podłącz wtyczkę microUSB ładowarki do złącza ładowania w telefonie, następnie podłącz wtyczkę ładowarki do gniazdka sieciowego.

****Uwaga:** Niewłaściwe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem telefonu nie są objęte gwarancją.*

Podczas ładowania i po naładowaniu baterii pojawi się animowana ikona ładowania:



(lub podobna). Po naładowaniu, odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego. Odłącz przewód od gniazda w telefonie.

Ładowanie z użyciem bazy ładującej

Podłącz wtyczkę microUSB ładowarki do złącza ładowania w bazie ładującej, następnie podłącz wtyczkę ładowarki do gniazdka sieciowego. Umieść telefon w bazie ładującej.

****Uwaga:** Niewłaściwe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem telefonu nie są objęte gwarancją.*

2. Korzystanie z podstawowych funkcji

Blokada klawiatury telefonu

Aby zablokować klawiaturę zamknij telefon, a ekran wyłączy się automatycznie lub wciśnij **[Menu]** > **<Zielona słuchawka>**. Aby odblokować klawiaturę rozsuń telefon lub wciśnij **[Odblokuj]** > **<Zielona słuchawka>**.

Dostęp do menu telefonu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu, należy wcisnąć przycisk **[Menu]** znajdujący się ponad przyciskiem **<Zielona słuchawka>**.

Wykorzystując przyciski nawigacyjne **<W górę>**, **<W dół>**, **<M1>**, **<M2>** przejdź do odpowiedniej pozycji menu.

Naciśnij przycisk **[Menu]** / **<OK>**, aby zatwierdzić wybór (wejść w pozycję menu) lub **<Wróć>**, aby powrócić do poprzedniego ekranu menu/pulpitu.

Dostosowanie telefonu

Telefon myPhone HALO S można dostosować do własnych potrzeb. Dzięki temu jego użytkowanie będzie przyjemniejsze i łatwiejsze.

Dźwięki i profile użytkownika

Aby zmienić profil dźwiękowy wybierz [Menu] > [Ustawienia] > [Profile]. Wybierz odpowiedni profil i wciśnij [Opcje] > [Włącz], aby aktywować wybrany profil, lub przycisk [Opcje] > [Dostosuj], aby edytować profil zgodnie z własnymi preferencjami. Dostępne opcje edycji profilu dźwiękowego:

- [Typ alertu] - pozwala na wybór typu powiadomienia dzwonkiem i/lub wibracjami, a także wyłączyć dzwonek dla połączeń, wiadomości i alarmów. Wybór potwierdź przyciskiem <OK>.
- [Typ dzwonka] - pozwala na wybór powiadomienia dzwonkiem jeden raz lub powtarzania go.
- [Dźwięk dzwonka] - opcja pozwala na zmianę melodii dzwonka. Wejdź, wybierz dźwięk i potwierdź przyciskiem <OK> lub wybierz plik z pamięci telefonu lub karty pamięci.
- [Głośn. dzwonka] - pozwala regulować głośność dzwonka przyciskami regulacji głośności lub <W górę> / <W dół>. Wybór potwierdź przyciskiem <OK>.
- [Komunikat] - opcja pozwala na zmianę dźwięku komunikatów. Wejdź, wybierz dźwięk i potwierdź przyciskiem <OK> lub wybierz plik z pamięci telefonu lub karty pamięci.
- [Klawiatura] - opcja pozwala na zmianę dźwięku klawiatury. Wejdź, wybierz Cichy, Kliknięcie lub Ton i potwierdź przyciskiem <OK>.
- [Głośn. klawiszy] - pozwala regulować głośność dźwięku klawiatury przyciskami regulacji głośności lub <W górę> / <W dół>. Wybór potwierdź przyciskiem <OK>.

Aby zachować zmiany wciśnij <Opcje> > <Zapisz>.

Włączanie i wyłączanie profilu „Cichy”

Do szybkiego przełączania profilu dźwięków w trybie gotowości służy przycisk <#>. Należy go nacisnąć i przytrzymać przez około 2 sekundy do pojawienia się komunikatu o aktywacji profilu i ikony symbolizującej profil. Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie przycisku <#> spowoduje przywrócenie poprzedniego profilu.

Funkcje dotyczące połączeń

Nawiązywanie połączenia

W trybie gotowości wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej.

Zalecamy wpisywać numer kierunkowy przed numerem telefonu. W trybie zamkniętego telefonu odblokuj go bez rozsuwania i wybierz kontakt z książki telefonicznej - [Kontakty]. Naciśnij przycisk <Zielona słuchawka>, aby nawiązać połączenie. Naciśnij przycisk <Czerwona słuchawka>, aby zakończyć połączenie.

Odbieranie połączenia

Gdy dzwoni telefon, wciśnij przycisk <Zielona słuchawka> w celu odebrania połączenia przychodzącego. Naciśnij przycisk <Czerwona słuchawka>, aby odrzucić / zakończyć połączenie.

Wiadomości

Tworzenie i wysyłanie wiadomości

Wybierz **[Menu]** > **[Wiadomości]** > **[Nowa wiadomość]**. Wpisz treść wiadomości za pomocą klawiatury numerycznej. Znaki wprowadza się litera po literze. Telefon nie jest wyposażony w słownik. Przycisk **<#>** służy do zmieniania trybu pisania. Do wyboru są m.in. tryby **PI** – pierwsza litera duża, a reszta małe z polskimi znakami, **pl** – tylko małe litery z polskimi znakami, **PL** – tylko duże litery z polskimi znakami, **123** – tylko cyfry.

W celu wpisania znaku specjalnego, na przykład: kropki, przecinka, myślnika itp. wciśnij przycisk **<*>** i wybierz symbol z listy, lub przycisk **<1>** i wybierz znak z propozycji. W celu wprowadzenia odstępu między słowami (spacji) wciśnij przycisk **<0>**.

Po wprowadzeniu treści wiadomości wybierz **[Opcje]** > **<Wyślij do>** i Wpisz numer(y) adresat(a/ów) za pomocą klawiatury numerycznej lub dodaj ich z książki telefonicznej. Po wpisaniu numer(u/ów) / wybraniu kontakt(u/ów) wybierz **[Opcje]** > **<Wyślij>**, aby wysłać wiadomość.

Wyświetlanie wiadomości

Wybierz **[Menu]** > **[Wiadomości]** > **[Skrz. odbiorcza]**, wybierz wiadomość z listy, po czym wciśnij **[Podgląd]**, aby odczytać jej treść.

Kontakty w telefonie myPhone HALO S

Dodawanie nowego kontaktu

Wybierz **[Menu]** > **[Kontakty]** > **[Nowy kontakt]**. Wybierz miejsce zapisu danego kontaktu: na karcie SIM lub w pamięci telefonu. Wpisz dane kontaktu: nazwę, numer telefonu. Naciśnij **[Opcje]** > **[Zapisz]**, aby zapisać kontakt.

Wyszukiwanie kontaktu

Wybierz **[Menu]** > **[Kontakty]**. Wpisz literę, aby zawęzić wybór do kontaktów zaczynających się nią. Aby znaleźć inny kontakt wystarczy użyć przycisków nawigacyjnych **<W górę>** oraz **<W dół>**. Po wyszukaniu i zaznaczeniu kontaktu wybierz **[Opcje]**, a wyświetli się lista dostępnych opcji:

- **[Podgląd]** – aby podejrzeć nazwę i telefon kontaktu.
- **[Wyślij SMS]** – aby napisać i wysłać wiadomość tekstową do wybranego kontaktu.
- **[Połącz]** – aby zadzwonić do wybranego kontaktu.
- **[Edytuj]** – aby edytować dane kontaktu.
- **[Usuń]** – aby usunąć wybrany kontakt.
- **[Kopiuj]** – aby skopiować kontakt na / z karty SIM.
- **[Zaznacz kilka]** – aby zaznaczyć kilka kontaktów i wysłać do nich wiadomość tekstową lub je usunąć.
- **[Numer bezpośredni]** – aby przypisać możliwość szybkiego wybierania jednego lub dwóch numerów do przycisków **<M1>** i **<M2>**.
- **[Fotokontakty]** – możliwość ustawienia do 8 numerów wraz ze zdjęciami i indywidualnymi dzwoneczkami. Opcja wybierania przy głównym ekranie i wybraniu przycisku **<W dół>**.
- **[Ustawienia książki]** – pozwala skonfigurować szybkie wybieranie i podejrzeć stan pamięci.

Usuwanie kontaktów

Aby usunąć pojedynczy kontakt, otwórz książkę telefoniczną, wyszukaj pożądanego kontakt i wybierz **[Opcje]** > **[Usuń]**.

Ustawienie przycisku alarmowego SOS

Telefon myPhone HALO S ma przycisk SOS. Znajduje się on z tyłu telefonu. Aby włączyć opcję przycisku SOS, wybierz opcję **[Menu] > [Ustawienia] > [SOS]**. Pojawi się podmenu z ustawieniami:

- **[Ustaw SOS]** – tutaj włączysz lub wyłączysz funkcję SOS.
- **[Wiadomość SOS]** – można wpisać własną treść wiadomości alarmowej, która zostanie wysłana na podany numer po wciśnięciu przycisku SOS, aby zapisać zmiany wybierz **[Opcje] > [Wykonano]**.
- **[Ustaw numery]** – można wpisać do 5 numerów, z którymi telefon będzie się próbował połączyć po dłuższym wciśnięciu przycisku SOS. Wpisz numery telefonów w wybranych polach wybierz je z książki telefonicznej telefonu. Możesz przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi numerami za pomocą przycisków **<W górę>** i **<W dół>**. Po wprowadzeniu wszystkich numerów wybierz **[Wróć]**.
- **[SOS Alarm]** – tutaj włączysz lub wyłączysz alarm SOS.

Zalecamy, aby jedną z pozycji numerów rodziny był numer służb ratunkowych. Natomiast w treści wiadomości zapisać swoje nazwisko, adres domowy i ewentualne poważne schorzenia (cukrzyca, choroba wieńcowa, etc.).

3. Korzystanie z funkcji zaawansowanych

Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej

Aby nawiązać połączenie z numerem zapisanym w podmenu **[Kontakty]** (książce telefonicznej), należy w trybie gotowości wybrać **[Menu] > [Kontakty] >** wyszukaj odpowiedni kontakt (wpisując za pomocą klawiatury nazwę kontaktu), po czym zaznacz kontakt i wykonaj połączenie, wciskając przycisk **<Zielona słuchawka>**.

Połączenia nieodebrane

Nieodebrane połączenia wyświetlane są na ekranie telefonu. O nieodebranym połączeniu informuje odpowiednia ikona na wyświetlaczu. Aby sprawdzić, kto dzwonił, naciśnij **[Podgląd]**. Innym rozwiązaniem jest wybranie **[Menu] > [Spis połączeń] > [Historia połączeń] > [Nieodebrane połączenia]**. Aby połączyć się z nadawcą nieodebranego połączenia, wybierz je z listy, następnie wciśnij przycisk **<Zielona słuchawka>** na klawiaturze telefonu, a następnie wybierz kartę SIM.

Tryb głośnomówiący

W trakcie trwania połączenia naciśnij **[Głośnik]**, aby aktywować tryb głośnomówiący. Wyłącza się go wybierając **[Telefon]**.

Szybkie wybieranie

Edycję numerów do szybkiego wybierania można wykonać wybierając **[Menu] > [Kontakty] > [Opcje] > [Ustawienia książki] > [Szybkie wybieranie]**. Pojawi się menu, gdzie można aktywować opcję **[Status]** lub lista do wpisywania numerów **[Ustaw numery]**, na której po lewej stronie wyświetlacza znajdują się cyfry od 2 do 9, odpowiadające przyciskom klawiatury. Numery telefonów można wprowadzić ręcznie lub wybrać z listy kontaktów pozycję i potwierdzić przyciskiem **<OK>**. Po ustawieniu numerów naciśnij przycisk **<Czerwona słuchawka>**, aby powrócić na ekran główny telefonu. Do szybkiego wybierania służą także przyciski **[M1]** i **[M2]**. Można je ustawić wybierając **[Menu] > [Kontakty] > [Opcje] > [Numer bezpośredni] > [M2]** lub **[M2]** i przypisać do nich numery telefonów.

Aby nawiązać połączenie za pomocą funkcji szybkiego wybierania, wciśnij i przytrzymaj (przez około 2 sekundy) zaprogramowany przycisk klawiatury numerycznej telefonu.

Fotokontakty

Telefon oferuje możliwość korzystania z 8 fotokontaktów. Wybierz opcję **[Menu] > [Kontakty] > [Opcje] > [Fotokontakty]**. Potem wybierz pozycję od 1 do 8 i wybierz **<Edytuj>**. Wprowadź nazwę, numer, dodaj zdjęcie kontaktu i przypisz do niego dzwonek. Standardowo aktywacja menu fotokontaktów następuje po wciśnięciu klawisza **<W dół>** będąc na głównym pulpicie telefonu.

Podłączanie telefonu do komputera

Telefon myPhone HALO S można podłączyć do komputera klasy PC za pomocą interfejsu USB. Pozwala to na podgląd i wymianę danych pomiędzy komputerem a telefonem, gdy zainstalowana jest karta microSD. Aby tego dokonać, należy wyłączyć telefon, a następnie podłączyć wtyczkę microUSB przewodu do złącza w telefonie, następnie podłączyć wtyczkę USB do złącza USB w komputerze. W systemie Windows sterowniki do obsługi telefonu powinny zostać automatycznie zainstalowane. Po ich poprawnej instalacji zawartość pamięci telefonu może być przeglądana za pomocą eksploratora systemu Windows.

Łączenie z numerem międzynarodowym

W trybie gotowości wciśnij dwa razy przycisk **<*>** (gwiazdka), aż pojawi się znak „+”. Wprowadź pełny numer telefonu odbiorcy (numer kierunkowy kraju oraz numer telefonu abonenta), a następnie wciśnij przycisk **<Zielona słuchawka>**, aby nawiązać połączenie.

4. Pozostałe funkcje telefonu

Ustawienia czasu i daty

Aby ustawić czas i datę, należy wybrać **[Menu] > [Ustawienia] > [Ustaw. telefonu] > [Godzina i data]** i z listy:

- **[Strefa czasowa]** - aby ustawić strefę czasową.
- **[Ustaw godzinę/datę]** - aby ustawić godzinę, datę i czas letni lub zimowy.
- **[Ustaw format]** - aby ustawić format wyświetlania czasu (12/24h) i daty.
- **[Autom. aktualizacja czasu]** - aby ustalić jak ma być aktualizowany czas - automatycznie, czy ręcznie.

Awaryjna zmiana języka Menu

Aby ustawić język użytkownika, gdy ktoś przypadkiem wybrał nieznaną mu, należy nacisnąć przy aktywnym ekranie głównym sekwencję przycisków **[Menu] > <W górę> <W górę> > <OK> > <W dół> > <W dół> > <OK> > <W dół> > <W dół> > <OK>** a następnie wybrać żądany język menu.

Ustawienia wyświetlacza

Wybierz **[Menu] > [Ustawienia] > [Ustaw. telefonu] > [Wyświetlacz]**, a pojawią się opcje:

- **[Tapeta]** - pozwala ustawić tapetę - wybrać obrazek z pamięci telefonu **[System]** lub karty SD **[Użytkownika]**.
- **[Pokaż godzinę i datę]** - pozwala włączyć lub wyłączyć prezentację daty i godziny na ekranie głównym.

Aby ustawić jasność wyświetlacza i długość podświetlenia wybierz **[Menu] >**

[Ustawienia] > [Ustaw. telefonu] > [Inne ustawienia] > [Podświetlenie],

Ustawienia połączeń

Dostępne są w [Menu] > [Spis połączeń] > [Ustawienia połączeń]. Można tam ustawić przekazywanie połączeń i połączenie oczekujące [Ustaw. Poł. SIM], a także tryb odbierania połączeń [Odbieranie połączeń] -bezpieczne odbieranie połączeń, odbieranie dowolnym klawiszem i automatyczne odbieranie, gdy podłączony jest zestaw słuchawkowy.

Konfiguracja alarmu / budzika

Wybierz [Menu] > [Organizer] > [Alarm]. Zaznacz dowolną pozycję z listy, po czym naciśnij przycisk [Edytuj]. Możesz włączyć/wyłączyć alarm, ustawić godzinę jego aktywacji, dźwięk alarmu i powtarzanie (raz, codziennie, tygodniowo).

Aby zatwierdzić ustawienia alarmu, wybierz <Zapisz>.

Korzystanie z kalkulatora

Wybierz [Menu] > [Organizer] > [Kalkulator]. Podstawowe działania arytmetyczne można wykonywać przy użyciu klawiatury numerycznej (wpisywanie liczb, cyfr). Operator działania można ustawić za pomocą przycisku nawigacyjnego (<W górę> - dodawanie, <W dół> - odejmowanie, <M1> - mnożenie, <M2> - dzielenie). Aby

wyświetlić wynik działania, wciśnij przycisk



Ustawienia fabryczne

Aby przywrócić ustawienia fabryczne systemu, należy wybrać [Menu] > [Ustawienia] > [Przywróć ustaw. fabryczne], wprowadzić hasło telefonu oraz zatwierdzić wybór przyciskiem <OK>. Kod/hasło dla przywracania ustawień fabrycznych to: 1122.

Latarka

Aby włączyć latarkę, w trybie gotowości telefonu (na pulpicie po rozsunięciu telefonu) naciśnij (i przytrzymaj przez ok. 2-3 sekundy) przycisk <0> (zero).

Uwaga: Światło emitowane przez diodę LED charakteryzuje się silnym skupieniem, dlatego nie zaleca się wpatrywania w diodę przez dłuższy czas. Nieprzestrzeżenie tego zalecenia może skutkować uszkodzeniem wzroku.

Historia połączeń

Aby przejrzeć historię połączeń wybierz [Menu] > [Spis połączeń] > [Historia połączeń]. Są tam następujące pozycje:

- Nieodebrane poł.
- Wykonywane poł.
- Otrzymane poł.
- Wszystkie poł.
- Wyczyść hist. poł.
- Czas połączeń


Aby wejść w jedną z powyższych opcji, należy wybrać ją z listy, a następnie nacisnąć przycisk <OK>.

Odtwarzacz audio

Odtwarzacz audio uruchomisz wybierając **[Menu] > [Multimedia] > [Odtwarzacz audio]**. Za jego pomocą można odtwarzać pliki muzyczne w formatach **MP3, AAC, AMR, WAV**. Aby możliwe było odtwarzanie plików muzycznych, powinny być one zapisane na karcie pamięci microSD. Po uruchomieniu aplikacji pliki muzyczne automatycznie zostaną dodane do listy odtwarzania.

***Uwaga:** Słuchanie odtwarzacza audio zbyt głośno lub przez dłuższy czas może grozić uszkodzeniem słuchu.*

Do obsługi odtwarzacza służą następujące przyciski:


| Przycisk | Funkcja | | |
|----------|----------|--|-----------------|
| <#> | Głośniej | <M2> | Następny utwór |
| <*> | Ciszej | <M1> | Poprzedni utwór |
| | |  | Odtwarzaj/pauza |

Radio w telefonie myPhone HALO S

Aby skorzystać z wbudowanego radia FM wybierz **[Menu] > [Multimedia] > [Radio FM]**. Wybierz: **[Opcje] > [Auto-wyszukiwanie]** w celu wyszukania i zapisania dostępnych stacji radiowych. Wszystkie znalezione stacje radiowe zostaną zapisane i dostępne po wybraniu **[Opcje] > [Lista stacji]**.

Gdy odbiór na antenie wbudowanej w telefon jest zbyt słaby podłącz zestaw słuchawkowy (nie ma go w zestawie), który służy jako zewnętrzna antena.

Sterowanie radiem odbywa się za pomocą następujących przycisków:

| Przycisk | Funkcja | | |
|----------|------------------|--|-------------------|
| <#> | Głośniej | <W dół> | W dół o 0,1 MHz |
| <*> | Ciszej | <M2> | Następna stacja |
| <W górę> | W górę o 0,1 MHz | <M1> | Poprzednia stacja |
| | |  | Odtwarzaj/Wyłącz |

Kalendarz

Aby włączyć kalendarz, wybierz: **[Menu] > [Organizer] > [Kalendarz]**. Do kalendarza można dodawać wydarzenia, do których z kolei można ustawić przypomnienia. Do nawigacji między poszczególnymi datami kalendarza służą przyciski **<W dół>**, **<W górę>**, **<M1>** i **<M2>**. Wybierz datę i wciśnij **[Opcje]**, po czym wybierz **[Dodaj wydarzenie]**. Pojawi się ekran, na którym można będzie wprowadzić:

- **[Temat]** – nazwę wydarzenia,
- **[Start]** – datę i godzinę rozpoczęcia wydarzenia,
- **[Zakończ]** – datę i godzinę zakończenia wydarzenia,
- **[Tryb]** – opis wydarzenia (przypomnienie, spotkanie, kurs, data, połączenie, rocznica, urodziny),
- **[Alarm]** – czas przed wystąpieniem zdarzenia, w którym pojawi się przypomnienie. dźwięk dzwonka przypomnienia o wydarzeniu.
- **[Powtórz]** – jak często ma powtarzać się przypomnienie (raz, codziennie, zwyczajny, co tydzień, co miesiąc, co rok),
- **[Lokalizacja]** – możliwość opisanie miejsca, gdzie odbędzie się wydarzenie,
- **[Szczegóły]** – możliwość opisanie wydarzenia.

Aby zapisać wprowadzone dane wybierz **[Opcje]** > **[Zapisz]**. Przypomnienie pojawi się na ekranie o ustanowionej dacie i godzinie.

Bluetooth

W telefonie dostępny jest moduł Bluetooth. Służy on do bezprzewodowego łączenia się oraz wymiany plików z innymi urządzeniami wyposażonymi w funkcję łączności Bluetooth. Program obsługi modułu Bluetooth znajduje się w: **[Menu]** > **[Ustawienia]** > **[Łączność]** > **[Bluetooth]**. Znajdują się tam opcje:

- **[Zasilanie]** - można włączyć lub wyłączyć moduł Bluetooth. Włączenie modułu sygnalizowane jest ikoną na górnym pasku stanu.
- **[Widoczność]** - włączenie tej funkcji zezwala na widoczność telefonu na liście innych urządzeń wyposażonych w moduł Bluetooth.
- **[Wyszukaj urządzenia]** - znajduje się tu opcja **[Wyszukaj nowe urządzenie]**, dzięki której można wyświetlić listę dostępnych urządzeń Bluetooth znajdujących się w zasięgu telefonu. Funkcja ta umożliwia także łączenie się z dostępnymi na liście urządzeniami.
- **[Moja nazwa]** - umożliwia wprowadzenie nazwy, pod jaką telefon będzie widoczny podczas połączenia z innymi urządzeniami Bluetooth. Domyślna nazwa to „myPhone Halo S”.

Parowanie urządzeń Bluetooth

Aby połączyć się z urządzeniem Bluetooth, należy wybrać je z listy dostępnych urządzeń, wchodząc w **[Menu]** > **[Ustawienia]** > **[Łączność]** > **[Bluetooth]** > **[Wyszukaj urządzenia]** > **[Wyszukaj nowe urządzenie]**, a następnie wybrać urządzenie z listy i nacisnąć **[Paruj]**. Na obu urządzeniach pojawi się komunikat z zapytaniem o zgodność hasła lub jego podanie. Podaj te same dane na obydwu urządzeniach lub potwierdź ich zgodność i naciśnij **[OK]** w celu sparowania urządzeń.

Wysyłanie plików poprzez Bluetooth

Aby wysłać plik znajdujący się na karcie pamięci do sparowanego (połączonego) urządzenia należy wejść w: **[Menu]** > **[Multimedia]** > **[Menedżer plików]** wybrać plik do wysłania oraz wybrać **[Opcje]** > **[Wyślij]** > **[Przez Bluetooth]**, oraz wyszukać urządzenie odbiorcy lub dodać je z listy sparowanych urządzeń. Plik zostanie wysłany po akceptacji przez odbiorcę.


Aparat fotograficzny


Telefon myPhone HALO S wyposażony jest w aparat fotograficzny z możliwością wykonywania zdjęć oraz nagrywania filmów wideo.


Wykonywanie zdjęć

Aby wykonać zdjęcie, należy otworzyć aplikację aparat wciskając i przytrzymując przez



2 sekundy przycisk  będąc na głównym ekranie - pulpicie lub wchodząc w: **[Menu]** > **[Multimedia]** > **[Aparat]**. Po wejściu w aplikację aparatu umieść



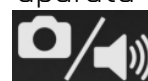
fotografowany obiekt w kadrze, a następnie naciśnij przycisk  w celu wykonania zdjęcia. Potem możesz wybrać **[Opcje]** > **[Wyślij]**, aby wysłać je przez Bluetooth lub **[Usuń]**, aby usunąć fotografię z pamięci, albo **<Wróć>**, aby wrócić do robienia zdjęć. Zdjęcia domyślnie zapisywane są w katalogu „Photos” w pamięci telefonu lub na karcie microSD, jeśli jest zamontowana. Zdjęcia można przeglądać,

korzystając z aplikacji [Menu] > [Multimedia] > [Podgląd obrazów].

Nagrywanie filmów wideo

Aby nagrać film wideo, należy wejść w [Menu] > [Multimedia] > [Nagrywanie wideo].

Następnie umieścić nagrywany obiekt w kadrze kamery oraz naciśnij  w celu rozpoczęcia nagrywania i <Stop>, aby zakończyć. Nagrywane filmy domyślnie zapisywane są w katalogu „Videos” w pamięci telefonu lub na karcie microSD, jeśli jest zamontowana. Filmy można oglądać, korzystając z aplikacji [Menu] > [Multimedia] > [Odtwarzacz wideo].

Ikony w telefonie

| | |
|---|--------------------------|
|  | Zasięg sieci GSM |
|  | Włączony profil „Cichy” |
|  | Włączony profil „Ogólny” |
|  | Nieodebrane połączenie |

| | |
|--|--------------------------------|
|  | Włączony moduł Bluetooth |
|  | Poziom naładowania akumulatora |
|  | Nieodebrana wiadomość SMS |
|  | Podłączone słuchawki |

Rozwiązywanie problemów

| Komunikat | Przykładowe rozwiązanie |
|--|--|
| Włóż kartę SIM | Należy się upewnić, czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana. |
| Podaj PIN | Jeśli karta SIM zabezpieczona jest kodem PIN, po włączeniu telefonu należy podać kod PIN, po czym wcisnąć przycisk <OK>. |
| Błąd sieci | Na obszarach, na których występuje słaby sygnał lub odbiór, wykonywanie połączeń może okazać się niemożliwe. Również odbiór połączeń może być niemożliwy. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie. |
| Nikt nie może się dodzwonić na telefon | Telefon musi być włączony i być w zasięgu sieci GSM. |
| Nie słychać rozmówcy/rozmówca nie słyszy posiadacza telefonu | Mikrofon powinien znajdować się blisko ust. Sprawdź, czy wbudowany mikrofon nie został zakryty. Jeśli wykorzystywany jest zestaw słuchawkowy, sprawdź, czy zestaw jest poprawnie podłączony. Sprawdź, czy wbudowany głośnik nie został zakryty. |

| | |
|---|---|
| Słaba jakość dźwięku podczas rozmowy | Należy upewnić się, czy głośnik i mikrofon nie zostały zakryte. |
| Nie można nawiązać połączenia | Sprawdź, czy wpisany z klawiatury numer telefonu jest poprawny. Sprawdź, czy wpisany do [Kontakty] numer telefonu jest poprawny. Jeśli to konieczne, wpisz poprawnie numer telefonu. |
| Jeśli problem nadal występuje skontaktuj się z serwisem. | |

5. Prawidłowe utrzymanie telefonu

Poprawne używanie akumulatora

Akumulator w tym telefonie może być zasilany za pomocą ładowarki. Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski, naładuj go. Aby przedłużyć żywotność akumulatora, pozwól mu się wyładować poniżej 20% pełnego poziomu energii, przed podłączeniem do ładowarki, a następnie naładuj go do 100%. Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od telefonu i sieci. Przeładowanie i pozostawienie w niskiej lub wysokiej temperaturze albo polu magnetycznym może spowodować skrócenie żywotności akumulatora. Temperatura akumulatora ma wpływ na jego ładowanie. Ochłódź lub podnieś jego temperaturę, aby była zbliżona do temperatury pokojowej (ok. 20°C). Jeśli jego temperatura przekracza 40°C, nie można go ładować! Używaj akumulatora tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie używaj uszkodzonego akumulatora. Nie wrzucaj akumulatora do ognia! Nie wyrzucaj starego zużytego akumulatora - oddaj go do autoryzowanego punktu recyklingu.

Utrzymanie i konserwacja telefonu

Aby przedłużyć żywotność telefonu trzymaj telefon oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci, w suchym miejscu bez dostępu wilgoci. Unikaj używania telefonu w wysokiej i niskiej temperaturze, gdyż może to powodować skrócenie żywotności elektronicznych elementów telefonu, stopić plastik i zniszczyć akumulator. Zalecamy, aby telefon nie był użytkowany w temperaturach wyższych, niż 40°C / 104°F. Nie próbuj rozmontowywać telefonu. Nieprofesjonalna ingerencja w strukturę telefonu może go poważnie uszkodzić lub zniszczyć.

Do czyszczenia telefonu używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym. Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów. Złamanie tych zasad spowoduje unieważnienie gwarancji.

Kryteria technologiczne

Sieć: GSM 850/900/1800/1900 MHz

Niektóre usługi mogą zależeć od Twojego operatora, stanu lokalnej sieci komórkowej, wersji użytkowanej karty SIM oraz sposobu, w jaki używasz telefonu. Więcej informacji uzyskasz od swojego operatora GSM.

| Uwaga | Oświadczenie |
|---|---|
| Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem telefonu lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń. | Wersja oprogramowania może być ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia. Producent zachowuje sobie prawo do decydowania o właściwej interpretacji powyższej instrukcji. |

Informacja o certyfikatach (SAR)

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został zaprojektowany i wyprodukowany według obowiązujących norm bezpieczeństwa tak, aby energia fal radiowych nie przekraczała nigdy limitów ustalonych przez Radę Unii Europejskiej. Limity te określają dozwolone poziomy oddziaływania fal radiowych dla całej populacji i zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie wyników szczegółowych badań naukowych, z uwzględnieniem dużego marginesu bezpieczeństwa. Mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. W odniesieniu do telefonów komórkowych poziom narażenia na działanie fal radiowych jest mierzony wartością SAR (ang. **Specific Absorption Rate**).

Limit współczynnika SAR zalecany przez Radę Unii Europejskiej wynosi 2 W/kg i dotyczy wartości uśrednionej w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Maksymalna wartość współczynnika SAR dla telefonu myPhone HALO S wynosi **0,658 W/kg**.

| Maksymalna moc częstotliwości radiowej emitowana w zakresie częstotliwości. | | |
|---|---------------------------|-------------------------|
| Frequency Range | GSM 850/900/1800/1900 MHz | Bluetooth 2402-2480 MHz |
| Transmit Power | 2W/1W | 4.1 dBm EIRP |

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych.

Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

Prawidłowa utylizacja zużytego akumulatora



Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE o utylizacji akumulatora, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwi ich zwrot, recykling oraz utylizację.

Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

Deklaracja zgodności z Dyrektywami UE



mPTech Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że telefon komórkowy myPhone HALO S jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://www.myphone.pl/qr/myphone-halo-s>