

Scurt ghid practic
Pocket 18x9



Numărul lotului: **201803**

Producător:

mPTech SRL

Str. Nowogrodzka 31

00-511 Varşovia

Polonia

Site web: www.myphone-mobile.com

Produs în China

1. Conținut

1. Conținut 2	
2. Siguranța.....	3
3. Utilizarea manualului.....	4
4. Informație importantă.....	4
5. Conținutul pachetului.....	5
6. Aspectul telefonului.....	5
7. Montarea cartelei (lelor) SIM, cardul de memorie și al bateriei.....	7
8. Butoanele.....	7
9. Utilizarea ecranului tactil.....	8
9.1. Atingere.....	8
9.2. Glisati.....	8
9.3. Clic triplu.....	8
9.4. Atingeti și mentineti.....	8
9.5. Glisati apropiind și depărtând.....	8
10. Comunicare.....	9
10.1 Efectuarea apelurilor.....	9
10.2 SMS - Mesaje.....	9
11. Întretinerea dispozitivului.....	9
12. Protecția mediului înconjurător.....	10
13. Utilizarea manualului.....	10
13.1 Consimțământul.....	10
13.2 Mărci comerciale.....	10
14. Reciclarea corespunzătoare a echipamentului utilizat.....	10
15. Reciclarea corectă a bateriei uzate.....	11

Manualul de utilizare

Produsul actual, accesoriile lui și unele din funcții pot fi diferite de imaginile și descrierile prezentate în acest manual. Cel mai recent manual sau versiunea lui detaliată este disponibilă pe pagina web:

www.myphone.pl/myphone-pocket-18x9

Pentru a accesa pagina scanați codul QR



Ambalajul dispozitivului poate fi reciclat în conformitate cu reglementările locale



2. Siguranța

Cititi cu atenție aceste îndrumări. Nerespectarea lor poate fi periculoasă sau ilegală.

– STATIILE DE BENZINĂ –

Întotdeauna opriți telefonul în timp ce realimentați mașina în stație de benzină. Nu folosiți telefonul în apropiere de produse chimice.

– SIGURANȚA RUTIERĂ –

Nu folosiți acest dispozitiv în timp ce conduceți orice tip de vehicul.

–WI-FI (WLAN)–

În Statele Membre ale Uniunii Europene, rețeaua WLAN (Wi-Fi) poate fi utilizată în interior fără nici o restricție.

– COPII ȘI PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI FIZICE SAU MENTALE –

Acest dispozitiv nu trebuie să fie operat de persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice sau mentale limitate, cât și de persoane care nu au experiență de utilizare al echipamentului electronic. Ele pot utiliza dispozitivul numai fiind supravegheate de persoanelor responsabile de siguranța lor. Acest dispozitiv nu este o jucărie. Cardul de memorie și cartela SIM sunt suficient de mici și pot fi înghițite de un copil și duce la sufocare. Nu lăsați dispozitivul și accesoriile acestuia la îndemâna copiilor.

– APA ȘI ALTE LICHIDE –

Protejați dispozitivul de apă și alte lichide. Acestea pot influența funcționarea și durata de viață a componentelor electronice. Evitați utilizarea dispozitivului în medii cu umiditate ridicată așa ca bucătăriile, încăperile de baie și în timp de ploaie. Particulele de apă pot duce la lichefierea umidității în dispozitiv, și acestea pot avea impact negativ asupra funcționării componentelor electronice.

– SERVICE CALIFICAT –

Doar personalul calificat poate să instaleze sau să repare acest produs. Repararea de către un service neautorizat sau necalificat poate cauza deteriorarea telefonului și pierderea garanției.

–BATERIE ȘI ACCESORII–

Evitați expunerea bateriei la temperaturi foarte înalte / scăzute (mai puțin de 0 ° C și peste 40 ° C / 104 ° F). Temperaturile extreme pot influența capacitatea și durata de viață a bateriei. Evitați contactul cu lichidele și obiectele metalice deoarece acestea pot cauza deteriorarea parțială sau

completă a bateriei. Bateria trebuie să fie utilizată în conformitate cu scopul acesteia. Nu distrugeți, nu deteriorați și nu aruncați bateria în flăcări, acest lucru poate provoca incendiu. Bateria uzată sau deteriorată trebuie să fie plasată într-un container special. Încărcarea excesivă a unei baterii poate duce la deteriorarea ei. Prin urmare, o singură încărcare a unei baterii nu trebuie să dureze mai mult de 3 zile. Instalarea unui tip necorespunzător al unei baterii poate cauza explozie. Niciodată nu deschideți bateria. Vă rugăm să eliminați bateria în conformitate cu instrucțiunile. Deconectați încărcătorul neutilizat de la rețeaua electrică. În caz de deteriorare a unui fir încărcătorului, acesta nu trebuie să fie reparat, dar înlocuit cu un nou. Utilizați numai accesoriile originale ale producătorului.

3. Utilizarea manualului

Dispozitivul și capturele de ecran conținute în acest manual pot fi diferite de cele ale produsului actual. Accesoriile atașate la setul smartphone-ului pot fi diferite de ilustrațiile incluse în manual. Opțiunile descrise în manual pot fi găsite în sistemul Android. Descrierile pot fi diferite, în funcție de versiunea sistemului de operare și aplicațiile instalate în dispozitiv.

4. Informație importantă

Majoritatea aplicațiilor care pot fi instalate în dispozitiv sunt aplicații mobile. Modul de operare al acestui tip de aplicații poate fi diferit de cele similare lor instalate pe computerul personal. Aplicațiile instalate în dispozitiv pot varia în funcție de țară, regiune și specificațiile hardware. Producătorul nu poartă răspundere pentru problemele cauzate de software-ul părții a treia. Producătorul nu poartă răspundere pentru anomaliile care pot apărea la editarea setărilor de înregistrare și modificarea software-ului sistemului de operare. Încercările de a modifica sistemul de operare pot cauza defecțiuni și probleme cu aplicațiile. Acest lucru poate duce la pierderea garanției.



Sistemul Android

Sistemul operational de la Android - oportunități incredibile sunt în mâinile Dvs. - toate aplicațiile sunt disponibile în orice timp; cel mai recent client email Gmail™ sau browser, este doar începutul a ceea ce puteți găsi într-un smartphone - restul veți găsi în magazinul online Google Play™.



Google Play















Toti producătorii smartphone-urilor pot utiliza aplicațiile achiziționate în magazinul Google Play. Pentru a o face trebuie să înregistrați un cont personal Google oferind e-mail și parolă. După înregistrare și acceptarea termenilor și condițiilor puteți utiliza aplicațiile contra cost și cele gratuite afișate în magazinul Google Play.



5. Continutul pachetului

- Telefon mobil myPhone Pocket 18x9
- Încărcător (adaptor + cablu USB)
- Capacitatea bateriei 2000 mAh

6. Aspectul telefonului



1		Iluminare LED/ Lanternă
2		Senzori de luminozitate și proximitate
3		Difuzor intern
4		Lentile de 2 Mpx pentru camera digitală
5		Port mini mufă de 3.5 mm pentru căști
6		Port multifunctional microUSB
7		Lentile duble pentru camera digitală de 5 Mpx (principală) + 0.3 Mpx (aditională)
8		Iluminare LED/ Lanternă
9		Spatiu pentru deschiderea capacului
10		Butoane de control al volumului
11		Butonul de blocare pornire/oprire
12		Ecran tactil de 5"
13		Microfon
14		Difuzor extern

15		Compartiment pentru cartela SIM
16		Compartiment pentru cartela (lele) microSD

7. Montarea cartelei (lelor) SIM, cardul de memorie și al bateriei

Dispozitivul este un telefon celular creat în baza tehnologiei Dual SIM (maneuvrează 2 cartele SIM) care permite utilizarea simultană a două rețele mobile.

Pentru a introduce corect cartela (lele) SIM, opriți dispozitivul, scoateți capacul, scoateți acumulatorul și introduceți cartela (cartelele) SIM în compartiment (te) **(15)**, după cum este arătat în ilustrațiile de lângă compartimente. Apoi, introduceți cu grijă acumulatorul astfel încât contactele acestuia să se conecteze la conectorii din compartimentul smartphone-ului și înlocuiți ușor capacul.

Pentru a introduce corect cardul de memorie, opriți dispozitivul, deschideți capacul cu unghia și scoateți-l ușor, scoateți acumulatorul și introduceți cardul de memorie în slotul **(16)**, după cum este arătat în imaginile de lângă compartiment. Apoi, introduceți cu grijă acumulatorul astfel încât contactele să se conecteze la conectorii din compartimentul smartphone-ului și înlocuiți atent capacul.

8. Butoanele

Meniu

- Apăsarea lui duce la afișarea aplicațiilor deschise, unde puteți să treceti de la o aplicație la alta sau să le închideți.

Acasă

- O singură apăsare rapidă vă duce la suprafața de lucru al dispozitivului.

Înapoi

- Apăsarea **<back/înapoi>** va duce la ieșirea din aplicație/întoarcere la ecranul precedent.

Butonul de blocare pornire/oprire

- O apăsare rapidă va bloca/debloca ecranul.
- Apăsarea butonului timp de 2 secunde va duce la:
 - Dacă telefonul inteligent este închis - la pornirea dispozitivului.
 - Dacă telefonul inteligent este pornit - la afișarea meniului care vă permite să opriți, reporniți, activați/dezactivați modul avion, la

schimbări rapide în profilurile sunetului, sau alte funcții atribuite.

Butoanele de mărire și micșorare a volumului

- Apăsarea în timpul unui apel vocal va cauza mărirea sau micșorarea volumului audio conexiunii.

9. Utilizarea ecranului tactil

Ecranul tactil al smartphone-ului vă permite cu ușurință să selectați elemente sau să efectuați operațiuni. Ecranul tactil poate fi controlat de următoarele acțiuni:

9.1. Atingere

Atingeți o singură dată pentru a porni opțiuni, aplicație, meniu.

9.2 Glisati

Glisați rapid în sus, jos, la stânga, la dreapta, pentru a derula lista sau ecranul.

9.3 Clic triplu


Apăsati rapid de trei ori pe ecran pentru a începe mărirea imaginii - în cazul dacă această opțiune este activată în setările telefonului dvs. inteligent.

9.4 Atingeți și mentineți

Atingeți un element (poate o iconiță) și mentineți-o timp de 1 secundă. Apoi puteți șterge/dezinstala acest element.

9.5 Glisati apropiind și depărtând


Atingeți ecranul cu două degete și glisați-le apropiind sau depărtând pentru a mări sau micșora o poză sau o hartă.

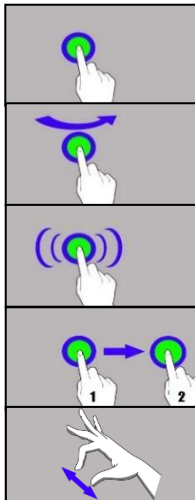

10. Comunicare

10.1 Efectuarea apelurilor


Pentru a efectua un apel atingeți iconița "Phone/Telefon" , plasată pe ecranul principal sau în meniul aplicațiilor Android și selectați iconița

tastaturii . Introduceți numărul telefonului pe care doriți să faceți apelul. Apăsati "receptor" amplasat în josul ecranului și alegeți cartela SIM pe care doriți să o utilizați.

10.2 SMS - Mesaje

Puteti gestiona mesajele utilizând aplicația [Messages/Mesaje]  pe ecranul principal sau în meniul smartphone-ului.

Activati o aplicatie și atingeți iconița , introduceți numărul și numele. După ce ați ales contactul va apărea un ecran în care puteți tapata mesajul

propriu-zis. Tapati textul mesajul. Pentru a expedia mesajul apăsați . Înainte de a expedia un mesaj text, îl puteți transforma într-un mesaj multimedia, prin apăsarea simbolului aflat în partea stângă al ecranului și atașati un fișier (poză, video, muzică etc.).

11. Întreținerea dispozitivului

Urmati instructiunile de mai jos.

- Nu lăsați dispozitivul și accesoriile acestuia la îndemâna copiilor.
- Evitați contactul lui cu lichidele; ele pot cauza deteriorarea componentelor electronice ale dispozitivului.
- Evitați temperaturi foarte ridicate pentru că ele pot reduce durata de viață a componentelor electronice al telefonului, topi piesele din plastic și distruge bateria.
- Nu încercați să dezamblați dispozitivul. Manipularea dispozitivului într-o manieră neprofesională poate provoca daune grave telefonului sau îl distruge complet.
- Pentru curățare folosiți doar o stofă uscată. Niciodată nu folosiți nici un agent cu o concentrație mare de acizi sau alcalii.
- Folosiți numai accesoriile originale. Încălcarea acestei reguli poate duce la anularea garanției.

12. Protecția mediului înconjurător

Atentie	Declaratie
Producătorul nu poartă răspundere pentru oricare consecințe cauzate de utilizare necorespunzătoare al telefonului și nerespectarea instrucțiunilor de mai sus.	Versiunea software-ului poate fi actualizată fără o notificare prealabilă.

13. Utilizarea manualului

13.1 Consimțământul

Fără consimțământul prealabil în formă scrisă al producătorului, nici o parte al acestui manual nu poate fi copiată, reprodușă, tradusă sau transmisă în nici o formă, sau mijloace, electronice sau mecanice, inclusiv fotocopiere, înregistrare sau păstrare în orice sisteme de stocare sau partajare a informației.

13.2 Mărci comerciale

- Google, Android, Google Play, logotipurile Google Play și alte branduri sunt mărci comerciale ale Google Inc.
- Oracle și Java sunt mărci înregistrate ale Oracle și/ sau companiile afiliate.
- Wi-Fi® Wi-Fi logo sunt mărci comerciale înregistrate ale asociației Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor aparțin respectivilor proprietari.

Robotul Android a fost reconstruit sau modificat pe baza unui proiect creat și pus la dispoziție de Google. Utilizarea sa este efectuată în conformitate cu termenii și condițiile descrise în Creative Commons 3.0 Autorizare License.

14. Reciclarea corespunzătoare a echipamentului utilizat



Dispozitivul este marcat cu imaginea unui coș de gunoi marcat cu două linii, în conformitate cu Directiva Europeană 2012/ 19/ UE referitor la Echipamentele electrice și electronice uzate (Deșeurile de echipamente electrice și electronice - DEEE). Produsele marcate cu acest simbol nu trebuie să fie reciclate sau aruncate împreună cu alte deșeuri menajere după perioada de utilizare. Utilizatorul este obligat să elimine echipamentul electric și electronic uzat prin livrarea lui la punctul special desemnat pentru reciclarea deșeurilor periculoase. Colectarea acestui tip de deșeuri în locațiile desemnate, și procesul în sine de recuperare contribuie la protecția resurselor naturale. Eliminarea corectă a echipamentului electric și electronic este benefică pentru sănătatea umană și mediul înconjurător. Pentru a obține informații

cu privire la locul și modalitatea de eliminare a echipamentului electric și electronic uzat într-un mod ecologic, utilizatorul trebuie să contacteze biroul administrației publice locale, punctul de colectare a deșeurilor, sau punctul de vânzare, unde a fost procurat echipamentul.

15. Reciclarea corectă a bateriei uzate



În conformitate cu directiva UE 2006/ 66/ EC cu schimbările conținute în directiva UE 2013/56/UE referitor la reciclarea bateriilor, acest produs este marcat cu simbolul unui coș de gunoi, barat cu două linii. Simbolul indică faptul că bateriile utilizate în acest produs nu trebuie să fie reciclate împreună cu deșeurile menajere, dar tratate în conformitate cu directivele și reglementările locale. Este interzisă eliminarea bateriilor împreună cu deșeurile municipale nesortate. Utilizatorii bateriilor și acumulatorilor trebuie să apeleze la punctele disponibile de colectare ale acestor elemente, care permit acestora să le restituie, recicleze și să le elimine. În cadrul procedurilor UE, colectarea și reciclarea bateriilor și acumulatorilor sunt subiectul unor proceduri separate. Pentru a afla mai multe despre procedurile existente de reciclare a bateriilor și acumulatorilor vă rugăm să contactați biroul dvs. local sau o instituție responsabilă pentru eliminarea sau depozitarea d

Rata specifică de absorbție (SAR)

SAR reprezintă cantitatea de radiații emise de telefon. Limita SAR recomandată de Consiliul Uniunii Europene este de 2 W/kg. Valoarea maximă pentru myPhone 18x9 este egală cu 0,461 W/kg (GSM 2100MHz), 0,113 W/kg (Wi-Fi).

Declarația de conformitate cu directivele UE



Prin prezenta, societatea cu răspundere limitată mPTech declară că telefonul mobil myPhone Pocket 18x9 este conform cu Directiva 2014/53/EU. Textul integral al Declarației de conformitate a UE este disponibil la următoarea adresă de

internet:

<https://www.myphone.pl/qr/myphone-pocket-18x9/>