

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEFONU
myPhone Maestro



Nr partii: **201809**

Dziękujemy za wybór telefonu Maestro.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

Telefon myPhone Maestro przeznaczony jest do użytku w sieci GSM 2G o częstotliwościach 850/900/1800/1900 MHz. Dysponuje kontrastowym, kolorowym wyświetlaczem, latarką, Bluetooth i obsługą funkcji Dual SIM.

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakiegokolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

–NIE RYZYKUJ–

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia mogące wpływać na pracę innych urządzeń. Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

–OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE–

Wyłącz telefon w samolocie, ponieważ może on zakłócać pracę innych znajdujących się w nim urządzeń. Urządzenie może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel medyczny.

–WI-FI (WLAN)–

W krajach Unii Europejskiej z sieci WLAN można korzystać bez ograniczeń wewnątrz budynków.

–NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE I DZIECI–

Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych, a także przez osoby niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. Urządzenie nie jest zabawką. Karta pamięci i karta SIM są na tyle małe, że mogą zostać połknięte przez dziecko lub spowodować zadławienie. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

–WODA I INNE PŁYNY–

Nie narażaj urządzenia na działanie wody i innych płynów. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów elektronicznych. Unikaj pracy w środowisku o dużej wilgotności - zaparowane kuchnie, łazienki, deszczowa pogoda. Drobinki wody mogą spowodować pojawienie się wilgoci w urządzeniu, a to nie wpływa korzystnie na pracę elektronicznych podzespołów.

–PROWADZENIE POJAZDÓW–

Nie korzystaj z urządzenia podczas prowadzenia jakiegokolwiek pojazdów. Pomijając sytuacje awaryjne, korzystanie z telefonu podczas jazdy powinno odbywać się z wykorzystaniem zestawu słuchawkowego lub głośnomówiącego, który zapewni bezpieczeństwo i spowoduje, iż możliwości ruchowe użytkownika telefonu nie zostaną ograniczone. Jeśli nie masz zestawu słuchawkowego, a chcesz skorzystać z telefonu, to wcześniej zjedź na pobocze i zatrzymaj samochód. Zwróć uwagę na regulacje prawne w zakresie wykorzystania telefonu komórkowego podczas jazdy. Pewne elementy elektroniczne samochodu, bez odpowiedniej ochrony, mogą być poddane oddziaływaniu fal emitowanych przez telefon. Używanie telefonu w samochodzie wskazane jest tylko wtedy, gdy zewnętrzna antena pojazdu jest zabezpieczona. Skorzystaj z usług specjalisty przy instalacji telefonu w samochodzie.

–PROFESJONALNY SERWIS–

Ten produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany lub nieautoryzowany serwis grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

–STACJE PALIW–

Wyłączaj urządzenie podczas tankowania paliwa na stacji paliw. Nie używaj go również w pobliżu chemikaliów.

–AKUMULATORY I AKCESORIA–

Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. Unikaj narażania akumulatora na kontakt z płynami i metalowymi przedmiotami, gdyż może to doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora. Akumulatora używaj tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie niszczonego, nie uszkodzonego ani nie wrzucaj akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Przeładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym nie ładuj jednorazowo akumulatora dłużej niż 1 dzień. Zamontowanie akumulatora nieodpowiedniego typu grozi jego wybuchem. Nie otwieraj akumulatora. Utylizuj akumulator zgodnie z instrukcją. Nieużywaną ładowarkę odłączaj od zasilania. W przypadku uszkodzenia przewodu ładowarki nie naprawiaj go, tylko wymień ładowarkę na nową. Używaj tylko oryginalnych akcesoriów producenta.

**–SŁUCH–**

Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas, ani nie przykładaj włączonego urządzenia bezpośrednio do ucha.

**–WZROK–**

Aby uniknąć uszkodzenia wzroku, nie patrz z bliska w kierunku lampy błyskowej podczas jej pracy. Mocny strumień światła może doprowadzić do trwałego uszkodzenia wzroku!

Producent:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Punkt dostarczania sprzętu:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Strona internetowa: www.myphone.pl

Infolinia: (+48 71) 71 77 400
E-mail: pomoc@myphone.pl

Spis treści

Spis treści	3
Zawartość zestawu	5
Parametry techniczne	5
1. Wprowadzenie	6
Wygląd telefonu.....	6
Włączanie i wyłączanie telefonu	7
Wkładanie kart(y) SIM, karty pamięci i akumulatora.....	7
Ładowanie akumulatora telefonu.....	8
2. Korzystanie z podstawowych funkcji	8
Blokada klawiatury telefonu.....	8
Dostęp do menu telefonu.....	8
Dostosowanie telefonu	8

Dźwięki i profile użytkownika	8
Włączanie i wyłączanie profilu „Cichy”	9
Funkcje dotyczące połączeń	9
Nawiązywanie połączenia.....	9
Odbieranie połączenia	9
Wiadomości.....	9
Tworzenie i wysyłanie wiadomości	9
Wyświetlanie wiadomości.....	10
Kontakty w telefonie myPhone Maestro	10
Dodawanie nowego kontaktu	10
Wyszukiwanie kontaktu	10
Usuwanie kontaktów.....	10
3. Korzystanie z funkcji zaawansowanych.....	11
Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej	11
Połączenia nieodebrane.....	11
Tryb głośnomówiący.....	11
Proste wybieranie.....	11
Dual SIM	11
Podłączanie telefonu do komputera	11
Łączenie z numerem międzynarodowym	12
4. Pozostałe funkcje telefonu	12
Ustawienia czasu i daty	12
Zmiana języka Menu.....	12
Ustawienia wyświetlacza.....	12
Ustawienia połączeń	12
Konfiguracja budzika	12
Korzystanie z kalkulatora	13
Ustawienia fabryczne.....	13
Latarka.....	13
Rejestr połączeń	13
Odtwarzacz audio	13
Radio w telefonie myPhone Maestro.....	14
Kalendarz.....	14
Bluetooth	14
Parowanie urządzeń Bluetooth.....	15
Wysyłanie plików poprzez Bluetooth	15
Aparat fotograficzny.....	15
Wykonywanie zdjęć.....	15
Nagrywanie filmów wideo	15
Ikony w telefonie	16
Rozwiązywanie problemów.....	16
5. Prawidłowe utrzymanie telefonu	17
Poprawne używanie akumulatora.....	17
Utrzymanie i konserwacja telefonu	17
Kryteria technologiczne.....	17
Informacja o certyfikatach (SAR)	17
Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu	18
Prawidłowa utylizacja zużytego akumulatora	18
Deklaracja zgodności z Dyrektywami UE	18

Zawartość zestawu

Zanim rozpoczniesz użytkowanie telefonu, sprawdź, czy wszystkie poniższe elementy znajdują się w pudełku:

- telefon MyPhone Maestro,
- akumulator,
- ładowarka sieciowa,
- instrukcja obsługi,
- karta gwarancyjna.



Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.



Zalecane jest zachowanie opakowania telefonu na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.



Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć na stronie internetowej firmy:

www.myphone.pl/qr/myphone-maestro





W zależności od zainstalowanej wersji oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w tej instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu. W zależności od kraju i operatora, karty SIM czy wersji modelu, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji. W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia telefonu.

Parametry techniczne

- Dual SIM GSM 850/900/1800/1900 MHz
- Czytelny, kolorowy wyświetlacz o przekątnej 2,8" 240x320 punktów
- Odtwarzacz audio, Radio FM, Latarka, Bluetooth
- Aparat fotograficzny 2 Mpix
- Czytnik kart pamięci microSD do 32 GB
- Akumulator: Li-ion 1000 mAh, 3,7 V =
- Parametry wejściowe ładowarki: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A
- Parametry wyjściowe ładowarki: 5V=, 0,5 A
- Wymiary telefonu: 138 x 57,5 x 11 mm
- Waga telefonu: 122 g

1. Wprowadzenie

Wygląd telefonu

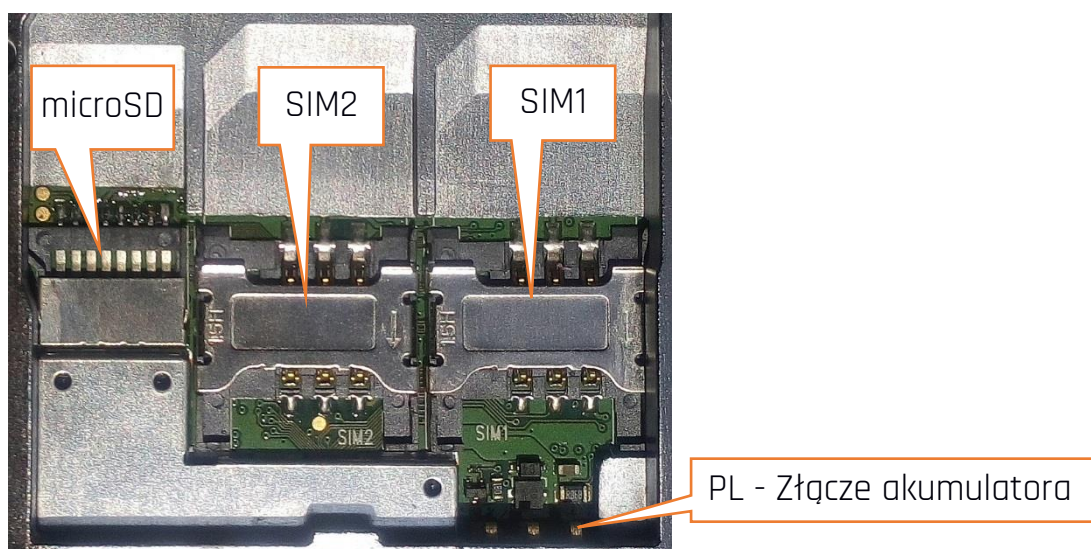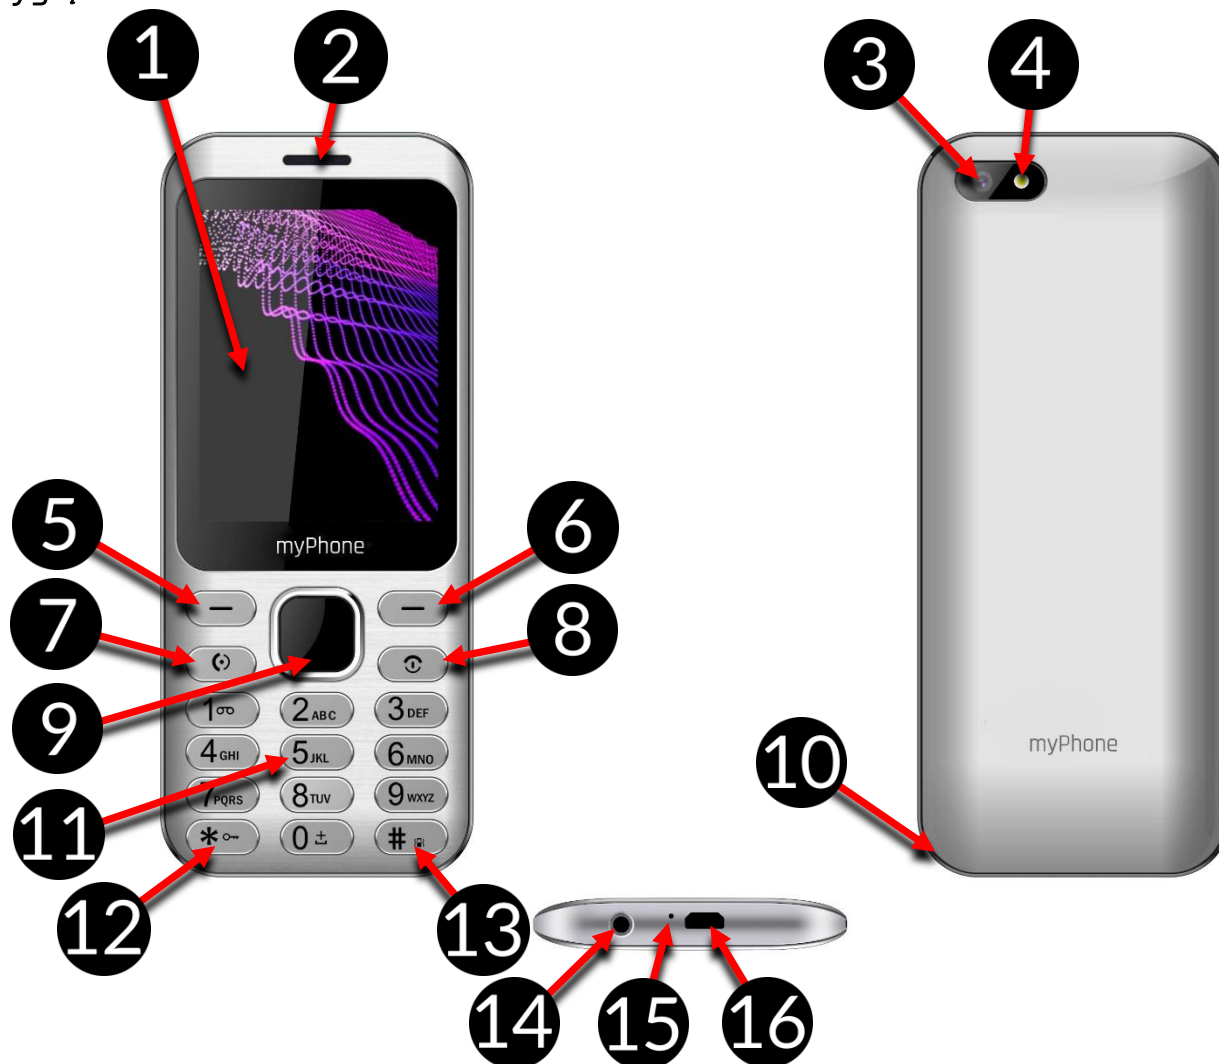

1	Wyświetlacz	Ekran LCD.
2	Głośnik słuchawki / Buzzer	Głośnik do prowadzenia rozmów telefonicznych. Generuje też dźwięki dzwonek i powiadomień, a także może służyć do odtwarzania muzyki z odtwarzacza lub radia FM.
3	Aparat	Obiektyw aparatu fotograficznego.

4	Dioda LED	Latarka lub lampa błyskowa aparatu.
5	Przycisk <Menu>	Na ekranie głównym pozwala wejść do Menu. W menu potwierdza wybrane opcje.
6	Przycisk <Kontakty>	Na ekranie głównym pozwala wejść do książki telefonicznej [Kontakty]. W menu pozwala wyjść z danej opcji lub zrezygnować z wyboru.
7	Przycisk <Zielona słuchawka>	Pozwala odebrać przychodzące połączenie. W trybie czuwania pozwala przejrzeć listę połączeń.
8	Przycisk <Czerwona słuchawka>	Pozwala odrzucić przychodzące połączenie. W Menu pozwala wrócić do ekranu głównego. W trybie czuwania pozwala wyłączyć telefon, a gdy ten jest wyłączony włączyć go po dłuższym przytrzymaniu.
9	Przyciski <W górę>, <W dół>, <W lewo>, <W prawo> i <OK>	W menu pozwala na przemieszczenie się po nim. Na ekranie głównym, <W górę> włącza odtwarzacz wideo, <W dół> włącza menu alarmów, <W lewo> wywołuje menu wyboru profilu dźwiękowego, <W prawo> wywołuje menu wiadomości, <OK> działa jak przycisk <Menu> i po dłuższym przytrzymaniu włącza / wyłącza latarkę.
10	Szczelina	Pozwala zdjąć klapkę telefonu.
11	Klawiatura telefonu	Klawisze pozwalające wybrać na ekranie głównym numer telefonu, a w trybie pisania SMS wpisać litery i cyfry treści wiadomości.
12	Przycisk <Gwiazdka>	Podczas tworzenia wiadomości SMS wyświetla symbole do wstawienia do treści. Na ekranie głównym, wciśnięta po wcześniejszym wciśnięciu <Menu> blokuje klawiaturę. Gdy telefon ma zablokowaną klawiaturę, wciśnięta po wcześniejszym wciśnięciu <Menu> odblokowuje telefon.
13	Przycisk <Krzyżyk>	Na ekranie głównym pozwala przełączać tryby dźwiękowe telefonu. Podczas tworzenia wiadomości SMS przełącza tryby wprowadzania znaków.
14	Gniazdo słuchawkowe	Do podłączania słuchawek (są anteną przy słuchaniu radio FM).
15	Mikrofon	Podczas rozmowy nie zakrywaj go dłonią.
16	Gniazdo microUSB	Po podłączeniu ładowarki pozwala naładować akumulator. Po połączeniu przewodem z komputerem można wymieniać dane (zdjęcia, filmy, muzykę).

Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć lub wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Czerwona słuchawka** aż telefon się uruchomi. Jeśli zaraz po włączeniu telefonu pojawi się żądanie podania kodu PIN, wprowadź kod (zobaczysz go w postaci gwiazdek: ****) i naciśnij przycisk **Menu**.

Wkładanie kart(y) SIM, karty pamięci i akumulatora

Jeśli telefon jest włączony wyłącz go. Zdejmij tylną klapkę obudowy – podważ ją paznokciem za pomocą szczeliny w obudowie. **Wymij delikatnie akumulator podważając go paznokciem w miejscu wytłoczenia w obudowie.** Włóż kartę SIM - kartę SIM należy umieścić stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół, w taki sposób, w jaki wytłoczona jest wnęka.

Włóż kartę pamięci. Kartę pamięci microSD należy umieścić stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół, w taki sposób, w jaki wytłoczona jest wnęka. Maksymalna pojemność obsługiwanej karty pamięci wynosi 32 GB.

Włóż akumulator w taki sposób, aby jego złote styki dotykały potrójnego złącza we wnęce telefonu. Załóż i delikatnie dociśnij klapkę, aż usłyszysz kliknięcia zatrzasków. Upewnij się, że klapka jest dobrze zamknięta.

Ładowanie akumulatora telefonu

Podłącz wtyczkę microUSB na przewodzie ładowarki do gniazda microUSB w telefonie i podłącz ładowarkę do gniazdarka sieci energetycznej.

****Uwaga:** Niewłaściwe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem telefonu nie są objęte gwarancją.*

Podczas ładowania statyczna ikona stanu akumulatora, znajdująca się w prawym, górnym rogu ekranu, będzie animowana. Po naładowaniu odłącz ładowarkę od gniazdarka elektrycznego. Odłącz przewód od gniazdarka w telefonie.

2. Korzystanie z podstawowych funkcji

Blokada klawiatury telefonu

Aby zablokować klawiaturę wciśnij [Menu] > <*>. Aby odblokować klawiaturę wciśnij [Odblokuj] > <*>.

Dostęp do menu telefonu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu, należy wcisnąć przycisk <Menu> znajdujący się ponad przyciskiem <Zielona słuchawka> lub <OK> mając aktywowany pulpit główny telefonu.

Wykorzystując przyciski nawigacyjne <W górę>, <W dół>, <W lewo>, <W prawo> przejdź do odpowiedniej pozycji menu.

Naciśnij przycisk <Menu> lub <OK>, aby zatwierdzić wybór (wejść w pozycję menu) lub <Wróć>, aby powrócić do poprzedniego ekranu menu/pulpitu.

Dostosowanie telefonu

Telefon myPhone Maestro można dostosować do własnych potrzeb. Dzięki temu jego użytkowanie będzie przyjemniejsze i łatwiejsze.

Dźwięki i profile użytkownika

Do ustawienia dzwonek i ich głośności w telefonie służy opcja [Profile]. Aby ją uruchomić, wciśnij przycisk <OK>, aby wejść do menu telefonu. Następnie, za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz opcję [Profile] oraz wciśnij <OK>. Z listy wybierz odpowiedni profil dźwiękowy i wybierz [Opcje] > [Aktywuj] > [Wybierz] lub <OK>, aby aktywować wybrany profil, lub [Opcje] > [Dostosuj] > [Wybierz], aby edytować profil zgodnie z własnymi preferencjami. Dostępne opcje edycji profilu dźwiękowego:

- [Typ alertu] – pozwala wybrać tylko dzwonek, tylko wibracje lub mix tych dwóch.
- [Typ dzwonka] – pozwala wybrać rodzaj dzwonka – powtarzanie lub jednokrotne odtworzenie dźwięku.
- [Dzwonek 1] lub [Dzwonek 2] – opcja pozwala na zmianę melodii dzwonka połączenia przychodzącego dla karty SIM 1 lub SIM 2. Wejdź, wybierz melodię i potwierdź przyciskiem <OK>.

- [Głośność dzwonka] – pozwala regulować głośność dzwonka przyciskami <W lewo> i <W prawo>. Wybór potwierdź przyciskiem <OK>.
- [Wiadomość] – opcja pozwala na zmianę tonu odgrywanego po przyjsciu wiadomości. Wybór potwierdź przyciskiem <OK>.
- [Głośn. wiadom.] – pozwala regulować głośność dzwonka wiadomości przyciskami <w lewo> i <w prawo>. Wybór potwierdź przyciskiem <OK>.
- [Klawiatura] – pozwala wybrać przyciskami <W dół> lub <W górę> rodzaj dźwięku klawiszy (Cichy, Kliknięcie, Ton). Wybór potwierdź przyciskiem <OK>.
- [Głoś. klawiszy] – pozwala regulować głośność dźwięków klawiatury przyciskami <W lewo> i <W prawo>. Wybór potwierdź przyciskiem <OK>.
- [Włączanie] – pozwala wybrać przyciskami <W dół> lub <W górę> rodzaj dźwięku przy włączaniu telefonu (Cichy, Tony). Wybór potwierdź przyciskiem <OK>.
- [Wyłączanie] – pozwala wybrać przyciskami <W dół> lub <W górę> rodzaj dźwięku przy wyłączeniu telefonu (Cichy, Tony). Wybór potwierdź przyciskiem <OK>.
- [Dźwięki ostrzeżeń] – pozwala włączyć lub wyłączyć dźwięki systemowe telefonu. Zmiany zapisz wybierając [Opcje] > [Zapisz].

Włączanie i wyłączanie profilu „Cichy”

Do przełączania dźwięków na wibracje w trybie gotowości służy klawisz <#>. Należy go nacisnąć i przytrzymać przez około 2 sekundy do pojawienia się komunikatu o aktywacji profilu i ikony symbolizującej profil. Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie klawisza <#> spowoduje wybranie poprzedniego profilu.

Funkcje dotyczące połączeń

Nawiązywanie połączenia

W trybie gotowości telefonu (na ekranie głównym) wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej. Zaleca się, aby wpisywać numer kierunkowy poprzedzający numer telefonu. Naciśnij klawisz <Zielona słuchawka>, następnie wybierz kartę SIM i potwierdź przyciskiem <OK>, aby nawiązać za jej pomocą połączenie.

Naciśnij klawisz <Czerwona słuchawka>, aby zakończyć połączenie.

Odbieranie połączenia

Podczas połączenia przychodzącego, wciśnij klawisz <Zielona słuchawka> lub [Opcje] > [Odbierz], aby odebrać połączenie przychodzące.

Naciśnij klawisz <Czerwona słuchawka>, aby odrzucić / zakończyć połączenie.

Wiadomości

Tworzenie i wysyłanie wiadomości

Wybierz [Menu] > [Wiadomości] > [Utwórz wiadomość]. Wybierz rodzaj tworzonej wiadomości – SMS (tylko tekst) lub MMS (tekst i/lub multimedia). Wpisz treść wiadomości za pomocą klawiatury numerycznej. Znaki wprowadza się litera po literze. Telefon nie jest wyposażony w słownik. Przycisk # służy do zmieniania trybu pisania. Do wyboru są m.in. tryby **PI** – pierwsza litera duża, a reszta małe z polskimi znakami, **pl** – tylko małe litery z polskimi znakami, **PL** – tylko duże litery z polskimi znakami, **123** – tylko cyfry.

W celu wpisania znaku specjalnego, na przykład: kropki, przecinka, myślnika itp. wciśnij przycisk * i wybierz symbol z listy, lub przycisk 1 odpowiednią ilość razy. W celu wprowadzenia odstępów między słowami (spacji) wciśnij przycisk 0.

Po wprowadzeniu treści wiadomości wciśnij **[Opcje]** > **[Wyślij do]**, a następnie wpisz numer za pomocą klawiatury numerycznej lub dodaj ze spisu telefonów. Po wpisaniu numeru / wybraniu kontaktu, wybierz **[Opcje]** > **[Wyślij]**, aby wysłać wiadomość.

Wyświetlanie wiadomości

Wybierz: **[Menu]** > **[Wiadomości]** > **[Skrz. odbiorcza]**, wybierz wiadomość z listy, po czym naciśnij **<OK>**, aby odczytać jej treść.

Kontakty w telefonie myPhone Maestro

Dodawanie nowego kontaktu

Wybierz **[Menu]** > **[Kontakty]** > **[Nowy kontakt]**. Wybierz miejsce zapisu danego kontaktu: na karcie SIM lub w pamięci telefonu. Wpisz dane kontaktu: nazwę, numer telefonu. Możesz także przypisać e-mail do kontaktu. Naciśnij **[Opcje]** > **[Zapisz]**, aby zapisać kontakt.

Wyszukiwanie kontaktu

Wybierz **[Menu]** > **[Kontakty]**. Wpisz pierwszą literę nazwy kontaktu. Numery telefonów rozpoczynające się na wpisaną literę pojawią się na liście. Aby znaleźć inny kontakt wystarczy użyć przycisków nawigacyjnych **<W górę>** oraz **<W dół>**. Po wyszukaniu i zaznaczeniu kontaktu wybierz **[Opcje]** wyświetli się lista dostępnych opcji:

- **[Podgląd]** - aby zobaczyć dane wybranego kontaktu.
- **[Wyślij SMS]** - aby wysłać wiadomość SMS do wybranego kontaktu.
- **[Wyślij MMS]** - aby wysłać wiadomość MMS do wybranego kontaktu.
- **[Połącz]** - aby wykonać połączenie z wybranym kontaktem.
- **[Edytuj]** - aby edytować dane kontaktu.
- **[Usuń]** - aby usunąć wybrany kontakt.
- **[Kopiuuj]** - aby skopiować wybrany kontakt.
- **[Dodaj do czarnej listy]** - aby dodać wybrany kontakt do listy blokowanych numerów.
- **[Zaznacz kilka]** - aby wysłać SMS lub usunąć wybrane kontakty.
- **[Ustawienia]** - pozwala ustalić standardowe miejsce zapisu kontaktów, proste wybieranie, wybrać ustalone numery (FDN), podejrzeć stan pamięci, kopiować, przenosić, usuwać kontakty.

Usuwanie kontaktów

Aby usunąć wszystkie kontakty z telefonu, wybierz: **[Menu]** > **[Kontakty]** > **<Opcje>** > **[Ustawienia]** > **[Usuń wszystkie kontakty]** > **[OK]** > wybrać **[Z SIM 1]**, **[Z SIM 2]** lub **[Z telefonu]** i potwierdź przyciskiem **<OK>**. Aby usunąć pojedynczy kontakt, wybierz: **[Menu]** > **[Kontakty]** > wyszukaj i zaznacz kontakt do usunięcia oraz wybierz **[Opcje]** > **[Usuń]** i potwierdź przyciskiem **<OK>**.

3. Korzystanie z funkcji zaawansowanych

Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej

Aby nawiązać połączenie z numerem zapisanym w podmenu **[Kontakty]** (książce telefonicznej), należy w trybie gotowości wybrać **[Menu] > [Kontakty] >** wyszukać odpowiedni kontakt (wpisując za pomocą klawiatury nazwę kontaktu), po czym zaznaczyć kontakt i wykonać połączenie, wciskając przycisk **<Zielona słuchawka>**, a następnie wybrać kartę SIM.

Połączenia nieodebrane

Nieodebrane połączenia wyświetlane są na ekranie telefonu. O nieodebranym połączeniu informuje odpowiednia ikona na wyświetlaczu. Aby sprawdzić, kto dzwonił, naciśnij **[Podgląd]**. Innym rozwiązaniem jest wybranie **[Menu] > [Ustaw. połączeń] > [Spis połączeń] > [Nieodebr. połącz.]**. Aby połączyć się z nadawcą nieodebranego połączenia, wybierz je z listy, następnie wcisnij przycisk **<Zielona słuchawka>** na klawiaturze telefonu, a następnie wybierz kartę SIM.

Tryb głośnomówiący

W trakcie trwania połączenia naciśnij **[Głośnik]**, aby aktywować tryb głośnomówiący.

Proste wybieranie

Aby włączyć/wyłączyć usługę wybierz opcję **[Menu] > [Kontakty] > [Opcje] > [Ustawienia] > [Proste wybieranie] > [Status] > [Włącz] lub [Wyłącz]**. Edycję numerów można wykonać wybierając **[Menu] > [Kontakty] > [Opcje] > [Ustawienia] > [Proste wybieranie] > [Ustaw klawisze]**. Pojawi się lista, na której po lewej stronie wyświetlacza znajdują się cyfry od 2 do 9, które odpowiadają przyciskom klawiatury. Wybierz z listy kontaktów pozycję i potwierdź przyciskiem **<OK>**. Po ustawieniu numerów naciśnij przycisk **<Czerwona słuchawka>**, aby powrócić na ekran główny telefonu. Aby nawiązać połączenie za pomocą funkcji szybkiego wybierania, wcisnij i przytrzymaj (przez około 2 sekundy) zaprogramowany przycisk klawiatury numerycznej telefonu i wybierz kartę SIM.

Dual SIM

Funkcja Dual SIM umożliwia korzystanie z dwóch kart SIM jednocześnie. Aby skorzystać z tej funkcji, należy zamontować w telefonie dwie karty SIM (gniazda kart SIM znajdują się pod akumulatorem telefonu). Następnie wejść w **[Menu] > [Ustawienia] > [Ustawienia Dual SIM]**. Do wyboru są trzy opcje:

- **[Dual SIM]** – aby aktywne były obydwie karty SIM.
- **[Tylko SIM 1]** i **[Tylko SIM 2]** – aby aktywować kartę SIM 1 lub SIM 2.

W przypadku wybrania opcji aktywnych dwóch kart SIM telefon, przy wykonywaniu każdego połączenia, bądź wysyłaniu wiadomości SMS, będzie pytał użytkownika, za pomocą której karty SIM wiadomość ma zostać wysłana/połączenie wykonane.

Podłączanie telefonu do komputera

Telefon myPhone Maestro można podłączyć do komputera klasy PC za pomocą interfejsu USB. Pozwala to na podgląd i wymianę danych pomiędzy komputerem a telefonem, gdy zainstalowana jest karta microSD. Aby tego dokonać, należy:

- Podłączyć wtyczkę microUSB do złącza w telefonie, następnie podłączyć wtyczkę USB do złącza USB w komputerze.
- Na ekranie telefonu powinna pojawić się informacja o łączności USB.
- Należy wybrać **[Pamięć USB]**.

Telefon został podłączony do komputera. Zawartość jego pamięci może być przeglądana za pomocą eksploratora systemu Windows.

Łączenie z numerem międzynarodowym

W trybie gotowości wciśnij i przytrzymaj dwie sekundy przycisk <0> (zero), aż pojawi się znak „+”. Wprowadź pełny numer telefonu odbiorcy (numer kierunkowy kraju oraz numer telefonu abonenta), a następnie wciśnij klawisz <Zielona słuchawka>, aby nawiązać połączenie.

4. Pozostałe funkcje telefonu

Ustawienia czasu i daty

Aby ustawić czas i datę, należy wybrać [Menu] > [Ustawienia] > [Ustaw. telefonu] > [Godzina i data] i z listy:

- [Strefa czasowa] – aby zmienić strefę czasową, w której znajduje się operator.
- [Ustaw godzinę/datę] – aby zmienić godzinę i/lub datę.
- [Ustaw format] – aby ustawić format daty i czasu.

Zmiana języka Menu

Aby ustawić język Menu należy nacisnąć przy aktywnym ekranie głównym sekwencję przycisków [Menu] > W lewo > OK > W dół > OK > W dół > W dół > OK, a następnie wybrać żądany język menu.

Ustawienia wyświetlacza

Wybierz [Menu] > [Ustawienia] > [Ustaw. telefonu] > [Wyświetlacz], a pojawią się opcje:

- [Tapeta] – pozwala ustawić tapetę systemową lub użytkownika, wybierając obrazek z pamięci telefonu lub karty SD.
- [Autom. blokada klawiatury] – aby ustalić czas, po którym klawiatura zostanie zablokowana.
- [Ekran włączania] lub [Ekran wyłączenia] – pozwalają wybrać animację dla włączania i/lub wyłączenia telefonu.
- [Pokaż godzinę i datę] – pozwala włączyć lub wyłączyć prezentację daty i godziny na ekranie głównym.

Aby ustawić jasność i czas podświetlenia ekranu wybierz [Menu] > [Ustawienia] > [Ustaw. telefonu] > [Podsw. ekranu].

Ustawienia połączeń

Dostępne są w [Menu] > [Ustaw. połączeń] > [Ustaw. połączeń]. Można tam ustawić połączenia oczekujące, przekazywanie i blokadę połączeń, a także przełączanie linii dla kart SIM 1 i SIM 2. W [Ustaw. zaawansowane] można ustalić i edytować listę blokowanych numerów - [Czarna lista], ustawić automatyczne powtarzanie wybranego numeru, automatyczne nagrywanie, przypomnienie o długości połączenia oraz wybrać tryb odbierania rozmów dowolnym klawiszem lub automatyczne przy podłączonym zestawie słuchawkowym (nie ma go w zestawie).

Konfiguracja budzika

Wybierz [Menu] > [Alarm]. Zaznacz dowolną pozycję z listy, po czym naciśnij [OK]. Możesz włączyć/wyłączyć alarm, ustalić godzinę jego aktywacji, powtarzanie (raz, codziennie, dostosować do indywidualnych preferencji), wybrać dźwięk alarmu, typ alertu (kombinacje dzwonka i wibracji). Aby zatwierdzić ustawienia alarmu, wybierz <Zapisz>.

Korzystanie z kalkulatora

Wybierz [Menu] > [Narzędzia] > [Kalkulator].

Podstawowe działania arytmetyczne można wykonywać przy użyciu klawiatury numerycznej (wpisywanie liczb, cyfr). Operator działania można ustawić za pomocą przycisku nawigacyjnego (<W górę> - dodawanie, <W dół> - odejmowanie, <W lewo> - mnożenie, <W prawo> - dzielenie). Aby wyświetlić wynik działania, wciśnij przycisk <OK>.

Ustawienia fabryczne

Aby przywrócić ustawienia fabryczne systemu, należy wybrać [Menu] > [Ustawienia] > [Przywróć ustaw. fabryczne], wprowadzić hasło telefonu oraz zatwierdzić wybór przyciskiem <OK>. Kod dla przywracania ustawień fabrycznych to: 1122.

Latarka

Aby włączyć latarkę, w trybie gotowości telefonu (na pulpicie) naciśnij (i przytrzymaj przez ok. 2 sekundy) przycisk <OK> lub wybierz [Menu] > [Narzędzia] > [Latarka] i potwierdź wybór przyciskiem <OK>.

Uwaga: Światło emitowane przez diodę LED charakteryzuje się silnym skupieniem, dlatego nie zaleca się wpatrywania w diodę przez dłuższy czas. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować uszkodzeniem wzroku.

Rejestr połączeń

Aby przejrzeć rejestr połączeń wybierz [Menu] > [Ustaw. połączeń] > [Spis połączeń]. Są tam następujące pozycje:

- Nieodebr. połącz.
- Wybierane numery
- Odebrane poł.
- Usuń rejestr

Aby wejść w jedną z powyższych opcji, należy wybrać ją z listy, a następnie nacisnąć przycisk <OK>.

Odtwarzacz audio

Odtwarzacz audio uruchomisz wybierając [Menu] > [Odtwarzacz audio]. Za jego pomocą można odtwarzać pliki muzyczne w formatach MP3, AAC, AMR, WAV. Aby możliwe było odtwarzanie plików muzycznych, powinny być one zapisane na karcie pamięci microSD. Po uruchomieniu aplikacji pliki muzyczne automatycznie zostaną dodane do listy odtwarzania.

Uwaga: Słuchanie odtwarzacza audio zbyt głośno lub przez dłuższy czas może grozić uszkodzeniem słuchu.

Do obsługi odtwarzacza służą następujące przyciski:

Przycisk	Funkcja
<#>	Głośniej
<*>	Ciszej
<W górę>	Powtarzanie
<W dół>	Odtwarzanie losowe / po kolei

<W prawo>	Następny utwór
<W lewo>	Poprzedni utwór
<OK >	Odtwarzaj/pauza

Radio w telefonie myPhone Maestro

Aby skorzystać z wbudowanego radia FM wybierz **[Menu] > [Multimedia] > [Radio FM]**. Wybierz: **[Opcje] > [Wyszukaj autom.] > <Tak>** w celu wyszukania i zapisania dostępnych stacji radiowych. Wszystkie znalezione stacje radiowe zostaną zapisane i dostępne po wybraniu **[Opcje] > [Lista kanałów]**.

Gdy odbiór na antenie wbudowanej w telefon jest zbyt słaby podłącz zestaw słuchawkowy (nie ma go w zestawie), który służy jako zewnętrzna antena.

Sterowanie radiem odbywa się za pomocą następujących klawiszy:

Przycisk	Funkcja	<*>	Ciszej
<W górę>	W górę o 0,1 MHz	<W prawo>	Następna stacja
<W dół>	W dół o 0,1 MHz	<W lewo>	Poprzednia stacja
<#>	Głośniej	<OK >	Odtwarzaj/Wyłącz

Kalendarz

Aby włączyć kalendarz, wybierz: **[Menu] > [Narzędzia] > [Kalendarz]**.

Do kalendarza można dodawać wydarzenia, do których z kolei można ustawić przypomnienia. Do nawigacji między poszczególnymi datami kalendarza służą przyciski **<W dół>**, **<W górę>**, **<W lewo>** i **<W prawo>**. Wybierz datę i wciśnij **<Opcje>**, po czym wybierz **[Dodaj zadanie]**. Pojawi się ekran, na którym można będzie wprowadzić:

- **[Temat]** – nazwę wydarzenia,
- **[Początek]** – datę i godzinę rozpoczęcia wydarzenia,
- **[Koniec]** – datę i godzinę zakończenia wydarzenia,
- **[Typ]** – za pomocą tej opcji ustawisz typ wydarzenia (przypomnienie, spotkanie, zdarzenie, data, połączenie, rocznica, urodziny),
- **[Alarm]** – ile minut przed rozpoczęciem wydarzenia ma pojawić się alarm,
- **[Powtórz]** – jak często ma powtarzać się przypomnienie (raz, codziennie, niestandardowo, co tydzień, co miesiąc, co rok),
- **[Miejsce]** – gdzie odbędzie się dane wydarzenie,
- **[Szczegóły]** – można wpisać dodatkowe informacje.

Aby zapisać wprowadzone dane wybierz **[Opcje] > [Zapisz]**. Przypomnienie pojawi się na ekranie o ustanowionej dacie i godzinie.

Bluetooth

W telefonie dostępny jest moduł Bluetooth. Służy on do bezprzewodowego łączenia się oraz wymiany plików z innymi urządzeniami wyposażonymi w funkcję łączności Bluetooth. Program obsługi modułu Bluetooth znajduje się w: **[Menu] > [Narzędzia] > [Bluetooth]**. Znajdują się tam opcje:

- **[Stan Bluetooth]** – wciskając **<OK>** włączamy lub wyłączamy moduł Bluetooth. Włączenie modułu sygnalizowane jest ikoną na górnym pasku stanu.
- **[Widoczność]** – włączenie tej funkcji zezwala na widoczność telefonu na liście innych urządzeń wyposażonych w moduł Bluetooth.
- **[Moje urządzenia]** – znajduje się tu opcja **[Wyszukaj nowe urządzenie]**, dzięki której można wyświetlić listę dostępnych urządzeń Bluetooth znajdujących się w zasięgu telefonu. Funkcja ta umożliwia także łączenie się z dostępnymi na liście urządzeniami.
- **[Wyszukaj urządzenia audio]** – ta opcja umożliwia wyszukanie urządzeń do odtwarzania muzyki wyposażonych w moduł Bluetooth.

- **[Moja nazwa]** - umożliwia wprowadzenie nazwy, pod jaką telefon będzie widoczny podczas połączenia z innymi urządzeniami Bluetooth. Domyślna nazwa to „myPhone_Maestro”.
- **[Zaawansowane]** - ta opcja umożliwia wybranie ścieżki dostępu audio, miejsca zapisywania plików przesyłanych przez Bluetooth, sprawdzenia adresu modułu bluetooth.

Parowanie urządzeń Bluetooth

Aby połączyć się z urządzeniem Bluetooth, należy wybrać je z listy dostępnych urządzeń, wchodząc w **[Menu] > [Narzędzia] > [Bluetooth] > [Moje urządzenia] > [Wyszukaj nowe urządzenie]**, a następnie wybrać urządzenie z listy i nacisnąć **[Paruj]**. Na obu urządzeniach pojawi się komunikat z zapytaniem o zgodność hasła lub jego podanie. Podaj te same dane na obydwu urządzeniach lub potwierdź ich zgodność i naciśnij **[OK]** w celu sparowania urządzeń.

Wysyłanie plików poprzez Bluetooth

Aby wysłać plik znajdujący się na karcie pamięci do sparowanego (połączonego) urządzenia należy wejść w: **[Menu] > [Menedżer plików] > [Karta pamięci]** lub **[Telefon] >** wybrać plik do wysłania oraz wybrać **[Opcje] > [Wyślij] > [Przez Bluetooth]**, oraz wyszukać urządzenie odbiorcy lub dodać je z listy sparowanych urządzeń. Plik zostanie wysłany po akceptacji przez odbiorcę.

Aparat fotograficzny

Telefon myPhone Maestro wyposażony jest w aparat fotograficzny z możliwością wykonywania zdjęć oraz nagrywania filmów wideo.

Wykonywanie zdjęć

Aby wykonać zdjęcie, należy otworzyć aplikację aparat, wchodząc w: **[Menu] > [Multimedia] > [Aparat]**. Po wejściu w aplikację aparatu umieść fotografowany obiekt w kadrze, a następnie naciśnij przycisk **<OK>** w celu wykonania zdjęcia. Potem możesz wybrać **[Opcje]**, aby wysłać lub usunąć fotografię, albo **<Wróć>**, aby wrócić do robienia zdjęć. Zdjęcia domyślnie zapisywane są w katalogu „Photos” w pamięci telefonu lub na karcie microSD, jeśli jest zamontowana. Zdjęcia można przeglądać, korzystając z aplikacji **[Menu] > [Multimedia] > [Przeglądarka]**.

Nagrywanie filmów wideo

Aby nagrać film wideo, należy wejść w **[Menu] > [Multimedia] > [Kamera]**. Następnie umieść nagrywany obiekt w kadrze kamery oraz nacisnąć **<OK>** (Nagrywaj) w celu rozpoczęcia nagrywania i **<Stop>**, aby zakończyć. Nagrywane filmy domyślnie zapisywane są w katalogu „Videos” w pamięci telefonu lub na karcie microSD, jeśli jest zamontowana. Filmy można oglądać, korzystając z aplikacji **[Menu] > [Multimedia] > [Odtwarzacz wideo]**.

Ikony w telefonie

	Zasięg sieci GSM
	Włączony profil „Cichy”
	Włączony profil „Ogólny”
	Nieodebrane połączenie

	Włączony moduł Bluetooth
	Poziom naładowania akumulatora
	Nieodebrana wiadomość SMS
	Podłączone słuchawki

Rozwiązywanie problemów

Komunikat	Przykładowe rozwiązanie
Włóż kartę SIM	Należy się upewnić, czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
Podaj PIN	Jeśli karta SIM zabezpieczona jest kodem PIN, po włączeniu telefonu należy podać kod PIN, po czym wcisnąć przycisk <OK>.
Błąd sieci	Na obszarach, na których występuje słaby sygnał lub odbiór, wykonywanie połączeń może okazać się niemożliwe. Również odbiór połączeń może być niemożliwy. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.
Nikt nie może się dodzwonić na telefon	Telefon musi być włączony i być w zasięgu sieci GSM.
Nie słychać rozmówcy/rozmówca nie słyszy posiadacza telefonu	Mikrofon powinien znajdować się blisko ust. Sprawdź, czy wbudowany mikrofon nie został zakryty. Jeśli wykorzystywany jest zestaw słuchawkowy, sprawdź, czy zestaw jest poprawnie podłączony. Sprawdź, czy wbudowany głośnik nie został zakryty.
Słaba jakość dźwięku podczas rozmowy	Należy upewnić się, czy głośnik i mikrofon nie zostały zakryte.
Nie można nawiązać połączenia	Sprawdź, czy wpisany z klawiatury numer telefonu jest poprawny. Sprawdź, czy wpisany do [Kontakty] numer telefonu jest poprawny. Jeśli to konieczne, wpisz poprawnie numer telefonu.
Jeśli problem nadal występuje skontaktuj się z serwisem.	

5. Prawidłowe utrzymanie telefonu

Poprawne używanie akumulatora

Akumulator w tym telefonie może być zasilany za pomocą ładowarki. Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski, naładuj go. Aby przedłużyć żywotność akumulatora, pozwól mu się wyładować poniżej 20% pełnego poziomu energii, przed podłączeniem do ładowarki, a następnie naładuj go do 100%. Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od telefonu i sieci. Przeładowanie i pozostawienie w niskiej lub wysokiej temperaturze albo polu magnetycznym może spowodować skrócenie żywotności akumulatora. Temperatura akumulatora ma wpływ na jego ładowanie. Ochłódź lub podnieś jego temperaturę, aby była zbliżona do temperatury pokojowej (ok. 20°C). Jeśli jego temperatura przekracza 40°C, nie można go ładować! Używaj akumulatora tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie używaj uszkodzonego akumulatora. Nie wrzucaj akumulatora do ognia! Nie wyrzucaj starego zużytego akumulatora - oddaj go do autoryzowanego punktu recyklingu.

Utrzymanie i konserwacja telefonu

Aby przedłużyć żywotność telefonu trzymaj telefon oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci, w suchym miejscu bez dostępu wilgoci. Unikaj używania telefonu w wysokiej i niskiej temperaturze, gdyż może to powodować skrócenie żywotności elektronicznych elementów telefonu, stopić plastik i zniszczyć akumulator. Zalecamy, aby telefon nie był użytkowany w temperaturach wyższych, niż 40°C / 104°F. Nie próbuj rozmontowywać telefonu. Nieprofesjonalna ingerencja w strukturę telefonu może go poważnie uszkodzić lub zniszczyć.

Do czyszczenia telefonu używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym. Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów. Złamanie tych zasad spowoduje unieważnienie gwarancji.

Kryteria technologiczne

Sieć: GSM 850/900/1800/1900 MHz

Niektóre usługi mogą zależeć od Twojego operatora, stanu lokalnej sieci komórkowej, wersji użytkowanej karty SIM oraz sposobu, w jaki używasz telefonu. Więcej informacji uzyskasz od swojego operatora GSM.

Uwaga	Oświadczenie
Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem telefonu lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.	Wersja oprogramowania może być ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia. Producent zachowuje sobie prawo do decydowania o właściwej interpretacji powyższej instrukcji.

Informacja o certyfikatach (SAR)

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został zaprojektowany i wyprodukowany według obowiązujących norm bezpieczeństwa tak, aby energia fal radiowych nie przekraczała nigdy limitów ustalonych przez Radę Unii Europejskiej. Limity te określają dozwolone poziomy oddziaływania fal radiowych dla całej populacji i zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie wyników szczegółowych badań naukowych, z uwzględnieniem dużego marginesu bezpieczeństwa. Mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. W odniesieniu do telefonów komórkowych poziom narażenia na działanie fal radiowych jest mierzony wartością SAR (ang. Specific Absorption Rate).

Limit współczynnika SAR zalecany przez Radę Unii Europejskiej wynosi 2 W/kg i dotyczy wartości uśrednionej w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Maksymalna wartość współczynnika SAR dla telefonu MyPhone Maestro wynosi **0,568 W/kg**.

Maksymalna moc częstotliwości radiowej emitowana w zakresie częstotliwości.		
Frequency Range	GSM 850/900/1800/1900 MHz	Bluetooth 2402-2480 MHz
Transmit Power	33dBm	4,32 dBm EIRP

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych.

Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

Prawidłowa utylizacja zużytego akumulatora



Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE o utylizacji akumulatora, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację.

Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

Deklaracja zgodności z Dyrektywami UE



mPTech Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że telefon komórkowy myPhone Maestro jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<http://www.myphone.pl/certyfikaty>