

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEFONU
HAMMER PATRIOT+



Numer partii: 201901

Dziękujemy za wybór telefonu HAMMER PATRIOT+. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

Telefon HAMMER PATRIOT+ przeznaczony jest do użytku w sieci GSM 2G o częstotliwościach 850/900/1800/1900 MHz i WCDMA/3G 900/2100 MHz. Dysponuje wytrzymałą, wodoodporną i pyłoszczelną obudową, kontrastowym, kolorowym wyświetlaczem, latarką, Bluetooth i obsługą funkcji Dual SIM. Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakiegokolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się uważnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

–NIE RYZYKUJ–

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia mogące wpływać na pracę innych urządzeń. Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

–OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE–

Wyłącz telefon w samolocie, ponieważ może on zakłócać pracę innych znajdujących się w nim urządzeń. Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel medyczny.

–POŁĄCZENIA ALARMOWE–

Wykonywanie połączeń alarmowych z telefonu może nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach. Zaleca się, aby znaleźć alternatywny sposób powiadamiania służb ratowniczych w przypadku wyjazdu na odległe lub niezagospodarowane tereny.

–NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE I DZIECI–

Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych, a także przez osoby niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo. Urządzenie nie jest zabawką. Karta pamięci i karta SIM są na tyle małe, że mogą zostać połknięte przez dziecko lub spowodować zadławienie. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

–STACJE PALIW–

Wyłączaj telefon komórkowy podczas tankowania paliwa na stacji paliw i w pobliżu chemikaliów.

–PROFESJONALNY SERWIS–

Ten produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany lub nieautoryzowany serwis grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

–PROWADZENIE POJAZDÓW–

Nie korzystaj z urządzenia podczas prowadzenia jakichkolwiek pojazdów.

–WODA I INNE PŁYNY–

Urządzenie ma certyfikat odporności IP68. Oznacza to odporność na wodę i pył, gdy wszelkie uszczelki są nienaruszone i prawidłowo założone, klapka jest dokręcona śrubkami, a na membranach głośników nie było żadnych zanieczyszczeń (np. opiłków metalu). Radzimy także, aby bez powodu nie wystawiać telefonu na działania wody i innych płynów. Woda i inne płyny nie wpływają korzystnie na pracę elektronicznych podzespołów. Po zamoczeniu jak najszybciej wytrzyj i wysusz urządzenie. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej eksploatacji w wyniku nieprzestrzegania powyższych zasad reklamacje dotyczące niespełniania przez telefon ochrony przed zawilgoceniem oraz zapyleniem nie będą realizowane.

–AKUMULATORY I AKCESORIA–

Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Akumulatora używaj tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. Unikaj narażania akumulatora na kontakt z płynami i metalowymi przedmiotami, gdyż może to doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora. Nie niszczonego, nie uszkodzonego ani nie wrzucaj akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Przeładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym nie ładuj jednorazowo akumulatora dłużej niż 12 godzin. Zamontowanie akumulatora nieodpowiedniego typu grozi jego wybuchem. Nie otwieraj akumulatora. Utylizuj akumulator zgodnie z instrukcją. Nieużywaną ładowarkę odłączaj od zasilania. W przypadku uszkodzenia przewodu ładowarki nie naprawiaj go, tylko wymień ładowarkę na nową. Używaj tylko oryginalnych akcesoriów producenta.

–SŁUCH–



Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas, ani nie przykładaj włączonego urządzenia bezpośrednio do ucha.

–WZROK–



Aby uniknąć uszkodzenia wzroku, nie patrz z bliska w kierunku lampy błyskowej podczas jej pracy. Mocny strumień światła może doprowadzić do trwałego uszkodzenia wzroku!

Dane producenta:

mPTech Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Punkt dostarczania sprzętu:

mPTech Sp. z o. o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

Zaprojektowane w UE

E-mail: pomoc@myphone.pl

Wyprodukowano w Chinach

Strona internetowa:

www.myphone.pl/qr/hammer-patriot-plus

Spis treści

Spis treści	6
1. Parametry techniczne telefonu	9
2. Wygląd telefonu, jego przyciski i funkcje	10
3. Wprowadzenie do obsługi telefonu	13
Włączanie i wyłączanie telefonu.....	13
Montaż karty SIM, karty pamięci i akumulatora	13
Ładowanie akumulatora telefonu	14
Wskaźnik rozładowania akumulatora.....	15
4. Korzystanie z podstawowych funkcji	15
Blokada klawiatury telefonu	15
Dostęp do menu telefonu.....	15
Dostosowanie telefonu	16
Szybkie przełączanie trybów dźwiękowych	16
Dźwięki i profile użytkownika	16
Funkcje dotyczące połączeń	17
Nawiązywanie połączenia.....	17
Odbieranie połączenia	18
Wiadomości tekstowe	18
Wysyłanie wiadomości	18
Wyświetlanie wiadomości	19
Kontakty.....	19
Dodawanie nowego kontaktu	19

Wyszukiwanie kontaktu	20
Usuwanie kontaktów	21
5. Zaawansowane funkcje telefonu	21
Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej.....	21
Połączenia nieodebrane	21
Tryb głośnomówiący	22
Szybkie wybieranie	22
Dual SIM	23
Podłączanie telefonu do komputera	24
Łączenie z numerem międzynarodowym.....	24
6. Pozostałe funkcje telefonu	25
Ustawienia czasu i daty	25
Awaryjna zmiana języka.....	25
Ustawienia wyświetlacza.....	25
Ustawienia połączeń	26
Konfiguracja alarmu / alarmów.....	26
Korzystanie z kalkulatora	27
Ustawienia fabryczne.....	27
Latarka	27
Wykaz połączeń.....	28
Odtwarzacz audio	28
Radio.....	30
Kalendarz	31
Bluetooth	32
Parowanie urządzeń Bluetooth	33
Aparat fotograficzny	33
Wykonywanie zdjęć	33
Nagrywanie filmów wideo	34
Internet.....	34
Połączenie z siecią Wi-Fi	34
Korzystanie z przeglądarki internetowej.....	35
Wysyłanie plików poprzez MMS / E-mail / Bluetooth.....	35

Rozwiązywanie problemów	36
7. Prawidłowe utrzymanie telefonu	37
Poprawne używanie akumulatora	37
Utrzymanie i konserwacja telefonu.....	38
Informacje o bezpieczeństwie	39
Bezpieczeństwo podczas jazdy	39
Bezpieczeństwo otoczenia	40
Kryteria technologiczne	40
Informacja o certyfikatach (SAR)	41
Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	42
Prawidłowa utylizacja zużytego akumulatora.....	43
Deklaracja zgodności z Dyrektywami Unii Europejskiej.....	44

Zawartość zestawu:

Zanim rozpoczniesz użytkowanie telefonu, sprawdź, czy wszystkie poniższe elementy znajdują się w pudełku:


- telefon HAMMER PATRIOT+,
- akumulator,
- ładowarka sieciowa (adapter + przewód USB),
- narzędzie do odkręcania śrubek,
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna.

Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Zestaw HAMMER PATRIOT+ na opakowaniu ma naklejkę z numerami IMEI oraz numerem seryjnym telefonu.

Zalecane jest zachowanie opakowania telefonu na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.

1. Parametry techniczne telefonu

- Wyświetlacz: TFT 2,4" 240x320 px
- Łączność: GSM 2G: 850/900/1800/1900 MHz
WCDMA 3G 900/2100 MHz
- Akumulator: 1800 mAh Li-ion
- Aparat fotograficzny: 2 MPIX
- Bluetooth, Dual SIM, Radio FM
- USB: microUSB
- Obsługa kart microSD (do 32 GB)
- Norma odporności na pył i wodę IP68
- Wymiary: 130 x 66 x 19 mm
- Waga: 152 g
- Parametry wej. ładowarki: 100-240 V~ 0,2 A,
50/60 Hz
- Parametry wyj. ładowarki: 5.0 V  1 A

Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć na stronie internetowej firmy:



www.myphone.pl/qr/hammer-patriot-plus

W zależności od zainstalowanej wersji oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w tej instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.

W zależności od kraju i operatora, karty SIM czy wersji modelu, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia telefonu.

2. Wygląd telefonu, jego przyciski i funkcje

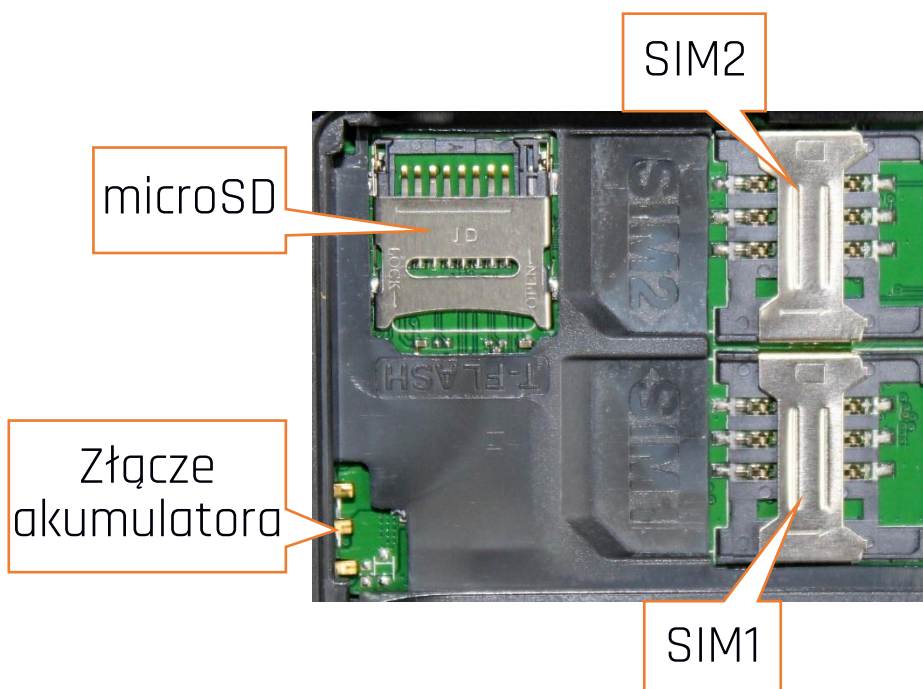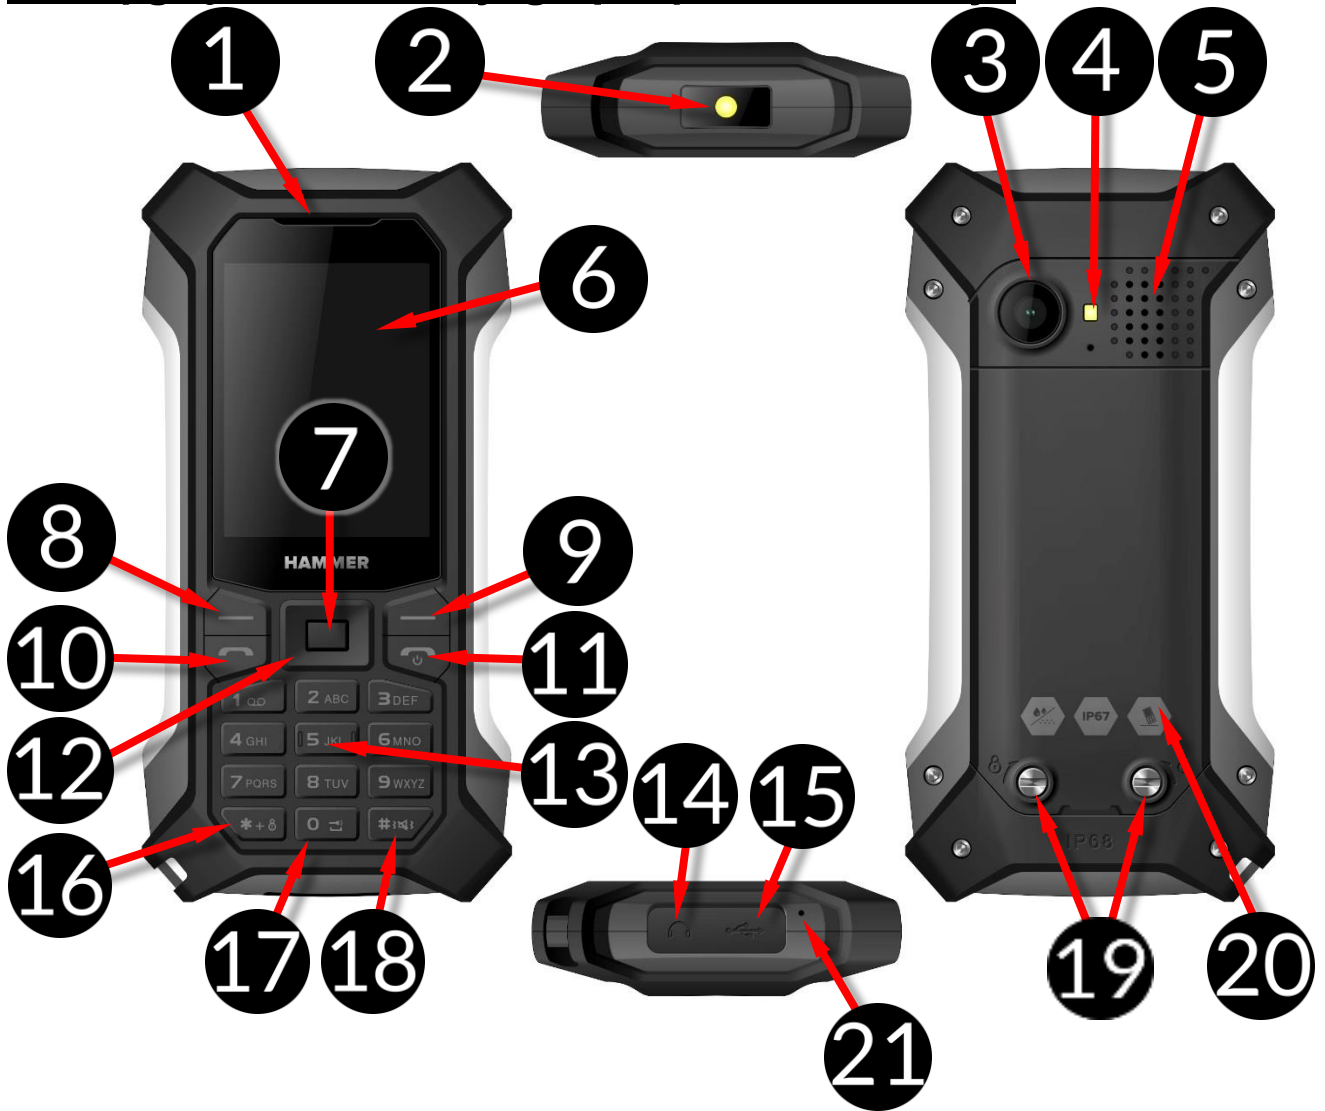


1	Głośnik słuchawki	Głośnik do prowadzenia rozmów telefonicznych.
2	Dioda LED	Dioda służy jako latarka.
3	Aparat	Obiektyw aparatu fotograficznego.
4	Dioda LED	Dioda służy jako lampa błyskowa aparatu.
5	Głośnik zewnętrzny	Głośnik do odtwarzania dźwięków systemowych, dzwonków, muzyki.
6	Wyświetlacz	Ekran LCD.
7	Przycisk OK	Na ekranie głównym pozwala wejść do Menu, a w nim potwierdza wybór.
8	Przycisk Menu	Na ekranie głównym pozwala wejść do Menu, a w nim potwierdza wybór. Pozwala zablokować i odblokować klawiaturę telefonu.
9	Przycisk Kontakty	Na ekranie głównym uruchamia książkę telefoniczną. W menu pozwala wyjść z opcji lub rezygnować z wyboru.
10	Przycisk Zielona słuchawka	Pozwala odebrać przychodzące połączenie, a w trybie gotowości przejrzeć listę połączeń.
11	Przycisk Czerwona słuchawka	Pozwala odrzucić przychodzące połączenie. W Menu pozwala wrócić do ekranu głównego. W trybie gotowości, po dłuższym przytrzymaniu wyłączyć telefon lub, gdy ten jest wyłączony, włączyć go.

12	Przyciski <W górę>, <W dół>, <W prawo>, <W lewo>	W menu pozwala na poruszanie się po nim. Na ekranie głównym <W górę> - odtwarzacz audio, <W dół> - aparat fotograficzny, <W prawo> - alarm / budzik, <W lewo> - kalendarz.
13	Klawiatura telefonu	Klawisze pozwalające wybrać na ekranie głównym numer telefonu, a w trybie pisania SMS wpisać litery i cyfry treści.
14	Gniazdo słuchawkowe minijack 3,5 mm	Pozwala podłączyć do telefonu słuchawki, dzięki którym można słuchać radia (poprawiają jakość odbioru - działają jak dodatkowa antena), muzyki, a także prowadzić rozmowy (gdy słuchawki wyposażone są w mikrofon).
15	Gniazdo microUSB (pod gumową klapką)	Po podłączeniu ładowarki pozwala naładować akumulator. Po połączeniu przewodem z komputerem można przesyłać dane (zdjęcia, filmy, muzykę).
16	Przycisk <*>	Podczas tworzenia SMSów wyświetla symbole do wstawienia do treści.
17	Włącznik latarki	Przytrzymanie przez 2 sekundy pozwala na włączenie lub wyłączenie diody latarki.

18	Przycisk <#>	Pozwala przełączać tryby dźwiękowe i tryby wprowadzania znaków przy pisaniu SMSów.
19	Śrubki	Zabezpieczają klapkę komory baterii.
20	Klapka komory baterii	Zabezpiecza komorę akumulatora przed wypadnięciem i dostaniem się do niej wody.
21	Mikrofon	Podczas rozmowy nie zakrywaj go dłonią.

3. Wprowadzenie do obsługi telefonu

Włączanie i wyłączanie telefonu

 **Uwaga:** *Nie włączaj telefonu w miejscach, w których zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.*

Aby włączyć lub wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk <**Czerwona słuchawka**>. Jeśli zaraz po włączeniu telefonu pojawi się żądanie podania kodu PIN, wprowadź kod (zobaczysz go w postaci gwiazdek: ****) i naciśnij <**OK**>. Przy pierwszym włączeniu możesz ustawić aktualną datę i godzinę.

Montaż karty SIM, karty pamięci i akumulatora


Jeśli telefon jest włączony - wyłącz go. Zdejmij tylną klapkę obudowy – wykręć, śrubokrętem płaskim lub narzędziem z zestawu, śrubki mocowania obudowy. Włóż kartę SIM stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół, w taki sposób, w jaki wytłoczona jest wnęka.

Włóż kartę pamięci stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół, w taki sposób, w jaki wytłoczona jest wnęka po odsunięciu i podniesieniu zabezpieczenia (patrz ilustracja na str. 10). **Maksymalna pojemność obsługiwanej karty pamięci wynosi 32 GB.** Zamknij i zasuń zabezpieczenie karty.

Włóż akumulator – akumulator należy umieścić w taki sposób, aby jego złote styki dotykały złącza znajdującego się na prawo od gniazda karty pamięci microSD (patrz ilustracja na str. 10). Załóż pokrywę akumulatora, wciskając ją na swoje miejsce, uważając na uszczelkę oraz dokręcając wszystkie śrubki.

Ładowanie akumulatora telefonu

Paznokciem podważ gumową zatyczkę na spodzie telefonu, aby odsłonić gniazda telefonu. Podłącz przewód microUSB do gniazda microUSB w telefonie, następnie podłącz wtyczkę USB do adaptera, a ten do gniazdzka sieci niskiego napięcia.

 ***Uwaga:** *Niewłaściwe podłączenie przewodu i/lub adaptera może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem telefonu nie są objęte gwarancją.*

Podczas ładowania statyczna ikona stanu akumulatora, znajdująca się w prawym, górnym rogu ekranu, będzie animowana. Po naładowaniu odłącz adapter z gniazdzka sieci energetycznej niskiego napięcia. Odłącz przewód USB od gniazd w telefonie.

Wskaźnik rozładowania akumulatora

Gdy akumulator ulegnie rozładowaniu, wyświetlony zostanie komunikat o potrzebie jego naładowania. Ikona stanu akumulatora będzie pusta. Jeśli poziom naładowania akumulatora będzie zbyt niski, telefon wyłączy się automatycznie. Aby skorzystać z telefonu, naładuj akumulator.

4. Korzystanie z podstawowych funkcji

Blokada klawiatury telefonu

Klawiatura blokuje się automatycznie po czasie ustawionym przez użytkownika. Można także zablokować ją ręcznie. Aby to zrobić, należy wcisnąć po sobie przyciski **<Menu>** (znajdujący się przy lewym, dolnym rogu ekranu) i **<*>**. Aby odblokować klawiaturę telefonu (przy wygaszonym ekranie) należy wcisnąć dowolny przycisk, aby włączyć ekran, a potem nacisnąć przycisk „**Odblokuj**” (znajdujący się przy lewym, dolnym rogu ekranu), następnie przycisk **<*>** na klawiaturze telefonu. Klawiatura zostanie odblokowana.

Dostęp do menu telefonu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu, należy wcisnąć przycisk **<OK>**, będąc na pulpicie telefonu. Wykorzystując przyciski nawigacyjne **<W górę>**, **<W dół>**, **<W lewo>** lub **<W prawo>** przejdź do odpowiedniej pozycji menu. Naciśnij przycisk **<OK>**, aby zatwierdzić wybór (wejść w pozycję menu) lub **<Wróć>**, aby powrócić do poprzedniego ekranu menu / pulpitu.

Dostosowanie telefonu

Telefon HAMMER PATRIOT+ można dostosować do własnych potrzeb. Dzięki temu jego użytkowanie będzie przyjemniejsze i łatwiejsze.

Szybkie przełączanie trybów dźwiękowych

Do wyłączenia dźwięków w trybie gotowości służy przycisk <#>. Należy go nacisnąć i przytrzymać przez około 3 sekundy do pojawienia się komunikatu „Aktywowano tryb Spotkanie”. Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie powoduje powrót do poprzedniego trybu ustalonego przez użytkownika.

Dźwięki i profile użytkownika

Do ustawienia dzwonków i ich głośności w telefonie służy opcja wyboru i/lub edycji profili dźwiękowych. Aby ją uruchomić wybierz [Menu] > [Ustawienia] > [Profile] oraz wciśnij <OK>. Z listy wybierz odpowiedni profil dźwiękowy i wybierz [Opcje] > [Włącz] > <Wybierz>, aby aktywować wybrany profil, lub [Opcje] > [Dostosuj] > <Wybierz>, aby edytować profil zgodnie z własnymi preferencjami.

Dostępne opcje edycji profilu dźwiękowego:

- [Typ alarmu] – przyciskami <W lewo> lub <W prawo> wybierz odpowiedni dla siebie typ alarmu.
- [Typ dzwonka] – przyciskami <W lewo> lub <W prawo> wybierz odpowiedni typ dzwonka.
- [Dźwięk SIM1] i [Dźwięk SIM2] – możesz zmienić melodię dzwonka połączenia przychodzącego.

Wybierz [**Opcje**] > [**Zmień**] > <**Wybierz**>, wybierz melodię i potwierdź przyciskiem <**OK**>.

- [**Głośność dzwonka**] - przyciskami <**W lewo**> lub <**W prawo**> wybierz odpowiednią głośność dzwonka.
- [**SIM1 wiadomość**] lub [**SIM2 wiadomość**] – możesz zmienić dźwięk przychodzących wiadomości. Wybierz [**Opcje**] > [**Zmień**] > <**Wybierz**>, wybierz odpowiedni dźwięk i potwierdź przyciskiem <**OK**>.
- [**Głośność wiadomości**] - przyciskami <**W lewo**> lub <**W prawo**> wybierz odpowiednią głośność dźwięku.
- [**Klawiatura**] - przyciskami <**W lewo**> lub <**W prawo**> wybierz odpowiedni rodzaj dźwięku przycisków.
- [**Głośność klaw.**] – przyciskami <**W lewo**> lub <**W prawo**> wybierz odpowiednią głośność dźwięku przycisków.
- [**Dźwięk wł.**] i [**Dźwięk wył.**] – możesz zmienić dźwięk przy włączaniu lub wyłączeniu telefonu. Wybierz [**Opcje**] > [**Zmień**] > <**Wybierz**>, wybierz dźwięk i potwierdź przyciskiem <**OK**>.
- [**Dźwięki ostrzeżeń**] - przyciskami <**W lewo**> lub <**W prawo**> możesz włączyć lub wyłączyć dźwięk ostrzeżeń systemowych.

Funkcje dotyczące połączeń

Nawiązywanie połączenia

W trybie gotowości telefonu (na ekranie głównym) wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej.



Zalecamy wpisywać numer kierunkowy poprzedzający numer telefonu.

Naciśnij przycisk **<Zielona słuchawka>**, aby nawiązać połączenie.

Naciśnij przycisk **<Czerwona słuchawka>**, aby zakończyć połączenie.

Odbieranie połączenia

Podczas połączenia przychodzącego, wciśnij przycisk **<Zielona słuchawka>** w celu odebrania połączenia.

Naciśnij przycisk **<Czerwona słuchawka>**, aby odrzucić / zakończyć połączenie.

Wiadomości tekstowe

Wysyłanie wiadomości

Wybierz: [Menu] > [Wiadomości] > [Napisz wiadomość]. Wpisz treść wiadomości za pomocą klawiatury telefonu. Znaki wprowadzane są litera po literze. Przycisk **<#>** służy do zmiany metody wprowadzania: **Pl** – pierwsza wprowadzana litera będzie duża, pozostałe małe, **pl** – wprowadzone będą tylko małe litery, **PL** – wprowadzone będą tylko duże litery, **123** – wprowadzone będą tylko cyfry.

W celu wpisania znaku specjalnego, na przykład: kropki, przecinka, myślnika itp., należy wcisnąć przycisk **<*>** i wybrać symbol z listy, lub wcisnąć przycisk **<1>** odpowiednią ilość razy (w trybie innym niż „123”). W celu wprowadzenia odstępu między słowami należy wcisnąć przycisk **<0>**. Aby wprowadzić literę „b”, należy dwa razy wcisnąć przycisk **<2>**. Aby wprowadzić literę „d”, należy raz wcisnąć przycisk **<3>** itp.

W przypadku tworzenia wiadomości MMS można dodać jeszcze zdjęcie, dźwięk lub klip wideo.

Aby wysłać wiadomość wybierz [**Opcje**] > [**Wyślij do**].

Pojawi się lista wyboru:

- [**Wprowadź odbiorcę**] – wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej, a następnie naciśnij <**OK**>.
- [**Dodaj z kontaktów**] – po wybraniu tej opcji wystarczy wpisać pierwsze litery nazwy kontaktu, aby wyszukać go w spisie kontaktów i wybierz kontakty wciskając <**OK**>, aby zatwierdzić wybór.

Po wpisaniu numeru / wybraniu kontaktu wybierz: [**Opcje**] > [**Wykonane**], aby wysłać wiadomość.

Wyświetlanie wiadomości

Wybierz [**Menu**] > [**Wiadomości**] > [**Skrz. odbiorcza**], wybierz wiadomość z listy, po czym wciśnij przycisk <**OK**> lub [**Opcje**] > [**Podgląd**] > <**Wybierz**>, aby odczytać jego treść.

Kontakty

Dodawanie nowego kontaktu

Aby dodać kontakt otwórz pulpit główny telefonu i wciśnij przycisk oznaczony ikoną popiersia w prawym dolnym rogu ekranu lub [**Menu**] > [**Kontakty**], a następnie wybierz [**Dodaj kontakt**]. Wybierz miejsce zapisu kontaktu [**Do SIM1**], [**Do SIM2**] lub [**Na telefon**] potwierdzając za pomocą przycisku <**OK**>. Wpisz dane kontaktu - nazwę i numer. Po wpisaniu numeru/nazwy naciśnij <**OK**> lub [**Zapisz**], aby zapisać kontakt.

Wyszukiwanie kontaktu

Aby wyszukać kontakt otwórz pulpit główny telefonu i wciśnij przycisk oznaczony ikoną popiersia w prawym dolnym rogu ekranu lub **[Menu]** > **[Kontakty]**. Wpisz pierwszą literę nazwy kontaktu. Na ekranie pojawi się lista kontaktów rozpoczynających się na podaną literę. Aby zawęzić listę podaj kolejne litery. Aby wyszukać inny kontakt, użyj przycisków nawigacyjnych **<W górę>** lub **<W dół>**. Po wyszukaniu kontaktu i wybraniu **[Opcje]** wyświetli się lista:

- **[Podgląd]** – aby obejrzeć szczegóły kontaktu (nazwa i numer).
- **[Wyślij SMS]** – aby wysłać wiadomość tekstową.
- **[Zadzwoń]** – aby zadzwonić pod numer kontaktu.
- **[Edytuj]** – aby edytować kontakt.
- **[Usuń]** – aby usunąć kontakt.
- **[Kopiuj]** – aby skopiować kontakt pomiędzy telefonem, kartami SIM, lub do pliku.
- **[Przenieś]** – aby przenieść kontakt pomiędzy telefonem i kartami SIM.
- **[Dodaj do czarnej listy]** – aby dodać kontakt do listy blokowanych numerów.
- **[Zaznacz kilka]** – aby zaznaczyć kilka kontaktów do których wysłać można SMSa, utworzyć ich kopię zapasową, usunąć je. Są też dostępne opcje do zaznaczenia wszystkich i odznaczenia już zaznaczonych kontaktów.
- **[Grupy]** – aby połączyć wybrane kontakty zapisane w pamięci telefonu w grupy, którym można przypisać nazwę, dzwonek i grafikę/zdjęcie.

- **[Ust. kontaktów]** – aby wejść w menu dodatkowych opcji takich jak m.in. preferowane miejsce przechowywania, szybkie wybieranie, stan pamięci, kopiowanie, przenoszenie i usuwanie kontaktów, tworzenie kopii zapasowych.

Usuwanie kontaktów

Aby usunąć wszystkie kontakty, wybierz: **[Menu] > [Kontakty] > [Opcje] > [Ust. kontaktów] > [Usuń wszystkie kontakty] > [Ok]**. Wybierz, czy mają to być kontakty z karty SIM1, SIM2 czy z pamięci telefonu.

Aby usunąć pojedynczy kontakt, wybierz: **[Menu] > [Kontakty] > wyszukaj kontakt do usunięcia > [Opcje] > [Usuń] > <Tak>**.

5. Zaawansowane funkcje telefonu

Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej

Aby nawiązać połączenie z numerem zapisanym w podmenu **[Kontakty]** (książce telefonicznej), wyszukaj i zaznacz odpowiedni kontakt (wpisując za pomocą klawiatury nazwę kontaktu). Wykonaj połączenie, wciskając przycisk **<Zielona słuchawka>** na klawiaturze telefonu i wybierz kartę SIM, poprzez którą ma zostać dokonane połączenie.

Połączenia nieodebrane

Nieodebrane połączenia wyświetlane są na ekranie telefonu. O nieodebranym połączeniu informuje odpowiedni komunikat na wyświetlaczu telefonu oraz ikona na górze ekranu.

Aby sprawdzić, kto dzwonił, naciśnij [**Podgląd**]. Innym rozwiązaniem jest wejście w [**Menu**] > [**Połączenia**] > [**Historia połączeń**] > [**Nieodebrane poł.**] > <**OK**>. Aby połączyć się z nadawcą nieodebranego połączenia, wybierz je z listy, następnie wciśnij klawisz <**Zielona słuchawka**> na klawiaturze telefonu i wybierz kartę SIM, poprzez którą ma zostać dokonane połączenie.

Tryb głośnomówiący

W trakcie trwania połączenia naciśnij [**Głośnik**] w prawym dolnym rogu ekranu, aby aktywować tryb głośnomówiący.

Szybkie wybieranie

Funkcja działa tylko przy włożonej przynajmniej jednej karcie SIM.

Wybierz opcję [**Menu**] > [**Kontakty**] > [**Opcje**] > [**Ust. kontaktów**] > [**Szybkie wybieranie**]. Pojawi się lista opcji: [**Status**], aby sprawdzić stan usługi oraz [**Ustaw numer**], aby zaprogramować numery prostego wybierania. Wybierz opcję [**Status**], następnie naciśnij <**OK**> oraz wybierz [**Włącz**]. Aby zapisać numery wybierz opcję [**Ustaw numer**]. Po lewej stronie wyświetlacza znajdują się cyfry, które odpowiadają przyciskom klawiatury. Za pomocą opcji [**Edytuj**] > wybierz z listy kontaktów pozycję, jaką można przypisać do jednego z przycisków numerycznych (od 2 do 9). Po ustawieniu numerów naciśnij <**Czerwona słuchawka**>, aby powrócić na ekran główny telefonu.

Aby nawiązać połączenie za pomocą funkcji prostego wybierania, wciśnij i przytrzymaj (ok. 2 sek.) zaprogramowany przycisk klawiatury numerycznej telefonu.

Dual SIM

Funkcja Dual SIM umożliwia korzystanie z dwóch kart SIM jednocześnie. Aby skorzystać z tej funkcji, należy zamontować w telefonie dwie karty SIM (gniazda kart SIM znajdują się pod akumulatorem telefonu). Następnie wybierz **[Menu] > [Połączenia] > [Ust. połączeń] > [Ust. połączeń SIM 1]** lub **[Ust. połączeń SIM 2]**. Do wyboru są opcje:

- **[ID dzwoniącego]** – aby zarządzać wyświetlaniem numeru użytkownika.
- **[Poł. oczekujące]** – aby zarządzać połączeniami oczekującymi.
- **[Przekierowanie poł.]** – aby zarządzać przekierowaniem połączeń.
- **[Blokowanie poł.]** – aby zarządzać blokowaniem połączeń.

W przypadku, gdy w telefonie znajdują się dwie aktywne karty SIM, telefon, przy wykonywaniu każdego połączenia, bądź wysyłaniu wiadomości SMS będzie pytał użytkownika, za pomocą której karty SIM wiadomość ma zostać wysłana lub ma być wykonane połączenie.

Podłączanie telefonu do komputera

Telefon HAMMER PATRIOT+ można podłączyć do komputera klasy PC za pomocą interfejsu USB. Pozwala to na podgląd i wymianę danych pomiędzy komputerem a telefonem. Aby tego dokonać podłącz wtyczkę microUSB do złącza w telefonie (znajdującego się na spodzie telefonu), następnie podłącz wtyczkę USB do złącza USB komputera. Na ekranie telefonu powinna pojawić się informacja o podłączeniu ładowarki USB. Z wyświetlonej listy możliwych konfiguracji portu USB wybierz opcję **[Urządzenia masowego magazynowania]**, aby móc przeglądać zawartość pamięci telefonu i/lub zamontowanej w nim karty pamięci za pomocą eksploratora systemu Windows. Wybierz opcję **[USB tethering]**, aby udostępnić połączenie internetowe komputerowi poprzez port USB. *W tym trybie mogą zostać naliczone opłaty za wykorzystanie mobilnego internetu.*

Łączenie z numerem międzynarodowym

W trybie gotowości wciśnij dwa razy przycisk <*> (gwiazdka), aż pojawi się znak „+”. Wprowadź pełny numer telefonu odbiorcy (numer kierunkowy kraju oraz numer telefonu abonenta), a następnie wciśnij przycisk <Zielona słuchawka>, aby nawiązać połączenie.

6. Pozostałe funkcje telefonu

Ustawienia czasu i daty

Aby ustawić czas i datę wybierz **[Menu] > [Ustawienia] > [Opcje telefonu] > [Czas i data]**. Wybierz **[Ustaw czas/datę]**, potwierdź przyciskiem **<OK>** i wpisz aktualną godzinę za pomocą klawiatury numerycznej. Przyciskiem nawigacyjnym przejdź **<W dół>**, aby wpisać aktualną datę. Możesz tu także włączyć lub wyłączyć zmianę czasu. Zatwierdź przyciskiem **<OK>**. Format wyświetlania daty ustawisz w **[Menu] > [Ustawienia] > [Opcje telefonu] > [Czas i data] > [Ustaw format]**.

Awaryjna zmiana języka

Aby ustawić język użytkownika, gdy ktoś przypadkiem wybrał nieznaną mu, należy nacisnąć przy aktywnym ekranie głównym sekwencję przycisków **[Menu] > W górę > W górę > W górę > OK > W dół > W dół > OK > W dół > W dół > OK**, a następnie wybrać żądany język menu.

Ustawienia wyświetlacza

[Menu] > [Ustawienia] > [Opcje telefonu] > [Ust. ekranu]:

- **[Tapeta] > [Systemowa]**, jeżeli chcesz zobaczyć tapety systemowe lub wybierz **[Użytkownika]**, jeżeli chcesz dodać własną tapetę z karty pamięci microSD lub telefonu, następnie wybierz dowolny obrazek z listy. Aby włączyć podgląd wybranego obrazka, wybierz **<OK>**. Aby ustawić wybrany obrazek jako tapetę, wybierz: **[Podgląd] > [OK]**.

- **[Wygaszacz ekranu]** – pozwala włączyć / wyłączyć oraz wybrać wygaszacz ekranu.
- **[Włączanie tel.]** – pozwala wybrać animację wyświetlaną przy włączaniu telefonu.
- **[Wyłączanie tel.]** – pozwala wybrać animację wyświetlaną przy wyłączaniu telefonu.
- **[Pokaż datę i czas]** – pozwala włączyć lub wyłączyć prezentację godziny i daty na ekranie głównym.

Ustawienia połączeń

[Menu] > [Połączenia] > [Ust. połączeń] > [Ust. zaawansowane]. Dostępne są tam takie ustawienia połączeń jak czarna lista (lista blokowanych numerów), biała lista (lista numerów, z którymi może łączyć się telefon), automatyczne oddzwanianie (gdy zajęte), możliwość włączenia przypomnienia o czasie trwania połączenia, automatyczne rozłączanie po zadany czasie, odrzucanie połączenia SMSem, informacje o połączeniu, ustawienia trybu odbierania połączeń.

Konfiguracja alarmu / alarmów

Wybierz [Menu] > [Organizer] > [Alarm] > <OK> lub wybierz na pulpicie głównym przycisk <W prawo>. Z listy wybierz dowolną pozycję, po czym wybierz [Edytuj]. Możesz włączyć lub wyłączyć alarm. Przechodząc do pozycji niżej, przyciskiem <W dół>, można ustawić godzinę alarmu za pomocą klawiatury numerycznej telefonu. Kolejną pozycją jest ustawienie ilości powtórzeń (raz, codziennie, dostosowanie).

Niżej znajduje się opcja [**Dźwięk alarmu**], gdzie można zdefiniować dźwięk budzika. Następną pozycją to [**Drzemka**] pozwalającą określić długość drzemki przed ponownym włączeniem się alarmu. Ostatnią pozycją jest [**Typ alarmu**], gdzie można wybrać kombinacje dzwonka i wibracji. Aby zatwierdzić ustawienia alarmu, wybierz <**Wykonaj**> i potwierdź lub anuluj zapisanie.

Korzystanie z kalkulatora

[**Menu**] > [**Organizer**] > [**Kalkulator**] > <**OK**>. Podstawowe działania arytmetyczne można wykonywać przy użyciu klawiatury numerycznej (wpisywanie liczb, cyfr). Operator działania można ustawić za pomocą przycisku nawigacyjnego <**W górę**> - dodawanie, <**W dół**> - odejmowanie, <**W lewo**> - mnożenie, <**W prawo**> - dzielenie. Aby wyświetlić wynik działania, wciśnij przycisk <**OK**>.

Ustawienia fabryczne

Aby przywrócić ustawienia fabryczne systemu, należy wybrać [**Menu**] > [**Ustawienia**] > [**Ust. Fabryczne**], wprowadzić hasło telefonu oraz zatwierdzić wybór przyciskiem <**OK**>. Kod dla przywracania ustawień fabrycznych to: **1122**.

Latarka

Aby włączyć latarkę, naciśnij i przytrzymaj przez ok. 3 sekundy przycisk włączenia latarki <**0**> (zero) na klawiaturze telefonu.

Włączenia i wyłączenia latarki można też dokonać poprzez wejście do [Menu] > [Organizer] > [Latarka].

Uwaga: Światło emitowane przez diodę LED charakteryzuje się silnym skupieniem, dlatego nie zaleca się wpatrywania w diodę. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować uszkodzeniem wzroku.

Wykaz połączeń

[Menu] > [Połączenia] > [Historia połączeń]. Możesz tu przeglądać rejestr połączeń (jakie połączenia były wykonywane, odbierane, itp.). W podmenu znajdują się następujące pozycje:

- Nieodebrane poł.
- Wykonane poł.
- Otrzymane poł.
- Usuń historię połączeń
- Licznik połączeń
- Licznik wiadomości

Odtwarzacz audio

Odtwarzacz audio znajduje się w: [Menu] > [Multimedia] > [Odtwarzacz audio] lub wybierz na pulpicie głównym przycisk <W górę>. Za jego pomocą można odtwarzać pliki muzyczne w formatach AAC, AMR, MP3, WAV.

Aby możliwe było odtwarzanie plików muzycznych, powinny być one zapisane na karcie pamięci microSD w katalogu „My Music”. Zostaną one automatycznie dodane do listy odtwarzania odtwarzacza dźwięku.

Jeśli nie zostaną dodane, to należy wybrać [Lista] > [Opcje] > [Odśwież listę].

Uwaga: *Słuchanie odtwarzacza audio zbyt głośno lub przez dłuższy czas może grozić uszkodzeniem słuchu.*

Do obsługi odtwarzacza służą następujące przyciski:

Przycisk	Funkcja
<#>	Głośniej
<*>	Ciszej
<W prawo>	Następny utwór
<W lewo>	Poprzedni utwór
<OK>	Odtwarzaj / Pauza
<W górę>	Odtwarzaj / Pauza
<W dół>	Stop

Po włączeniu odtwarzacza dźwięku, w lewym dolnym rogu dostępna jest opcja **[Lista]**, służąca do wylistowania wszystkich utworów. Więcej opcji odtwarzacza dźwięku dostępnych jest po wejściu w **[Lista] > <Opcje> > [Ustawienia]**. Dostępne opcje:

- **[Ustawienia odtwarzania]** – można wybrać źródło plików (kartę pamięci lub telefon), ustawić automatyczne generowanie listy plików, powtarzanie utworów, mieszanie utworów z listy.
- **[Autogenerowanie listy]** – można ustalić, czy lista ma się generować automatycznie, czy będzie to zależało od użytkownika.
- **[Ustawienia wyświetlania]** – można ustawić skórkę (wygląd) odtwarzacza, wygląd prezentacji widma.

- **[Efekty dźwiękowe]** – można wybrać efekty audio (Equalizer, Pogłos, Otoczenie 3D, Wyłączone), wzmocnienie basów, szybkość odtwarzania.

Radio

! *Uwaga: Słuchanie radia FM wymaga podłączenia do telefonu słuchawek wyposażonych w wąską wtyczkę minijack 3,5 mm.*

W menu wybierz **[Menu]** > **[Multimedia]** > **[Radio FM]**. Wybierz **[Opcje]** > **[Auto wyszukiwanie]** > **<Wybierz>**, a następnie potwierdź wybór, w celu wyszukania i zapisania dostępnych stacji radiowych. Wszystkie znalezione stacje radiowe zostaną zapisane i dostępne po wybraniu **[Opcje]** > **[Lista stacji]**.

Uwaga: Słuchanie radia zbyt głośno lub przez dłuższy czas może grozić uszkodzeniem słuchu.

Sterowanie radiem odbywa się za pomocą następujących przycisków:

Przycisk	Funkcja
<W dół>	Głośniej
<W górę>	Ciszej
<OK>	Aby włączyć/wyłączyć radio
<W prawo>	Aby szukać następnego kanału w górę
<W lewo>	Aby szukać następnego kanału w dół

Kalendarz

Aby uruchomić aplikację kalendarz wybierz **[Menu]** > **[Organizer]** > **[Kalendarz]** lub wybierając na pulpicie głównym przycisk **<W lewo>**. Do kalendarza możesz dodawać wydarzenia, do których z kolei możesz ustawić przypomnienia.

Do nawigacji między poszczególnymi datami kalendarza służą przyciski **<W dół>**, **<W górę>**, **<W prawo>** i **<W lewo>**. Na wybranej dacie wciśnij **<Opcje>**, po czym wybierz **[Dodaj zdarzenie]** > **<Wybierz>**. Pojawi się ekran, na którym możesz wprowadzić:

- **[Typ]** – rodzaj spotkania (przypomnienie, spotkanie, kurs, data, telefon, rocznica),
- **[Początek]** – datę i godzinę rozpoczęcia wydarzenia,
- **[Koniec]** – datę i godzinę zakończenia wydarzenia,
- **[Temat]** – nazwę dla wydarzenia,
- **[Alarm]** – z jakim wyprzedzeniem ma zostać uruchomione przypomnienie o wydarzeniu,
- **[Powtórz]** – jak często ma być uruchamiane przypomnienie (raz, codziennie, dostosowany, co tydzień, co miesiąc, co rok),
- **[Lokalizacja]** – gdzie ma się odbyć wydarzenie,
- **[Szczegóły]** – szczegółowy opis wydarzenia,

Przypomnienie pojawi się na ekranie o ustanowionej dacie i godzinie wydarzenia. Aby zatwierdzić ustawienia wybierz **[OK]** i potwierdź lub anuluj zapisanie wydarzenia.

Bluetooth

W telefonie dostępny jest moduł Bluetooth. Służy on do bezprzewodowego łączenia się oraz wymiany plików z innymi urządzeniami wyposażonymi w funkcję łączności Bluetooth. Program obsługi modułu Bluetooth znajduje się w: **[Menu]** > **[Ustawienia]** > **[Bluetooth]**. Znajdują się tam opcje:

- **[Stan]** – można włączyć lub wyłączyć moduł Bluetooth. Włączenie Bluetooth sygnalizowane jest wyświetlaniem się na górnym pasku stanu ikony Bluetooth.
- **[Widoczność]** – włączenie tej funkcji zezwala na widoczność telefonu na liście dostępnych urządzeń innych telefonów, tabletów i komputerów wyposażonych w moduł Bluetooth.
- **[Moje urządzenie]** – znajduje się tu opcja **[Szukaj nowego urządzenia]**, dzięki której można wyświetlić listę dostępnych urządzeń Bluetooth znajdujących się w zasięgu telefonu. Funkcja ta umożliwia łączenie się z dostępnymi na liście urządzeniami.
- **[Szukaj urządzeń audio]** – szuka urządzeń audio (słuchawki, głośniki, zestawy głośnomówiące).
- **[Moja nazwa]** – umożliwia wprowadzenie nazwy, pod jaką telefon będzie widoczny podczas połączenia z innymi urządzeniami Bluetooth. Domyślna nazwa to **Hammer PatriotPlus**.
- **[Zaawansowane]** – można wybrać **[Ścieżka audio]** - czy dźwięk ma być wysyłany przez Bluetooth lub przez głośnik telefonu, **[Pamięć]** – gdzie mają być zapisywane pliki przesyłane przez Bluetooth,

[Pozwolenie dostępu] – pozwolenie na dostęp do zapisanych danych dla podłączonych urządzeń, [Mój adres] – adres telefonu przy połączeniu Bluetooth.

Parowanie urządzeń Bluetooth

Aby połączyć się z urządzeniem Bluetooth wybierz [Menu] > [Ustawienia] > [Bluetooth] > [Moje urządzenie] > [Szukaj nowego urządzenia], a następnie wybierz urządzenie z listy i potwierdź parowanie przez [Paruj]. Na obu urządzeniach pojawi się komunikat z zapytaniem o zgodność hasła – podaj tę samą, dowolną kombinację cyfr na obydwu urządzeniach i potwierdź parowanie.

Aparat fotograficzny

Telefon HAMMER PATRIOT+ wyposażony jest w aparat fotograficzny z możliwością wykonywania zdjęć oraz nagrywania filmów wideo.

Wykonywanie zdjęć

Aby wykonać zdjęcie, należy otworzyć aplikację aparat, wchodząc w: [Menu] > [Multimedia] > [Aparat] lub wybierając na pulpicie głównym przycisk <W dół>. Po wejściu w aplikację aparatu umieść fotografowany obiekt w kadrze, a następnie naciśnij przycisk <OK> na klawiaturze telefonu w celu wykonania zdjęcia. Zdjęcia domyślnie zapisywane są w katalogu „Photos” w pamięci telefonu. Zdjęcia możesz przeglądać korzystając z aplikacji w [Menu] > [Multimedia] > [Podgląd obrazów].

Nagrywanie filmów wideo

Aby nagrać film wideo wybierz [Menu] > [Multimedia] > [Aparat] lub wybierając na pulpicie głównym przycisk <W dół>. Po pojawieniu się ekranu aplikacji użyj przycisku <W dół>, aby aktywować tryb nagrywania wideo – ikona aparatu zmieni się na ikonę kamery. Następnie umieść nagrywany obiekt w kadrze kamery i naciśnij przycisk <OK> w celu rozpoczęcia nagrywania. Nagrywane filmy domyślnie zapisywane są w katalogu „Videos” w pamięci telefonu. Filmy możesz oglądać korzystając z aplikacji [Menu] > [Multimedia] > [Odtwarzacz video].

Internet

Telefon umożliwia korzystanie z internetu poprzez sieć telefonii mobilnej (WCDMA) lub Wi-Fi.

UWAGA: W krajach UE z sieci WLAN można korzystać bez ograniczeń wewnątrz budynków.

Połączenie z siecią Wi-Fi

W przypadku internetu mobilnego wystarczy, gdy do telefonu zostanie włożona karta SIM, która zapewnia dostęp do internetu mobilnego i abonament za niego jest opłacony. W przypadku chęci wykorzystania sieci Wi-Fi wybierz [Menu] > [WIFI], wybierz odpowiednią sieć z wykrytych przez urządzenie i potwierdź chęć połączenia z nią naciskając przycisk <OK>. Wpisz dane potrzebne do zalogowania się do sieci – zazwyczaj wystarczy odpowiednie hasło, po czym wybierz <Opcje> > [Wykonane] i potwierdź naciskając przycisk <OK>.

Po wyjściu do ekranu głównego na górze ekranu powinna pojawić się ikona symbolizująca stan połączenia i moc sygnału. Aby oszczędzić energię z akumulatora (moduł Wi-Fi pobiera jej nieco) możesz wyłączyć go wybierając **[Menu] > [WIFI] > <Opcje> > [Wyłącz WLAN]**. Aby ponownie włączyć Wi-Fi wybierz **[Menu] > [WIFI] > <Opcje> > [Włącz WLAN]**.

Korzystanie z przeglądarki internetowej

W telefonie dostępna jest przeglądarka internetowa. Aby z niej skorzystać konieczne jest połączenie z internetem poprzez sieć mobilną (WCDMA) lub Wi-Fi. Aby uruchomić przeglądarkę wybierz **[Menu] > [Usługi] > [Opera mini]** i potwierdź przyciskiem **<OK>**. Uruchomi się okno przeglądarki z możliwością wpisania adresu strony WWW, wyboru wyszukiwarki, zapisanych zakładek, historii odwiedzanych stron. Aby wyjść z przeglądarki wybierz **[Menu] > [Zakończ]**.

Wysyłanie plików poprzez MMS / E-mail / Bluetooth

Aby wysłać plik znajdujący się na karcie pamięci do sparowanego (połączonego) urządzenia wybierz **[Menu] > [Organizer] > [Menadżer plików] > [Karta pamięci]** > wybierz plik do wysłania, a później **[Opcje] > [Wyślij]** i wybierz **[MMS]**, **[E-mail]** lub **[Bluetooth]**. W przypadku MMS plik nie może być większy niż 300 KB, w przypadku E-mail konto musi być wcześniej ustawione, a przy Bluetooth wyszukaj urządzenie odbiorcy lub dodaj je z listy sparowanych urządzeń. Plik zostanie przesłany po akceptacji przez odbiorcę.

Rozwiązywanie problemów

Problem / komunikat	Przykładowe rozwiązanie
Włóż kartę SIM	Należy się upewnić, czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
Podaj PIN	Jeśli karta SIM zabezpieczona jest kodem PIN, po włączeniu telefonu należy podać kod PIN, po czym wcisnąć przycisk <OK>.
Błąd sieci	Na obszarach, na których występuje słaby sygnał wykonywanie połączeń może okazać się niemożliwe. Również odbiór połączeń może być niemożliwy. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.
Nie słychać rozmówcy / rozmówca mnie nie słyszy	Mikrofon powinien znajdować się blisko ust. Sprawdź, czy wbudowany mikrofon nie został zakryty. Jeśli wykorzystywany jest zestaw słuchawkowy, sprawdź, czy zestaw jest poprawnie podłączony. Sprawdź, czy wbudowany głośnik nie został zakryty.
Nie można nawiązać połączenia	Sprawdź, czy wpisany z klawiatury numer telefonu jest poprawny. Sprawdź, czy numer telefonu wpisany do [Kontakty] jest poprawny. Jeśli to konieczne, wpisz poprawnie numer telefonu.

Nikt nie może się do mnie dodzwonić	Telefon musi być włączony i być w zasięgu sieci GSM.
Słaba jakość dźwięku podczas rozmowy	Upewnij się, czy głośnik i mikrofon nie zostały zakryte.

7. Prawidłowe utrzymanie telefonu

Poprawne używanie akumulatora

Akumulator w tym telefonie może być zasilany za pomocą ładowarki/adaptera. Jeśli poziom akumulatora jest niski, naładuj go. Aby przedłużyć żywotność akumulatora, pozwól mu się wyładować przed podłączeniem ładowarki. Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od telefonu. Przeładowanie spowoduje skrócenie żywotności akumulatora. Temperatura akumulatora ma wpływ na jego ładowanie. Zanim rozpocznie się proces ładowania, akumulator można ochłodzić lub podnieść jego temperaturę, aby była zbliżona do temperatury pokojowej (ok. 20°C). Jeśli temperatura akumulatora przekracza 40°C, akumulator nie może być ładowany! Żywotność akumulatora może być skrócona, jeśli jest on wystawiony na działanie bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury - powoduje to zakłócenia w działaniu telefonu, nawet, gdy akumulator był poprawnie naładowany. Nie wrzucaj akumulatora do ognia! Używaj akumulatora tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

Unikaj pozostawienia akumulatora w polu magnetycznym, gdyż skraca to jego żywotność. Nie używaj uszkodzonego akumulatora. Nie wyrzucaj starego, zużytego akumulatora – prześlij go lub oddaj do autoryzowanego miejsca recyklingu.

Utrzymanie i konserwacja telefonu

Aby przedłużyć żywotność telefonu, postępuj zgodnie z wytycznymi. Przechowuj telefon oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci. Unikaj ekspozycji telefonu w wysokiej i w niskiej temperaturze; może ona powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów telefonu, stopić plastik i zniszczyć akumulator. Nie próbuj rozmontowywać telefonu. Nieprofesjonalna ingerencja w jego strukturę może go poważnie uszkodzić, a nawet zniszczyć. Do czyszczenia telefonu używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym. Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów; złamanie tej zasady może spowodować unieważnienie gwarancji. Wystawianie telefonu na działanie ekstremalnych temperatur może zmniejszyć poziom jego ochrony. Zaleca się, aby telefon nie był użytkowany w temperaturach niższych niż 0°C / 32°F lub wyższych, jak 40°C / 104°F.



Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.

Informacje o bezpieczeństwie


Używając telefonu, weź pod uwagę regulacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i jego otoczenia.

Bezpieczeństwo podczas jazdy

Pomijając sytuacje awaryjne, korzystanie z telefonu podczas jazdy powinno odbywać się z wykorzystaniem zestawu słuchawkowego lub głośnomówiącego, który zapewni bezpieczeństwo i spowoduje, iż możliwości ruchowe użytkownika aparatu nie zostaną ograniczone. Jeśli nie masz zestawu słuchawkowego, a chcesz skorzystać z telefonu, zjedź na pobocze i zatrzymaj samochód. Zwróć uwagę na regulacje prawne w zakresie wykorzystania telefonu komórkowego podczas jazdy. Pewne elementy elektroniczne samochodu, bez odpowiedniej ochrony, mogą być poddane oddziaływaniu fal emitowanych przez telefon; wskazane jest używanie telefonu w samochodzie tylko wtedy, gdy zewnętrzna antena pojazdu jest zabezpieczona. Skorzystaj z usług specjalisty przy instalacji telefonu w samochodzie.

Bezpieczeństwo otoczenia

Zapoznaj się z regulacjami prawnymi w zakresie użytkowania telefonów komórkowych. Wyłącz telefon w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może on powodować zakłócenia lub niebezpieczeństwo. Używanie wszelkich aparatów wykorzystujących fale radiowe powoduje zakłócenia w pracy urządzeń medycznych (np. rozrusznika serca), jeśli nie są one prawidłowo zabezpieczone (w razie wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego).

 **Uwaga:** *W miejscach, gdzie występuje zagrożenie eksplozją (np. stacje benzynowe, fabryki chemiczne itd.), wskazane jest wyłączenie telefonu. Zapoznaj się z regulacjami dotyczącymi używania sprzętu GSM w tych miejscach.*

Kryteria technologiczne

Niektóre usługi mogą zależeć od Twojego operatora, stanu lokalnej sieci komórkowej, wersji użytkowanej karty SIM oraz sposobu, w jaki używasz telefonu. Więcej informacji uzyskasz u swojego usługodawcy.

Uwaga

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem telefonu lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.

Oświadczenie

Wersja oprogramowania może być ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia. Reprezentant zachowuje sobie prawo do decydowania o właściwej interpretacji powyższej instrukcji.

Informacja o certyfikatach (SAR)

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został zaprojektowany i wyprodukowany według obowiązujących norm bezpieczeństwa tak, aby energia fal radiowych nie przekraczała nigdy limitów ustalonych przez Radę Unii Europejskiej. Limity te określają dozwolone poziomy oddziaływania fal radiowych dla całej populacji i zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie wyników szczegółowych badań naukowych, z uwzględnieniem dużego marginesu bezpieczeństwa. Mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osób, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. W odniesieniu do telefonów komórkowych poziom narażenia na działanie fal radiowych jest mierzony wartością SAR (ang. **S**pecific **A**bsorption **R**ate). Limit współczynnika SAR zalecany przez Radę Unii Europejskiej wynosi 2 W/kg i dotyczy wartości uśrednionej w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Najwyższa wartość współczynnika SAR dla telefonu **HAMMER PATRIOT+** jest równa **1,395 W/kg**.

Maksymalna moc częstotliwości radiowej emitowana w zakresie częstotliwości.	
Zakres częstotliwości	Moc transmitowana
GSM 850/900/1800/1900 MHz	2W / 1W
UMTS 900/2100 MHz	0,25W
Wi-Fi 2412-2472 MHz	12,35 dBm EIRP
Bluetooth 2402-2480 MHz	2,2 dBm EIRP

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka.


W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

Prawidłowa utylizacja zużytego akumulatora



Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE o utylizacji akumulatora, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

Deklaracja zgodności z Dyrektywami Unii Europejskiej

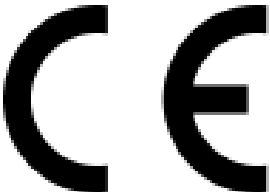 mPTech Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że telefon komórkowy HAMMER PATRIOT+ jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.myphone.pl/qr/hammer-patriot-plus